

liste par marques

192 ACTION	209 BRIORRYEGA	162 ELECTROHOME	164 GORENJE	196 ISKRA	208 MAGNAFON	174 OSAKI	141 RADIONETTE	193 SINGER	192 THOMAS
193 ADMIRAL	178 BROCKWOOD	165 ELECTRONIKA	163 GPM	163 IST	175 MAGNASONIC	204 OSUME	186 RADIOTONE	169 SONITRON	195 THOMSON
159 ADYSON	178 BROKSONIC	163 ELEKTA	192 GRADIN	163 ISUKAI	167 MAGNAVOX	104 OTAVA	127 RANK	163 SONOKO	218 THORN
202 AKAI	155 BRUNS	150 ELEKTRONIKA	168 GRAETZ	214 ITC	163 MANESTH	147 OTHERS	116 RCA	161 SONOLOR	165 TOKAI
166 AKURA	123 BSR	167 ELIN	191 GRANADA	163 ITS	125 MARANTZ	222 OTTO VERSAND	150 RECORD	166 SONEC	116 TOKYO
185 ALBA	185 BUSH	192 ELITE	160 GRANDIN	168 ITT	207 MATSUI	121 OVP	141 REDIFFUSION	194 SONY	211 TOSHIBA
143 ALBIRAL	178 CAMPLE	121 ELMAK	217 GRUNDIG	103 JACSON	209 MEDIATOR	208 PAEL	148 REVOX	214 SOUND & VISION	162 TOSONIC
123 ALLORGAN	202 CAPEHART	143 ELMAN	173 GTT	175 JETPOINT	158 MEDION	216 PALLADIUM	199 REX	162 SOUNDESIGN	143 TOWADA
160 AMSTRAD	148 CARREFOUR	166 ELTA	131 HAIER	170 JVC	111 MELECTRONIC	214 PANAMA	155 RFT	159 SPECTRICIAN	187 TRC
214 ANITECH	193 CENTURY	106 E-MAX	162 HALLMARK	163 KAIJUI	145 MEMOREX	180 PANASONIC	163 ROADSTAR	175 SR2000	136 TRILUX
173 ANSONIC	208 CGE	178 EMERSON	184 KAPSEATIC	168 KAPSCH	174 MEMPHIS	143 PATHE CINEMA	150 ROYAL LUX	214 STANDARD	127 TRIUMPH
159 AOC	187 CGM	192 EON	142 HANTAREX	142 KARCHER	179 METZ	188 PATHE MARCONI	198 SABA	199 STERN	148 UHER
100 AR SYSTEM	137 CIE	154 EPC	162 HARLEY DAVIDSON	171 KENDO	133 MINERVA	192 PCE/PEC	107 SAGEM	112 SUNKAI	193 ULTRAVOX
188 ARC EN CIEL	185 CIMLINE	101 EPSON	178 HARRAD	176 KENNEDY	200 MITSUBISHI	175 PENNEY	151 SAISHO	192 SUNWOOD	181 UMA
209 ARISTONA	178 CIRCUIT CITY	209 ERRES	178 HARVARD	178 KLH	146 MIVAR	194 PERFORMANCE	163 SAKIO	137 SUPERTEC	150 UNIMOR
153 ASA	175 CITIZEN	167 ETRON	163 HCM	199 KNEISSEL	175 MOTOROLA	200 PHILCO	189 SALORA	145 SUPERTECH	114 UNITED
214 ASBERG	117 CLARIVOX	159 EUROMANN	192 HEATHKIT	162 MTC	162 MTC	220 PHILIPS	208 SAMBERS	202 SUPREMACY	205 UNIVERSUM
163 ASUKA	214 CLATRONIC	196 EUROPHON	188 HIFIVOX	120 KONKA	134 MULTICHOICE	138 PHOENIX	215 SAMSUNG	121 SYLVANIA	155 UNIVOX
148 ATLANTIC	175 COLORTYME	160 EXPERT	167 HINARI	138 KORTING	190 MULTITECH	209 PHONOLA	175 SANSUI	178 SYMPHONIC	173 URANYA
166 AUDIOSONIC	173 CONDOR	210 FERGUSON	223 HITACHI	178 Ktéléviseur	127 MURPHY	181 PIONEER	204 SANYO	113 TANDBERG	149 VESTEL
163 AUDIOTON	192 CONIC	181 FIDELITY	102 HÖHER	159 KUASHO	192 NAD	163 PLANTRON	209 SBR	174 TANDY	192 VEXA
139 AUTOVOX	175 CONTEC	118 FINLANDIA	115 HOME	197 KUJBA	180 NATIONAL	198 POLICOM	143 SCHAUB LORENZ	167 TASHIKO	163 VIDEOLOGIQUE
109 BANG & OLUFSEN	130 CONTINENTAL	212 FINLUX	ELECTRONICS	138 K3RTING	144 NEC	203 PORTLAND	219 SCHNEIDER	165 TATUNG	152 VIDEOTON
163 BASIC LINE	EDISON	214 FIRST LINE	165 HORNYPHON	214 LENCO	216 NECKERMANN	208 PRANDONI PRINCE	178 SCOTT	163 TEAK	192 VISION
197 BAUR	154 CPC	169 FISHER	132 HUMAX	163 LENOIR	159 NEI	175 PRIMA	175 SEARS	213 TEC	192 VISON
174 BEC	200 CROSLEY	106 FORCE	137 HYPER	125 PRINZ	192 NEWTECH	125 PRINZ	214 SEG	128 TECHNICA	153 VOXSON
192 BEGRESE	190 CROWN	156 FORMENTI	163 HYPSON	177 LG	159 NIKKAI	136 PROELCO	182 SEI-SINUDYNE	180 TECHNICS	152 WALTHAM
164 BEKO	174 CS ELECTRONICS	175 FORTRESS	110 HYUNDAI	205 LIESENK3TTER	108 NIKKO	166 PROFEX	199 SELECO	122 TECHNISAT	170 WARDS
175 BELL & HOWELL	173 CTC	214 FRONTTECH	214 IBERVISAO	163 LIFETEC	122 NOBLEX	126 PROFILO	159 SENTRA	162 TECHWOOD	192 WATSON
175 BENCHMARK- BEAUMARK	175 CURTIS MATHES	178 FUJITSU	163 ICE	175 LINITRON	208 NOBLIKO	173 PROFITRONIC	172 SHARP	125 TECNIMAGEN	125 TECNIMAGEN
173 BEON	142 DAYTRON	190 FUNAI	178 IMA	162 LLOYD	188 NOGAMATIC	126 PROLINE	108 SHINTOM	187 TECNISON	187 TECNISON
164 BEST	151 DECCA	173 GALAXIS	208 IMPERIAL	157 LOEWE	221 NOKIA	214 PROTEC	150 SHIVAK	192 TEKNANT	192 TEKNANT
166 BESTAR	192 DESMET	173 GALAXY	119 INFRATEX	124 LOGIK	187 NONAME	142 PROTON	193 SIAREM	162 TEKNIKA	162 TEKNIKA
192 BLACKSTRIPE	142 DIXI	174 GBC	107 INGELÉN	160 LUMA	188 NORDMENDE	192 PULSER	105 SICATEL	175 TEKON	175 TEKON
201 BLAUPUNKT	184 DUAL	141 GEC	174 INNO HIT	206 LUXOR	167 NOVABEAM	150 PYE	133 SICE	188 TELEAVIA	188 TELEAVIA
163 BLUE SKY	178 DUMONT	174 GELOSO	174 INNOHIT	160 LUXOR/SKANTIC	192 NOVATRONIC	202 QTY1	201 SIEMENS	183 TELEFUNKEN	183 TELEFUNKEN
115 BOXFORD	178 DYNATECH	163 GENEXXA	145 INTERBUY	175 LXI	161 OCEANIC	193 QUASAR	209 SIERRA	122 TELESTAR	122 TELESTAR
195 BRANDT	199 ELBE	129 GITEM	129 INTERDISCOUNT	124 L3GIK	173 OKANO	224 QUELLE	164 SIESTA	145 TELETECH	145 TELETECH
ELECTRONIQUE	150 ELBIT	173 GMG	209 INTERFUNK	196 M ELECTRONICS	163 ONWA	175 RADIO SHACK	192 SIGNATURE	168 TELETON	168 TELETON
140 BRIONWEGA	193 ELCOIT	186 GOLDSTAR	213 INTERVISION	202 MACYS	121 ORAVA	209 RADIOLA	135 SILVA SCHNEIDER	196 TENSAI	196 TENSAI
		176 GOODMAN'S	208 IRRADIO	193 MAGNADYNE	203 ORION	193 RADIOMARELLI	167 SILVER	128 TESLA	192 ZENITH

télécommande

guide d'utilisation



l'assistance en ligne

<http://assistance.orange.fr>
rubrique TV


l'assistance téléphonique

39 00
(temps d'attente gratuit, puis 0,34€ TTC/minute
depuis une ligne fixe France Télécom.)




orange™

En **mode décodeur** : la touche menu s'éclaire **orange** lors d'un appui sur une des touches.
 En **mode téléviseur** : la touche menu s'éclaire **vert** lors d'un appui sur une des touches de la télécommande.
 Pour basculer d'un mode de contrôle à l'autre, appuyez sur la touche **box/TV**

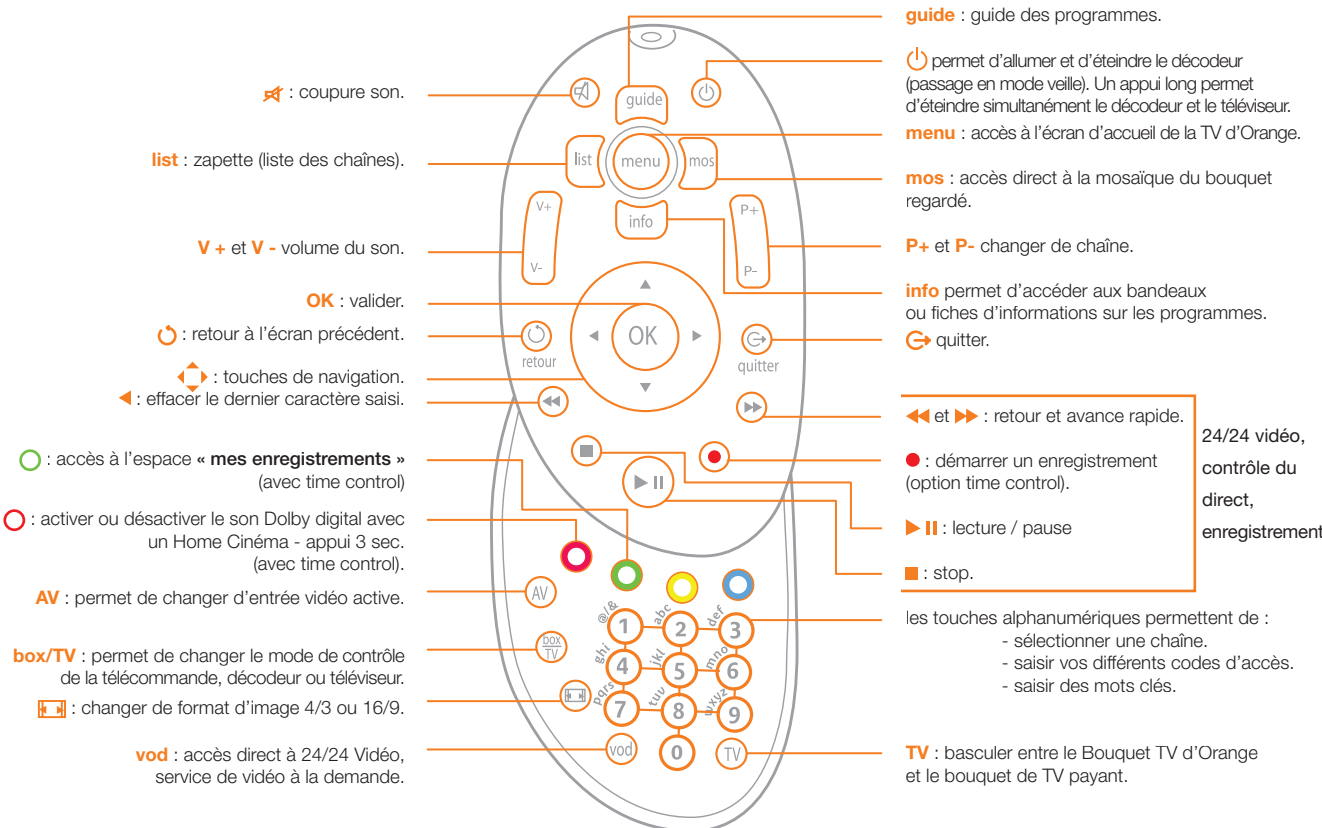

mode d'emploi

mise en place des piles

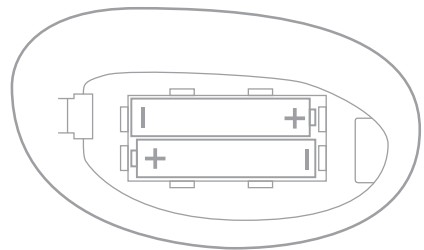

2 piles AAA

programmation

Votre télécommande permet de piloter votre décodeur. Vous pouvez également l'utiliser pour piloter votre téléviseur, par exemple modifier le volume du son.

Votre télécommande doit au préalable être programmée en fonction de votre téléviseur.

Avant de commencer :

- repérez le code à 3 chiffres de la marque de votre téléviseur (voir au dos) et notez-le : _____.
- allumez votre téléviseur.
- utilisez votre télécommande le galet.

1. Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche **🔊** et assurez-vous que l'image s'affiche sur votre téléviseur.
2. Réglez le son du décodeur au niveau moyen : utilisez les touches **V-/V+** pour obtenir V08 sur l'afficheur du décodeur.

3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **box/TV** sur la partie inférieure de la télécommande, jusqu'à ce que la touche **menu** clignote deux fois en vert.
4. À l'aide du pavé numérique, entrez le code **0 0 3** puis appuyez sur **OK**. La touche menu clignote deux fois en vert.
5. À l'aide du pavé numérique, entrez, dans les 5 secondes, le code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur puis confirmez puis appuyez sur **OK**. La touche **menu** clignote deux fois en vert.
6. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **🔊** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne puis appuyez de suite sur la touche **OK**. La touche **menu** clignote deux fois en vert.

Nota : pendant la recherche du code, la touche **menu** s'allume toutes les 1,5 secondes.

Votre télécommande est maintenant programmée.

Allumez votre téléviseur en utilisant la touche **🔊** (appui long).

Vérifiez que vous pouvez changer le volume du son du téléviseur avec la télécommande. Si le téléviseur ne répond pas correctement, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

En cas de changement de téléviseur, vous devez effacer le code de l'ancien téléviseur.

Appuyez sur la touche **box/TV** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que la touche **menu** clignote deux fois.

À l'aide du pavé numérique, entrez le code 0 0 0 puis confirmez en appuyant sur **OK**.

La touche **menu** clignote deux fois pour valider l'effacement du code téléviseur.

Il faut ensuite reprogrammer votre télécommande comme indiqué ci-dessus.

conseils d'utilisation

mode décodeur et mode téléviseur

Utiliser la touche **box/TV** pour changer de mode. La touche **menu** clignote alors deux fois :

- en **orange** pour le décodeur (box) ;
- en **vert** pour le téléviseur.

À chaque fois que vous appuyez sur une des touches de la télécommande, la touche **menu** vous indique quel appareil est contrôlé :

- **orange** pour le décodeur ;
- **vert** pour le téléviseur.

Si la télécommande n'a jamais été programmée ou le code téléviseur a été effacé, la touche **menu** s'allume en **rouge** lorsque vous appuyez sur la touche de sélection **box/TV**.

Après une minute d'inactivité en mode **téléviseur**, la télécommande retourne automatiquement en mode **décodeur**.

fonctions du mode téléviseur

Une fois que la télécommande est programmée, les touches **V-/V+** et **🔊** contrôlent respectivement le volume et la coupure du son de votre téléviseur quel que soit le mode de contrôle.

Si la télécommande est en mode **décodeur**, un appui prolongé (minimum 0,5 seconde) sur la touche **🔊** permet d'éteindre simultanément le décodeur puis le téléviseur.

Pour changer l'entrée vidéo active (AUX1, AUX2...), utilisez la touche **AV**.

Pour changer le format d'image 4/3 ou 16/9, utilisez la touche **📺**.

indicateur d'état des piles

Lorsque les piles sont déchargées, la touche **menu** ne s'allume plus.