



# télécommande

guide d'utilisation

l'assistance en ligne  
<http://assistance.orange.fr>  
rubrique TV

l'assistance téléphonique  
**39 00**  
(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/minute  
depuis une ligne fixe France Télécom.)



France Télécom - S.A. au capital de 10426 692 520 € - RCS PARIS 380 129 866 - Agence Bornéo - Documents et photos non contractuels - octobre 2007



# utilisez votre télécommande

**⏻** : permet d'allumer et d'éteindre le décodeur (passage en mode veille).

**◀ ▶ ▶ ▼** : touches de navigation.

**◀** : effacer le dernier caractère saisi.

**OK** : valider.

**MENU** : accès à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.

**R** : retour à l'écran précédent.

**24/24 Vidéo**  
service de vidéo  
à la demande


**◀ ▶** : retour et avance rapide.

**⏸ ▶** : pause / lecture.

et **■** : stop.

**TV** : basculer entre le Bouquet TV d'Orange et le bouquet de TV payant.

**VOD** : accès direct à 24/24 Vidéo, service de vidéo à la demande.

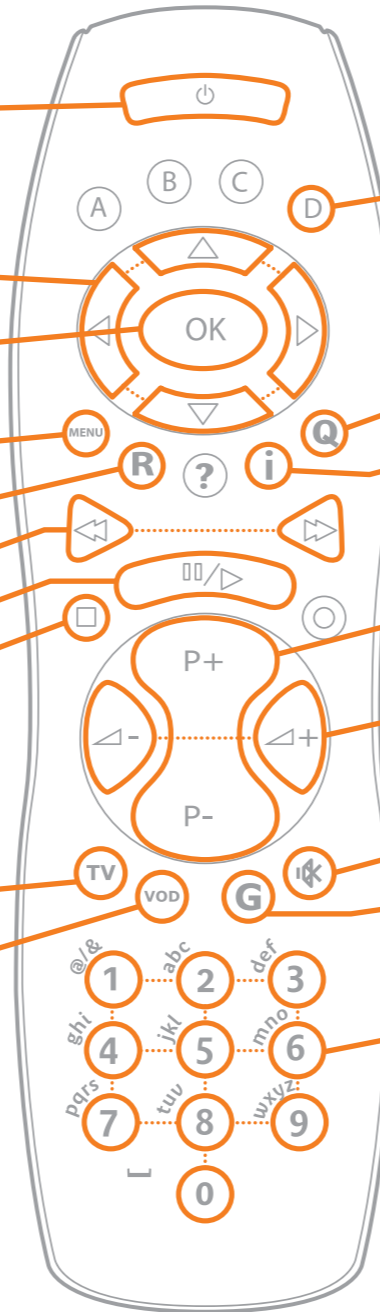

**D** : zappette (liste des chaînes).

**Q** : quitter.

**i (info)** : permet d'accéder aux bandeaux ou fiches d'informations sur les programmes.

**P+** et **P-** : changer de chaîne.

**◀-** et **▶+** : volume du son.

**🔇** : coupure du son.

**G** : guide des programmes.

les touches alphanumériques permettent de :

- sélectionner une chaîne.
- saisir vos différents codes d'accès.
- saisir des mots clés.