

# MaLigne tv

La Télévision Numérique  
par votre ligne téléphonique



## Guide d'installation



**Télécommande  
Thomson**



france telecom

La touche **TV** permet d'accéder à la mosaïque des chaînes de votre bouquet TV.

La touche **VOD** permet d'accéder à l'écran d'accueil du service Vidéo à la carte.

La touche **AV** permet de passer du service MaLigne TV au fonctionnement classique de votre téléviseur et inversement.

La touche  permet de couper ou de rétablir le son.

Les flèches de navigation     permettent de se déplacer au sein des différents écrans (haut, bas, gauche, droite).

La touche **OK** permet de valider un choix.

La touche **MENU** donne accès à l'écran d'accueil du service MaLigne TV (Menu).


La touche **RETOUR** permet de revenir à l'écran précédent.

La touche **GUIDE** permet :

- D'accéder au guide des programmes dans l'univers de votre bouquet TV,
- D'accéder à l'écran d'accueil MaLigne tv lorsque que vous êtes dans l'univers MaLigneTV.

La touche  permet d'arrêter le visionnage d'un programme de Vidéo à la carte.

La touche **||** permet d'effectuer une pause lors du visionnage d'un programme de Vidéo à la carte.

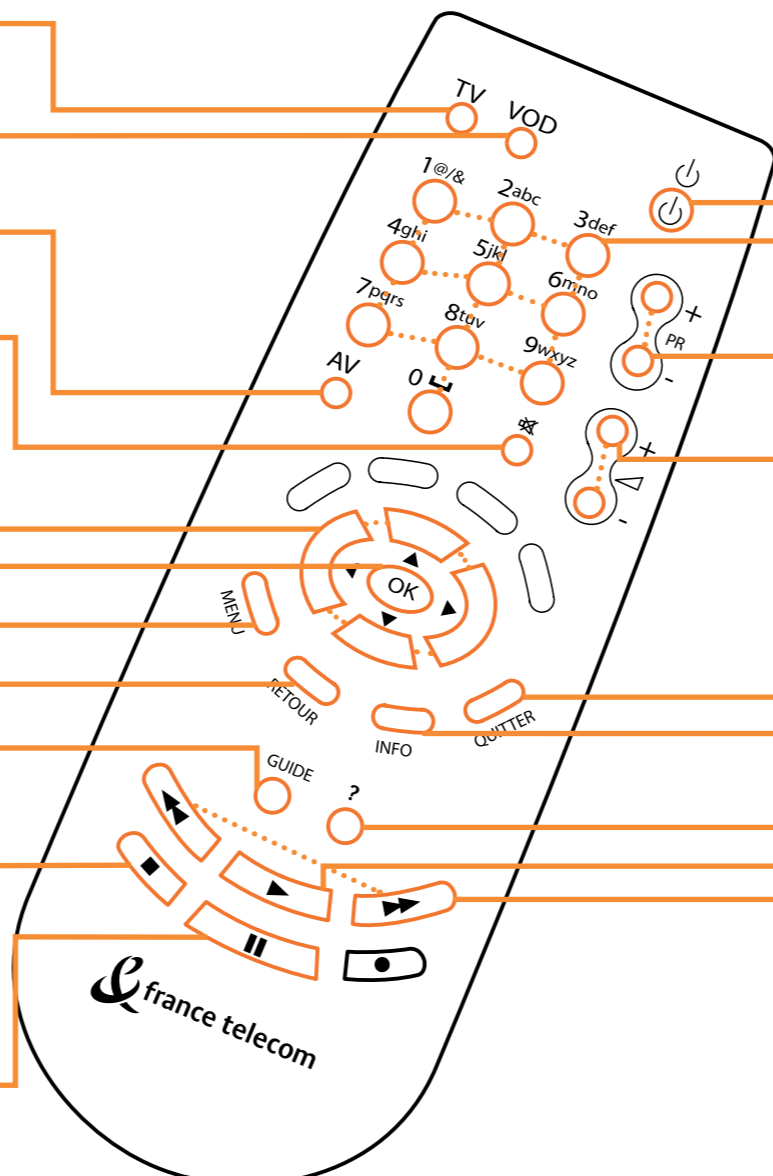

La touche **ON**  permet d'allumer et d'éteindre le décodeur (passage en mode veille).

Les touches **alphanumériques** permettent de :

- Sélectionner une chaîne.
- Saisir vos différents codes d'accès.
- Saisir des mots clés.

Les touches **PR+ / PR-** permettent de changer de chaîne dans l'univers de votre bouquet TV.

Les touches **+ et -** permettent d'augmenter ou de diminuer le volume du son.

La touche **QUITTER** permet :

- Dans l'univers MaLigne TV, de quitter le compte parental et de revenir dans le compte familial.
- Dans l'univers de votre bouquet TV, de quitter un service interactif et de revenir à la dernière chaîne visualisée.

La touche **INFO** permet d'accéder aux bandeaux ou fiches d'informations sur les programmes.

La touche **?** affiche l'écran d'identification qui permet d'accéder au compte parental.

La touche **▶** permet de reprendre la lecture normale d'un programme de Vidéo à la carte.

Les touches **◀ et ▶▶** permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide lors du visionnage d'un programme de Vidéo à la carte.

La touche **◀◀** permet également d'effacer le dernier caractère saisi.

Le service clients est à votre disposition au :

**0 892 699 113** (0,34 euros TTC/min)  
si vous êtes abonné MaLigne TV  
avec accès Internet

ou au

**0 892 350 102** (0,34 euros TTC/min)  
du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés).  
Si vous êtes abonné MaLigne TV  
sans accès Internet.

Ou en se connectant sur  
**<http://abonnes.malignetv.fr>**

