

Poster d'installation rapide - Décodeur Sagem IAD 5116

AVANT L'INSTALLATION

1 IMPORTANT

Installez votre Livebox avant votre décodeur

Prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox (ou modem), avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites sur ce poster.

Pour de plus amples informations, consultez le guide complet de l'installation du décodeur.

Reportez-vous aussi au guide d'installation fourni avec votre Livebox ou votre modem.


2 IMPORTANT

Mise en service de la TV numérique

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.


Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.

3

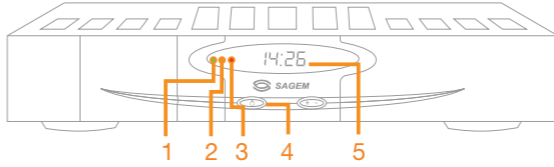

- 1. Voyant de marche vert**
- 2. Voyant de messages orange** (réception d'informations)
- 3. Voyant de veille rouge**
- 4. Bouton de marche/arrêt**
- 5. Afficheur digital** affiche l'heure en veille ou "TV" en marche


4

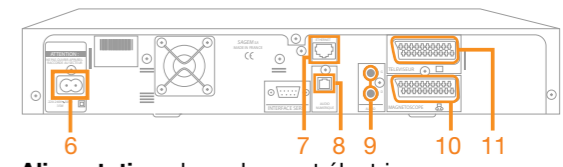

- 6. Alimentation** : branchement électrique.
- 7. Ethernet** : connexion avec la Livebox (ou modem).
- 8. Audio numérique** : connexion à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
- 9. Audio (G et D)** : connexion à une chaîne Hi-Fi.
- 10. Magnétoscope** : connexion avec d'autres équipements.
- 11. Téléviseur** : connexion avec votre téléviseur.

INSTALLATION

5 insertion de la carte d'accès TV



Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur :


La puce vers l'avant et tournée vers le décodeur.

6 insertion de la carte d'accès TV




Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

7 connexion décodeur / Livebox

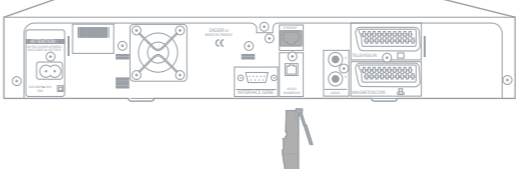


Raccordez le décodeur à votre Livebox avec le câble Ethernet : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem. Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

8 connexion décodeur / TV

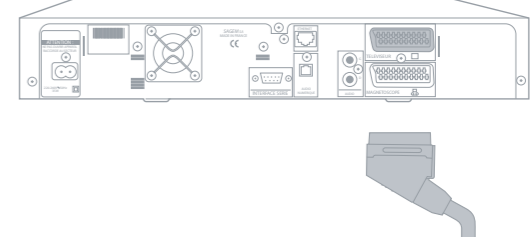

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

9 branchement électrique

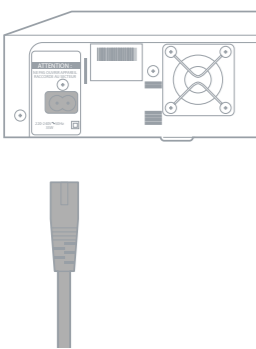

Branchez le cordon d'alimentation électrique sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur avec d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi,...), consultez le guide, p.10.


10 IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous avez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement : le pavé digital affiche le mot « INIT » sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

11 vérification du bon fonctionnement



Avant d'allumer votre téléviseur, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie : une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**


12 IMPORTANT

Félicitations, l'installation du décodeur est terminée.

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **Utiliser la TV numérique.**



13 autres branchements avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

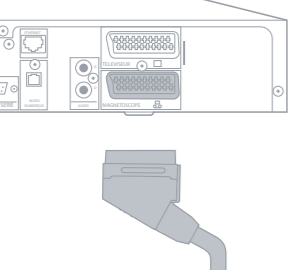

Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel (non fourni) : branchez le cordon sur la prise péritel «Magnétoscope» du décodeur et sur la prise péritel «TV» de votre magnétoscope.

14 autres branchements avec un magnétoscope ou un lecteur DVD



Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :

- 1. Câble numérique optique**
- 2. Câble Hi-Fi RCA analogique**

1. Audio numérique pour une sortie numérique avec un câble optique.
2. Audio (G et D) pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

15 réinitialisation du décodeur


En cas de dysfonctionnements de la TV, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons en façade pendant 2 sec. puis relâchez : le message «INIT» apparaît alors sur l'afficheur du décodeur,
2. Attendez que le message "INIT" disparaisse.
3. Puis rallumez votre décodeur, attendez quelques instants pour vérifier si le problème est résolu.

Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique.

Décodeur TV Sagem IAD 5116

Poster d'installation rapide

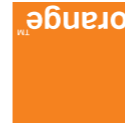

l'assistance technique
39 00
 (0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
 temps d'attente gratuit avant le décroché)
l'assistance en ligne
<http://assistance.tv.orange.fr>

France Télécom - S.A. au capital de 10 412 239 188 € - 380 129 886 RCS Paris
 Création, PAO : Groupe Avak IT - Crédits photos Alain Llobregat - Documents et photos non contractuels

Le décodeur et ses accessoires

le décodeur TV

la télécommande
 et ses deux piles



1 câble Ethernet
 pour connecter le décodeur à la Livebox



1 cordon péritel
 pour connecter le décodeur au téléviseur



1 cordon d'alimentation électrique



Vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce poster

