

# Poster d'installation rapide - Décodeur TV ISD 82

AVANT L'INSTALLATION

**1 IMPORTANT**

### Installez la Livebox avant le décodeur

Prenez soin de commencer par l'installation de la Livebox (ou modem), avant d'installer le décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites sur ce poster.

**Pour de plus amples informations, consultez le guide complet de l'installation du décodeur.**

Reportez-vous aussi au guide d'installation fourni avec la Livebox ou votre modem.


**2 IMPORTANT**

### Mise en service de la TV numérique

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.


Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.

**3**

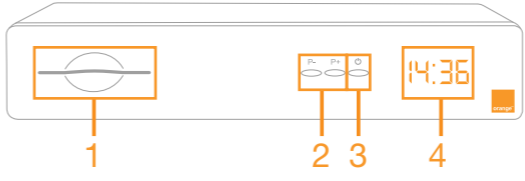

- Lecteur de carte d'accès.**
- Bouton P+/P-** pour changer de chaînes manuellement.
- Bouton marche/arrêt** pour allumer et éteindre le décodeur et pour le réinitialiser
- Voyant et afficheur digital :** consultez la page 13 pour plus de détails.

**4**

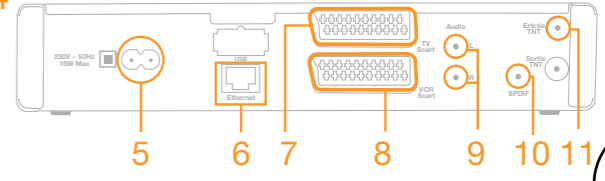


- Alim :** branchement électrique.
- Ethernet :** connexion avec la Livebox (ou modem).
- TV scart :** connexion avec le téléviseur.
- VCR scart :** connexion avec d'autres équipements.
- Audio L/R :** connexion analogique avec une chaîne Hi-Fi.
- SPDIF :** connexion numérique avec une chaîne Hi-Fi.
- Entrée TNT :** connexion sur une antenne TNT.

INSTALLATION

**5 insertion de la carte d'accès**


### Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

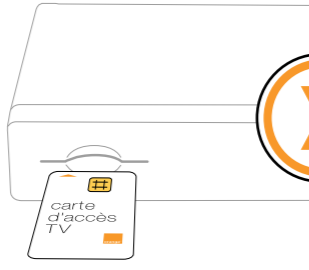

**6 insertion de la carte d'accès**

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.




**7 connexion décodeur / Livebox**



**Raccordez le décodeur à votre Livebox avec le câble Ethernet :** branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" du décodeur (port jaune) et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem. Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

**8 connexion décodeur / TV**

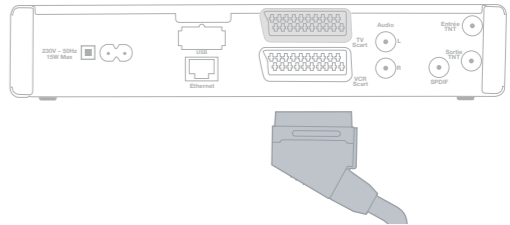


**Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni :** branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

**9 branchement électrique**

### Branchez le cordon d'alimentation sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

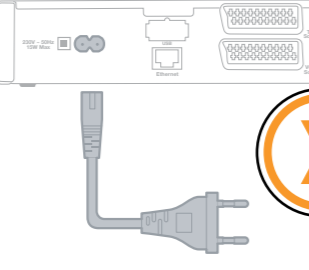


**10 IMPORTANT**

### Initialisation du décodeur

Une fois que vous avez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement : le pavé digital affiche le mot « INIT » sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

**11 vérification du bon fonctionnement**



Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie : une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **l'heure apparaît sur l'afficheur digital.**

**12 IMPORTANT**

### Félicitations, l'installation du décodeur est terminée.

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**




**13 paramétrez les chaînes TNT**

Sélectionnez l'une des chaînes manquantes de la TNT (canal 1, 6...).

L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche. Patientez jusqu'à la fin de la recherche.

**14 paramétrez les chaînes TNT**



Avant de débuter la recherche, assurez-vous des points suivants :

- vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez [www.csa.fr](http://www.csa.fr)).
- assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible.
- branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise «Entrée TNT» du décodeur.

**15 réinitialisation du décodeur**

En cas de dysfonctionnements de la TV, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

- Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** en façade pendant au moins 3 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur.
- attendez que le message "INIT" disparaisse.
- puis appuyez sur la touche **de la télécommande** pour le rallumer.
- attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique.



**le décodeur TV**



**la télécommande**  
et ses deux piles



**1 câble Ethernet**  
pour connecter le décodeur à la Livebox



**1 cordon péritel**  
pour connecter le décodeur au téléviseur



**1 cordon d'alimentation**  
et son bloc



**1 câble Hi-Fi RCA**

Poster d'installation rapide

# Décodeur TV ISD 82

### l'assistance technique

**39 00**

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,  
temps d'attente gratuit avant le décroché)

### l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

France Télécom - S.A. au capital de 10 412 239 188 € - 380 129 866 RCS Paris  
Création, P.A.O. : Groupe Awak'IT - Crédits photos Alain Llobregat - Documents et photos non contractuels

## Vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce poster

