

1. PREMIÈRE UTILISATION	2
1.1 <i>Installer l'antenne USB-DECT</i>	2
1.2 <i>Raccorder le(s) chargeur(s) du (des) combiné(s)</i>	3
1.3 <i>Installer le combiné</i>	4
1.4 <i>Prise en main du téléphone</i>	5
2. TÉLÉPHONER	8
2.1 <i>Passer un appel</i>	8
2.2 <i>Recevoir un appel / Identifier vos correspondants</i>	11
2.3 <i>En cours d'appel</i>	12
2.4 <i>Utiliser le mode Mains-Libres</i>	14
2.5 <i>Votre répertoire</i>	14
3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ	16
3.1 <i>Sonneries</i>	16
3.2 <i>Bips sonores</i>	16
3.3 <i>Nom du combiné</i>	17
3.4 <i>Décrochage / Raccrochage automatique</i>	17
3.5 <i>Choisir la langue du téléphone</i>	18
3.6 <i>Verrouillage du clavier</i>	18
3.7 <i>Version logiciel</i>	18
3.8 <i>Régler la date et l'heure</i>	18
3.9 <i>Fonction Alarme</i>	19
3.10 <i>Service Opérateur Orange™</i>	20
4. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT	21
4.1 <i>Changer le code PIN de l'antenne USB-DECT</i>	21
4.2 <i>Revenir aux réglages par défaut</i>	21
5. ASSOCIATION / DÉASSOCIATION	22
5.1 <i>Associer un combiné supplémentaire à votre antenne USB-DECT</i> ...	22
5.2 <i>Désassocier un combiné</i>	23
6. EN CAS DE PROBLÈME	24
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	27
8. GARANTIE	28
9. SÉCURITÉ	31
10. ENVIRONNEMENT	32

1. PREMIÈRE UTILISATION

Pour utiliser votre **Livephone TU32**, votre Livebox™ doit être préalablement installée (consultez la notice d'installation rapide qui vous a été remise avec cet équipement).

Votre **Livephone TU32** est un équipement agréé à la norme radio DECT™*, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Le **Livephone TU32** est un téléphone dédié à l'offre de téléphonie par internet d'Orange™. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'une Livebox™ et le service de téléphonie en haut débit d'Orange™ doit être activé sur votre ligne.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner (fournie dans le pack).

1.1 INSTALLER L'ANTENNE USB-DECT

Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position du produit et de son environnement.

Votre **Livephone TU32** doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la Livebox™ à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique.

* DECT est une marque déposée par ETSI.

Raccorder l'antenne USB-DECT

Le **Livephone TU32** a été pré-associé à l'antenne USB-DECT. Aucune manipulation n'est nécessaire pour son installation.

- Débranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
- Raccordez directement l'antenne USB-DECT à la Livebox™. Veillez à ne pas utiliser de multiport USB (hub ou switch) intermédiaire.
- Branchez le cordon USB sur le port USB de votre Livebox™ (voir ci-dessous).



- Rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
- Vérifiez que le voyant  de votre Livebox™ est allumé fixe.

Nota : Lorsque votre Livebox™ est débranchée ou inactive, il est impossible de recevoir et de passer un appel téléphonique.

1.2 RACCORDER LE(S) CHARGEUR(S) DU (DES) COMBINÉ(S)


- Connectez le cordon d'alimentation électrique au chargeur.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.

Pour recharger le combiné, posez le combiné sur son chargeur.

Pour utiliser plusieurs téléphones DECT avec l'antenne USB-DECT, reportez-vous au § 5.1.

1.3 INSTALLER LE COMBINÉ

- Insérez les batteries dans la trappe du combiné en respectant le sens de polarité des batteries.
- Sélectionnez la langue en utilisant le navigateur puis valider avec .
- Attendez environ 1 minute pour laisser le temps au système de démarrer.
- Lorsque votre combiné est associé à son antenne, l'écran affiche "Livephone" et le numéro interne du combiné enregistré (ex. : Livephone 1).
- Vous pouvez aussi vérifier l'association du combiné à l'antenne USB-DECT, en prenant la ligne : une tonalité et une série de bips différente de celle d'une ligne fixe traditionnelle confirme que le téléphone fonctionne.

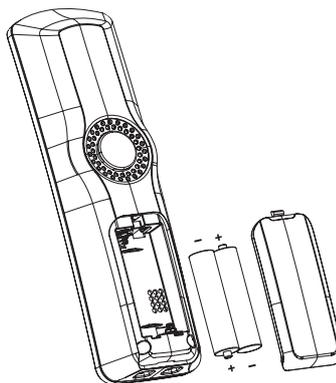

Une fois cette première installation terminée, et avant toute utilisation, nous vous conseillons de **laisser le téléphone en charge sur son chargeur pendant 24 heures**, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.


! *Utiliser uniquement des BATTERIES RECHARGEABLES de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.*
L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au § 7 "Caractéristiques techniques") et est dangereuse pour la santé des personnes.
En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.
Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.
Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

1.4 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE

1.4.1 Naviguer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre **Livephone TU32** grâce à son menu.

- Pour accéder au menu, appuyez sur .
- Utilisez le navigateur pour atteindre les menus voulus.
- Pour valider un choix, appuyez sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

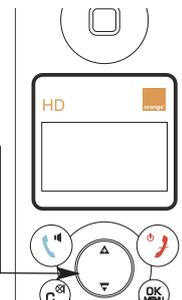

Exemple d'utilisation du menu :


Pour aller dans le menu "Réglages" :


- Appuyez sur .
- Faites défiler les menus à l'aide du navigateur.
 - ▶ Quand l'écran affiche le menu "Réglages", validez avec .




Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans le menu.

- Pour valider un choix, sélectionnez .
- Pour revenir au menu précédent, sélectionnez .

1.4.2 Présentation des menus

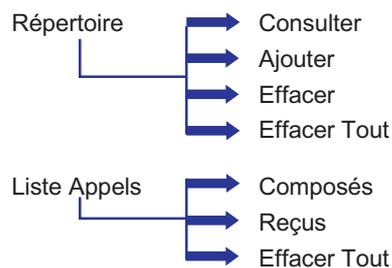

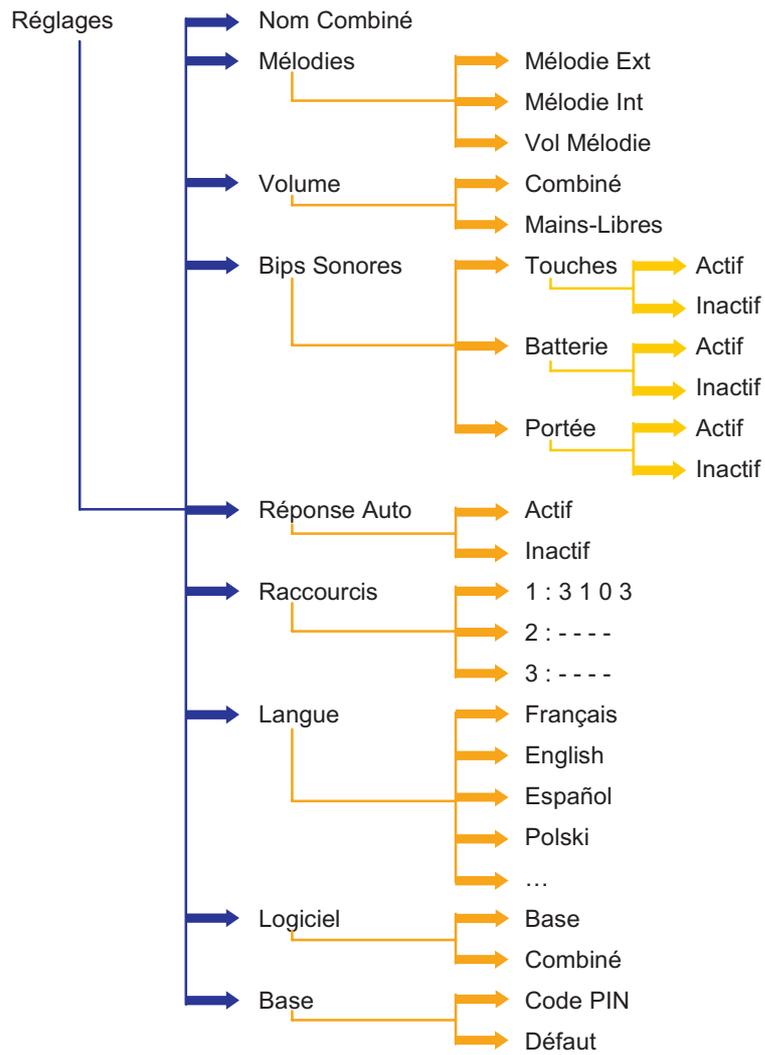

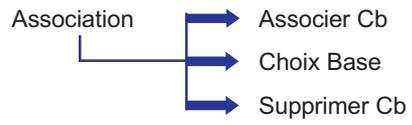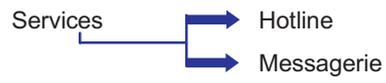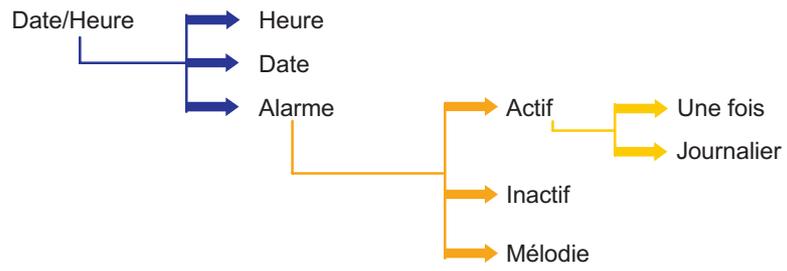

2. TÉLÉPHONER

2.1 PASSER UN APPEL

2.1.1 Passer un appel externe

Numérotation directe

- Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et composez le numéro à appeler.

Pré-numérotation

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composez un numéro.
- Pour effacer un caractère, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- Appuyez sur  pour raccrocher en fin de communication.

2.1.2 Passer un appel à partir du répertoire

- Appuyez sur la touche  ou sélectionnez "Consulter" dans le menu "Répertoire".
- Sélectionnez la fiche puis utilisez le navigateur pour sélectionner le numéro et appuyez sur  pour appeler.

Nota : Il est possible d'associer jusqu'à 3 numéros à un même nom (Mobile, Domicile, Travail). Si le contact contient plus d'un nom, sélectionnez à l'aide du navigateur le numéro. Appuyez sur  pour lancer l'appel.

2.1.3 Passer un appel à partir du journal des appels reçus/manqués

- Appuyez sur  pour rentrer dans la liste des appels reçus/manqués.
- Une fois qu'un appel a été sélectionné dans la liste, appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.

2.1.4 Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)

Les 9 derniers numéros composés sur votre téléphone **Livephone TU32** sont mémorisés dans la liste des appels. Pour rappeler un correspondant :

1^{ère} possibilité :

- Pressez le haut du navigateur  pour rentrer dans la liste des appels composés.
- Faites défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur.
- Pour lancer l'appel, appuyez sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

2^{ème} possibilité :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Liste Appels" et validez avec .
- Sélectionnez "Composés" et validez avec .
- Faites défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur. Lorsque vous êtes sur le contact à rappeler, lancer l'appel en appuyant sur la touche .

Nota : Les noms des correspondants apparaissent dans cette liste s'ils sont mémorisés dans le répertoire. Sinon, seul le numéro appelé est affiché.

2.1.5 Passer un appel interne

Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur l'antenne USB-DECT, vous pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.

- Appuyez sur la touche  et composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.

Nota : - Si vous recevez un appel externe pendant une communication interne, vous devez raccrocher la communication interne avant de pouvoir décrocher sur l'un des combinés en communication interne. Par contre, un combiné tiers peut prendre l'appel externe sans que la communication interne soit raccrochée.

- Les appels entre combinés internes ne sont pas facturés par l'opérateur.

2.1.6 Utiliser les touches de raccourcis, accéder à votre messagerie vocale

3 numéros peuvent être programmés sur les touches ,  et .

Par défaut la touche  est programmée avec 3103, messagerie vocale d'Orange™.

Pour modifier le numéro associé à une touche de raccourcis :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .
- Sélectionnez "Raccourcis" et validez avec .
- Sélectionnez la touche à modifier avec le navigateur.
- Appuyez sur  pour rentrer en mode édition et confirmez avec .
- Pour effacer le numéro, si nécessaire, appuyez sur .
- Tapez le numéro désiré et validez avec .

En mode repos, par un appui long sur les touches ,  ou , vous composez automatiquement le numéro enregistré.

2.1.7 Terminer un appel

- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.
- ou
- Posez le combiné sur le chargeur.

2.2 RECEVOIR UN APPEL / IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

2.2.1 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche : "Appel" ou le numéro de votre correspondant.

Pour prendre l'appel :

- Appuyez sur .
ou
- Retirez le combiné de son chargeur (si l'option "Réponse Auto" est activée) (voir § 3.4).

2.2.2 Identifier vos correspondants

Comprendre les informations de l'identification de l'appelant

Vous pouvez voir le numéro de votre correspondant ou son nom si le numéro est mémorisé dans votre répertoire.

Un journal vous permet aussi de conserver en mémoire les derniers numéros, dates et heures des appels reçus.

En cas d'appel(s) manqué(s), l'écran affiche "Nouv. Appels" ainsi que l'icône . Pour effacer cette information, rentrez dans la liste des appels.

En cas de nouveau message sur la messagerie Orange™, l'écran affiche "Nouv. Msg" ainsi que l'icône . Pour effacer cette information, consultez votre messagerie vocale.

Durant l'appel, les messages suivants provenant du réseau sont affichés à l'écran :

- le numéro de l'appelant ou le nom si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire,
- "Privé" si le nom ou le numéro est masqué,
- "Inconnu" si le numéro ou le nom de l'appelant n'est pas transmis correctement par le réseau.

Consulter la liste des appels reçus et/ou manqués

Pour consulter ces appels :

1^{ère} possibilité :

- Appuyez sur .
- Naviguez dans la liste avec le navigateur.

2^{ème} possibilité :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Liste Appels" et validez avec .
- Sélectionnez "Reçus" et validez avec .

2.2.3 Supprimer toute la liste des appels

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Liste Appels" et validez avec .
- Sélectionnez "Effacer Tout" et validez avec .

2.3 EN COURS D'APPEL

2.3.1 Régler le niveau du volume d'écoute

Vous pouvez régler le niveau d'écoute avec le navigateur. 5 niveaux d'écoute sont disponibles pour l'écouteur et le mains-libres.

2.3.2 Fonction Secret (Couper le micro)

Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours de communication :

- Appuyez sur 
 - ▶ Le microphone du combiné est alors désactivé.
 - ▶ "Secret" s'affiche à l'écran, le correspondant ne vous entend plus et vous pouvez donc parler en toute confidentialité.
- Appuyez sur la touche  pour réactiver le microphone.

2.3.3 Recevoir un double appel*

Si le service double appel est activé sur votre ligne, vous pouvez répondre à un second appel pendant que vous êtes en conversation.

Vous êtes en ligne et un nouveau correspondant vous appelle

Un bip en cours de conversation vous signale qu'un nouveau correspondant cherche à vous joindre.

Vous pouvez soit raccrocher la communication en cours et accepter la nouvelle (R1), soit basculer d'une conversation à l'autre (R2).

- Pour répondre au second appel tout en conservant le premier en attente, faites un appui long sur la touche puis pressez la touche .
 - ▶ L'appel initial sera mis en attente et vous serez mis en communication avec le second correspondant.
 - ▶ Inversement, si vous faites à nouveau un appui long sur puis , le second appel sera mis en attente, et vous serez à nouveau mis en communication avec votre premier correspondant.
- Pour raccrocher l'appel en cours et basculer vers le second appel, faites un appui long sur la touche puis pressez la touche .

2.3.4 Transférer un appel vers un autre combiné

Si plusieurs combinés **Livephone TU32** sont associés sur votre antenne USB-DECT (cas du pack duo), vous pouvez transférer une communication d'un combiné à un autre.

- En cours de communication, appuyez sur la touche , puis composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.
- Lorsque celui-ci décroche, vous pouvez présenter l'appel avant de le transférer en raccrochant .

Nota : Si l'autre combiné ne répond pas, vous serez automatiquement remis en communication avec votre interlocuteur, au bout de 1 min.30 sec. Pour terminer cette communication interne, et revenir à la communication externe, appuyez sur .

* Sous réserve de disponibilité technique du service.

2.4 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Vous pouvez à tout moment appuyer sur  pour passer en mode mains-libres.

- Pour revenir en mode combiné en cours de conversation, appuyez sur .
- Pour régler le volume du mains-libres, utilisez le navigateur pour l'augmenter ou le diminuer.

2.5 VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos interlocuteurs préférés.

Chaque fiche peut contenir 3 numéros :

- Tél. Mobile
- Tél. Domicile
- Tél. Travail.

2.5.1 Créer une fiche

Avec votre téléphone **Livephone TU32** vous pouvez écrire aussi bien des lettres que des chiffres.

Pour accéder au menu "Répertoire" :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Répertoire" avec le navigateur et validez avec .
- Sélectionnez "Ajouter" et validez avec .
- Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez avec .

Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.

Pour basculer entre les modes d'édition minuscule / majuscule, pressez la touche .

Par exemple :

- pour la lettre S, appuyez 4 fois sur la touche .

- pour la lettre E, appuyez 2 fois sur la touche .

Pour insérer un espace : .

Pour corriger, appuyez sur .

- Vous pouvez désormais entrer un numéro dans au moins un des champs "Domicile, Travail, Mobile" en sélectionnant le champ avec le navigateur.

► Les icônes en bas à gauche de l'écran précisent le type de champ :

-  : Domicile
-  : Travail
-  : Mobile.

- Une fois les champs remplis, enregistrez avec .
- Pour sortir du menu : appuyez sur .

2.5.2 Modifier une fiche

- Sélectionnez "Consulter" dans le menu "Répertoire".
- Sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur  pour l'éditer.
- Utilisez le navigateur pour sélectionner le numéro ou le nom à modifier.
- Appuyez sur  pour rentrer en mode édition et confirmez avec .
- Modifiez le numéro ou le nom.
- Validez avec .
- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

2.5.3 Effacer une ou toutes les fiches

- Sélectionnez "Effacer" dans le menu "Répertoire" et validez avec .
 - Sélectionnez la fiche à effacer à l'aide du navigateur, puis appuyez sur  pour l'effacer.
 - Reconfirmez votre volonté d'effacer le contact en réappuyant sur .
- Vous pouvez également effacer tous les contacts enregistrés.
- Sélectionnez "Effacer Tout" dans le menu "Répertoire".

3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

Il est possible de personnaliser votre téléphone en effectuant les opérations décrites ci-après.

3.1 SONNERIES

3.1.1 Définir le volume de la sonnerie du combiné

- Appuyez sur  puis sélectionnez "Réglages".
- Sélectionnez "Mélodies" à l'aide du navigateur et validez avec .
- Sélectionnez "Vol Mélodie" et validez avec .
- Choisissez le volume souhaité en augmentant ou diminuant avec le navigateur. Vous avez le choix parmi 6 valeurs. Validez avec .

Remarque : Volume "0" correspond à une sonnerie coupée. Dans ce cas, en mode repos, le nom du combiné est remplacé par "Silence" pour indiquer que la sonnerie du combiné est désactivée.

3.1.2 Définir la sonnerie des appels externes/internes

Le **Livephone TU32** permet d'affecter une mélodie distincte pour les appels internes et les appels externes.

- Appuyez sur  puis sélectionnez "Réglages".
- Sélectionnez "Mélodies" à l'aide du navigateur et validez avec .
- Sélectionnez "Mélodie Ext" ou "Mélodie Int" et validez avec .
- Sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide du navigateur et validez avec .

3.2 BIPS SONORES

3.2.1 Bips des touches, bip batteries vides et bip hors portée

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .

- Sélectionnez "Bips Sonores" et validez avec .
- Sélectionnez "Touches", "Batterie" ou "Portée" et validez avec .
- Sélectionnez "Actif" ou "Inactif", selon votre choix, et validez avec .

3.3 NOM DU COMBINÉ

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .
- Sélectionnez "Nom Combiné" et validez avec 
 - ▶ Le nom actuel apparaît.
- Pour effacer, appuyez sur la touche  plus saisissez le nouveau nom (pour basculer entre les modes d'édition minuscule / majuscule, pressez la touche ) et validez avec .

3.4 DÉCROCHAGE / RACCROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.

En saisissant directement le combiné sur le chargeur lorsqu'un appel arrive, vous prenez la ligne.

Pour désactiver ce réglage :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .
- Sélectionnez "Réponse Auto" et validez avec .
- Sélectionnez "Inactif" et validez avec .
- Pour réactiver ce réglage, procédez de la même manière en sélectionnant "Actif".

Il suffit de reposer le combiné sur son chargeur pour raccrocher la ligne. Cette fonction de raccrochage automatique est activée par défaut et ne peut être désactivée.

3.5 CHOISIR LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

Pour changer la langue :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .
- Sélectionnez "Langue" et validez avec .
- Choisissez la langue avec le navigateur et validez avec .

3.6 VERROUILLAGE DU CLAVIER

3.6.1 Verrouillage du clavier

- En mode repos, pour verrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche .
- ▶ L'icône  apparaît à l'écran.
- ▶ La touche  reste active pour recevoir les appels entrants. Dans ce cas, si vous prenez l'appel, le clavier se débloque.

3.6.2. Déverrouillage du clavier

- Pour déverrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche , comme demandé à l'écran.

3.7 VERSION LOGICIEL

Cette fonction peut vous être utile en cas d'appel du SAV d'Orange™.

- Pour vérifier la version du logiciel de votre **Livephone TU32**, allez dans "Réglages" puis "Logiciel".
- Sélectionnez "Base" ou "Combiné".

3.8 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Date/Heure" à l'aide du navigateur et validez avec .

- Sélectionnez "Heure" et validez avec .
- Entrez l'heure (format : HH:MM).
- Validez avec .
- Sélectionnez "Date" à l'aide du navigateur et validez avec .
- Entrez la date (format : JJ/MM).
- Validez avec .

! A chaque appel entrant, votre Livephone TU32 se met automatiquement à l'heure via le réseau.

3.9 FONCTION ALARME

Vous pouvez programmer une alarme sur votre téléphone. Cette alarme peut être journalière ou seulement utilisée une fois.

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Date/Heure" à l'aide du navigateur et validez avec .
- Sélectionnez "Alarme" à l'aide du navigateur et validez avec .

Régler l'alarme

- Pour régler l'alarme, sélectionnez "Actif" puis la fréquence "Une fois" ou "Journalier".
- Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez faire sonner l'alarme et validez avec .
- Pour désactiver l'alarme, sélectionnez "Inactif".

Sonnerie de l'alarme

- Sélectionnez "Mélodie" et choisissez parmi les sonneries disponibles puis validez avec .

Nota : L'icône  en bas à droite de l'écran signale que le mode alarme est activé.

3.10 SERVICE OPÉRATEUR ORANGE™

Deux services sont disponibles directement à partir de votre **Livephone TU32**.

- Pour les utiliser, appuyez sur  puis sélectionnez "Services".
- Choisissez le service souhaité : "Hotline" ou "Messagerie".
- Appuyez sur  pour être mis en relation avec le service sélectionné.

4. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT

4.1 CHANGER LE CODE PIN DE L'ANTENNE USB-DECT

Vous pouvez changer le code PIN de l'antenne USB-DECT sur laquelle le combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.

Pour changer le code PIN de l'antenne USB-DECT :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages" et validez avec .
- Sélectionnez "Base" et validez avec .
- Sélectionnez "Code PIN" et validez avec .
- Lorsque l'écran affiche "Code ?", saisissez le code PIN actuel de l'antenne USB-DECT et validez avec .
- Lorsque l'écran affiche "Nouveau", saisissez le nouveau code PIN de l'antenne USB-DECT et validez avec .

Remarque : le code PIN est au maximum un code à 4 digits.

► L'écran affiche "Retaper".

- Saisissez à nouveau le nouveau code PIN et validez avec .

4.2 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette option permet de revenir aux réglages par défaut du combiné.

- Depuis l'écran principal, appuyez sur .
- Sélectionnez "Réglages".
- Sélectionnez "Base" et validez avec .
- Sélectionnez "Défaut" et validez avec .
- Saisissez le code PIN (0000 par défaut) lorsqu'il est demandé et validez avec .


5. ASSOCIATION / DÉASSOCIATION

5.1 ASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE ANTENNE USB-DECT

- Mettez votre antenne USB-DECT en mode "Enregistrement" (= "Association") :

Selon le modèle de votre Livebox™ :

- appuyez sur le bouton 1 situé à l'arrière de la Livebox™,
- appuyez sur le bouton REG situé en dessous de la Livebox™,
- ou appuyez sur le bouton WiFi sur la tranche de la Livebox™.

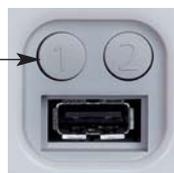

- ▶ L'antenne USB-DECT branchée sur votre Livebox™ se met à clignoter. Elle est en mode "Association" pour une durée de 180 secondes.

Attention : Si vous possédez une Livebox™ Mini faire un appui long sur le bouton WiFi, jusqu'au clignotement rapide du voyant WiFi.

Durant cette période, vous pouvez enregistrer votre nouveau combiné sur l'antenne USB-DECT. Dans le cas du **Livephone TU32**, voici les étapes de cette opération :

- Appuyez sur .
- Sélectionnez "Association" et validez avec .
- Sélectionnez "Associer Cb" et validez avec .
- Choisissez une des bases disponibles en utilisant le navigateur (1, 2, 3 ou 4).
 - ▶ Une étoile signifie que le combiné y est déjà associé.

Remarque : Par défaut, vos combinés sont associés sur la base 1.
Par défaut, le combiné envoie le code de base "0000".

- ▶ Si l'écran affiche "Code ?", cela signifie que vous avez modifié le code PIN de la base (voir § 4.1), saisissez alors le code PIN de la base et validez avec .
- ▶ Lorsque le combiné est associé, l'antenne USB-DECT cesse de clignoter.

Nota : En cas de problème avec un combiné nouvellement appairé, débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™ pour forcer l'antenne USB-DECT à prendre en compte tous les nouveaux paramètres.

5.2 DÉSASSOCIER UN COMBINÉ

Vous pouvez désassocier un combiné de son antenne USB-DECT, sauf si un seul combiné y est associé.

Pour désassocier un combiné **Livephone TU32** :

- Depuis l'écran principal, appuyez sur .
- Sélectionnez "Association" et validez avec .
- Sélectionnez "Supprimer Cb" et validez avec 
 - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code ?", saisissez le code PIN de l'antenne USB-DECT (0000 par défaut) et validez avec .
- Sélectionnez, avec le navigateur, le combiné à désassocier et validez.

Nota : On ne peut supprimer un combiné donné que depuis un autre combiné associé à la même antenne USB-DECT.

6. EN CAS DE PROBLÈME ...

Problème	Cause possible	Solution
Vous entendez des interférences en communication.	Le combiné est hors de portée de l'antenne USB DECT ou proche d'un équipement électrique.	Vérifiez que le combiné n'émet pas le bip d'avertissement de la limite de portée. Si vous êtes proche d'un équipement électrique, éloignez-vous. Vous pouvez avoir à modifier l'emplacement de l'antenne USB-DECT si le problème persiste.
Impossible d'ajouter un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Un maximum de 100 contacts peut être enregistré dans le répertoire. Supprimez des anciens contacts pour faire de la place pour de nouveaux.
L'heure est erronée.	L'antenne USB-DECT a été éteinte ou redémarrée.	Reconfigurez l'heure manuellement ou faites sonner votre Livephone TU32 pour provoquer une mise à l'heure automatique.
Vous ne pouvez pas appeler.	L'antenne USB-DECT n'est pas allumée.	Vérifiez que l'antenne USB-DECT est correctement connectée.

Problème	Cause possible	Solution
Vous ne pouvez pas appeler.	Problème réseau.	Vérifiez que le service de téléphonie en haut débit est bien activé sur votre ligne ou attendez quelques heures que votre connexion internet soit rétablie. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™*. Coût variable selon opérateur).
	L'antenne DECT-USB n'est pas allumée.	Débranchez puis rebranchez votre Livebox™.
Le combiné ne s'allume pas.	Les batteries ne sont pas installées ou sont mal installées.	Vérifiez que les batteries sont présentes et correctement installées. Suivez les polarités indiquées dans l'emplacement des batteries.
	Les batteries sont déchargées.	Placez le combiné sur le chargeur pendant au moins 1 heure.

* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Problème	Cause possible	Solution
La qualité des communications change d'un appel à l'autre.	Vous avez passé des communications en voix HD.	Ces communications en voix HD ne sont possibles que d'un Livephone™ à un autre Livephone™.
Problème d'association.	Mauvais code PIN.	Vérifiez que le code PIN saisi est correct.
La qualité audio du combiné nouvellement associé est moins bonne que celle du Livephone TU32 .	Le combiné associé n'est pas un Livephone™ Voix Haute Définition.	
Le combiné ne semble plus répondre à vos appuis touches.	Vous êtes entrés par inadvertance dans un menu de test.	Retirez puis réinsérez les batteries, dans la trappe du combiné, en respectant le sens de polarité.

Si votre problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™*. Coût variable selon opérateur).

* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Fréquence	1,88 à 1,9 GHz
Largeur de canal	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Débit	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex	Time Division Duplex (TDD)
Accès RF	Time Division Multiple Access (TDMA)
Codage de la voix	G711/G722/G726
Sécurité	Digital Security
Portée	Environ 300 mètres en espace libre* Environ 50 mètres dans un bâtiment*
Alimentation (combiné)	Batterie NiMH : 2 x 1,2 Vdc, 750 mAh, AAA
Alimentation (chargeur)	Entrée : AC 230 V / 50 Hz Sortie : AC 5 V / 200 mA
Modèle type de l'alimentation	Fabricant : DVE Référence : DSA-6E-05EU
Autonomie (veille)	100 heures**
Autonomie (en communication)	8 heures** = Combiné 5 heures** = Mains-libres
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C
Température de stockage	- 20°C à + 60°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

8. GARANTIE

Votre **Livephone TU32** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, pièces et main-d'oeuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède vingt-quatre (24) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation s'avérait impossible, le produit vous serait échangé par un produit équivalent.

Le produit qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti, soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Appelez le 3900 pour un diagnostic au cours duquel la modalité de Service Après Vente sera précisée si le produit s'avère bien en panne. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™*. Coût variable selon opérateur).

* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

9. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, le combiné sans fil n'est plus fonctionnel.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone **Livephone TU32** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



10. ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Thomson, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente.



DECLARATION DE CONFORMITE CE

conformément aux dispositions de la nouvelle directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

THOMSON TELECOM
46, quai A. Le Gallo
92648 BOULOGNE cedex
France

Certifie que

le produit Alcatel Livephone TU32 est conforme aux normes et autres documents normatifs suivants:

- EN 60950-1 : 2006 (EN60950-1 :2001 +A11 pour le dongle USB DECT)
- EN 301 489-1 V1.6.1
- EN 301 489-6 V1.2.1
- EN 301 406 (2003)
- EN50360 : 2001

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée soit installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Boulogne, le 9 février 2009

Andy FLICKNER
General Manager Product Development