

# livephone

installation



## 1

### prérequis

Pour utiliser votre livephone, vous devez disposer d'une livebox et l'option « **téléphone en haut débit d'Orange** » doit être activée sur votre ligne.

### Comment le savoir ?

Lorsque l'option « **téléphone en haut débit d'Orange** » est activée, les voyants @ et  de votre livebox sont allumés fixe.

livebox Sagem



OU

livebox Inventel



## 1 bis

### nouveau client ?

Lorsque votre ligne de téléphone en haut débit sera activée, vous recevrez un e-mail de confirmation de mise en service.

Cet e-mail est envoyé à l'adresse e-mail principale de votre compte internet Orange.  
Il contient :

- le numéro d'appel de votre ligne de téléphone en haut débit
- votre code d'accès pour interroger votre messagerie vocale à distance.

### Délai d'activation de votre ligne de téléphone :

- Si vous êtes un nouveau client haut débit Orange, votre ligne sera activée dans les 15 jours suivant la souscription (et le raccordement de votre livebox) ;
- Si vous êtes déjà client haut débit Orange, le délai d'activation peut être plus court. Consultez régulièrement votre boîte e-mail !

## 2

### branchement de l'antenne USB-DECT de votre livephone

1. Débranchez le câble d'alimentation électrique de votre livebox.
2. Branchez l'antenne USB-DECT sur le port USB de votre livebox (voir schémas ci-dessous).
3. Rebranchez le câble d'alimentation électrique de votre livebox.

livebox Sagem



OU

livebox Inventel



3

### mise sous tension de votre livephone


1. Insérez les batteries dans le livephone en faisant coulisser le capot qui se trouve à l'arrière du combiné.
2. Branchez le bloc d'alimentation du chargeur de votre livephone sur une prise électrique, où vous le voulez dans votre maison!
3. Laissez votre livephone en charge sur sa base **pendant 12h** avant de l'utiliser pour la première fois. Sinon, vous risquez de limiter son autonomie.



4

### première utilisation

1. Les voyants @ et ☎ de votre livebox sont allumés fixe.

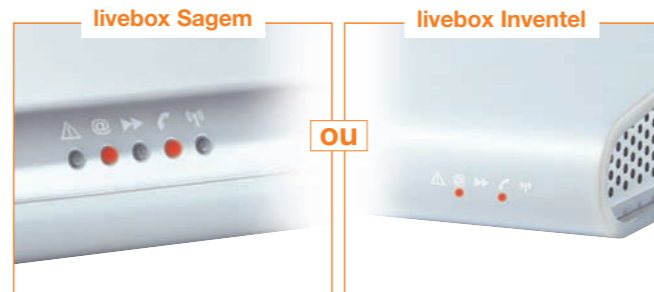

2. Lorsque vous décrochez, vous entendez une tonalité et une série de bips différente de la tonalité de votre téléphone fixe classique.
3. Une fois la communication établie, le voyant ☎ de votre livebox clignote.

### en cas de problème

#### Attention !

Si vous n'observez pas les 3 points décrits à l'étape 4, c'est le signe que votre ligne de téléphone en haut débit n'est pas disponible.

Dans ce cas, **il est normal que votre livephone ne fonctionne pas encore.**

Il fonctionnera dès l'activation de la ligne.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter **le service d'assistance d'Orange au 3900** (0,34€/min)