


Intercom.

Réglages (Settings)

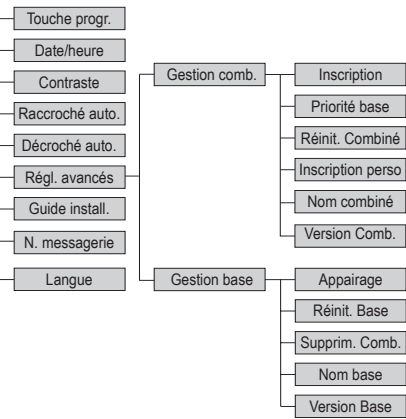

PRÉLIMINAIRE

Cher client,

Vous venez d'acquérir un Livephone "Voix Haute Définition" Orange™ et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement le paragraphe suivant : Recommandations et consignes de sécurité.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre Livephone "Voix HD" ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni. Raccordez-le sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de coupure de l'alimentation 230 V. Il doit être situé à proximité de l'appareil et être aisément accessible.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NIMH 1.2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.



Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Les batteries, les emballages et les équipements électriques et électroniques (EEE), doivent être mis dans un bac de recyclage de batteries usagées, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" de ce manuel.



Votre Livephone "Voix HD" dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Votre Livephone "Voix HD" n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste branché sur votre ligne "analogique" et auto alimenté par celle-ci.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité pour la sécurité et la santé des usagers. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante :

SAGEMCOM

250, route de l'Empereur - 92500 Rueil-Malmaison - France

TABLE DES MATIÈRES

Mise en service	1	Accessoires	20
Découverte	1	Le réveil	20
<i>Votre chargeur du bureau</i>	2	<i>Réglage du réveil</i>	20
<i>Votre base (l'antenne USB-DECT)</i>	2	<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	21
<i>Votre combiné</i>	3	<i>Modifier l'heure du réveil</i>	21
<i>Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)</i>	5	<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	21
<i>Mise en service du combiné</i>	6	Le timer	21
<i>Arrêt et mise en marche du combiné</i>	6	<i>Modifier le temps de décompte du timer</i>	22
<i>Remplacement des batteries</i>	6	<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	22
Téléphoner	8	<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du timer</i>	22
Guide d'installation	8	Les alertes anniversaire ou agenda	22
Effectuer un appel	8	<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda)</i>	23
Recevoir un appel	8	<i>Consulter une alerte anniversaire (ou agenda)</i>	23
En cours d'appel	9	<i>Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)</i>	23
<i>Régler le volume</i>	9	Intercommunication	24
<i>Communication en son HD</i>	9	Communication entre 2 combinés	24
<i>Mains-libres</i>	9	Sécurité	25
<i>Transfert</i>	10	Verrouiller / déverrouiller le clavier	25
<i>Signal d'appel (selon les options de votre ligne Orange)</i>	10	Programmer un numéro d'urgence	25
<i>Accéder au répertoire ou au journal</i>	11	Modifier le code de la base	26
<i>Mode secret</i>	11	Sonneries	27
Prise en mains	13	Activer / désactiver le mode silence	27
Naviguer dans les menus	13	Modifier la sonnerie	27
<i>Le navigateur</i>	13	Activer ou désactiver les bips	27
<i>Utilisation à l'aide des menus et des touches</i>	13	Réglages	28
Répertoire	14	Programmer une touche	28
Consulter le répertoire	14	Modifier la date et l'heure	28
Créer une fiche	14	Régler le contraste	28
Appeler à l'aide du répertoire	15	Raccrocher ou décrocher automatiquement	28
Rechercher un correspondant	15	Guide d'installation	29
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	15	Numéro de Messagerie	29
<i>Réaliser une recherche affinée</i>	16	Modifier la langue	29
Modifier une fiche	16	Réglages avancés / Gestion du combiné	30
Effacer une fiche	16	Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB (base radio)	30
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire	16	Modifier la priorité de la base	31
Transférer tout ou partie du répertoire à un autre combiné	17	Réinitialiser le combiné	31
Journal	18	Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base	32
Journal des appels	18	Renommer le combiné	33
Consulter le journal des appels reçus ou émis	18	Version logicielle du combiné	33
Appeler le dernier numéro composé (BIS)	18		
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus	18		
Consulter le journal des événements	19		

TABLE DES MATIÈRES

Réglages avancés /	
Gestion de la base	34
Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné	34
Réinitialiser la base	34
Supprimer l'inscription d'un combiné	34
Renommer la base	35
Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)	35
Annexes	36
Entretien	36
Incidents	36
Langues disponibles	37
Caractéristiques techniques	38
Etat initial	38
Caractéristiques	38
Environnement	40
L'emballage	40
Les piles et batteries	40
Le produit	40
Garantie	41



MISE EN SERVICE



Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent:

- l'antenne USB-DECT (base radio de votre combiné),
- un combiné,
- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables,
- ce manuel utilisateur,


Dans le cas où vous auriez acheté un pack multi-combinés DUO ou TRIO, vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :


- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables.



MISE EN SERVICE

Votre chargeur de bureau

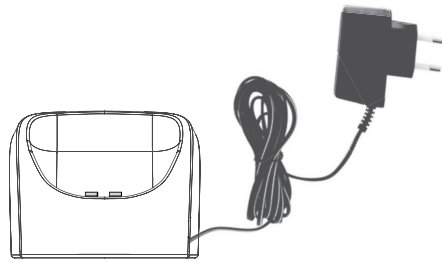

 *Votre chargeur de bureau doit être branché sur une prise secteur 220V.*

Votre base (l'antenne USB-DECT)


A brancher sur le port USB de votre Livebox, reportez-vous au paragraphe "Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)", page 5.



MISE EN SERVICE

Votre combiné

Votre Livephone "Voix HD" Orange™ D58W a été spécialement conçu pour vous offrir une qualité sonore exceptionnelle, en écoute rapprochée comme en mode mains-libres.

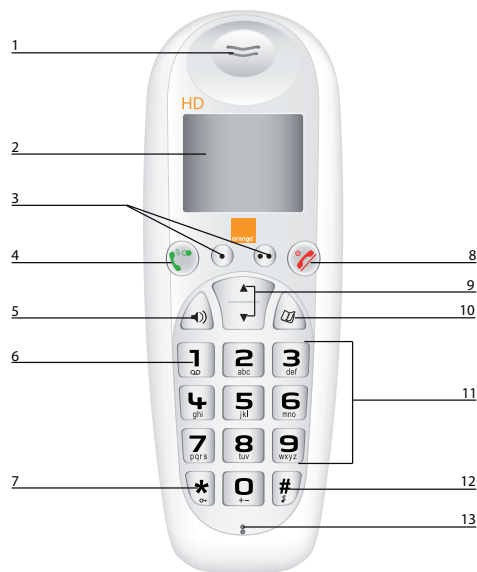


1. Ecouteur.
2. Ecran.
3. Touches programmables.
4. décrocher / Mains-libres / Bis (appui long).
5. Touche mains-libres.
6. Accès à la messagerie vocale (appui long)*.
7. Touche étoile : (appui long) verrouiller / déverrouiller le clavier.
8. Raccrocher / Arrêter le combiné (appui long) .
9. Navigateur.
10. Touche accès rapide au répertoire.

MISE EN SERVICE

11. Clavier alphanumérique.
 12. Touche # : (appui long en cours de communication) activer / désactiver le mode secret.
 13. Microphone.
- * Le numéro de messagerie est programmable. Pour le modifier, reportez-vous au paragraphe "Numéro de Messagerie", page 29.

L'écran : interface visuelle de votre combiné

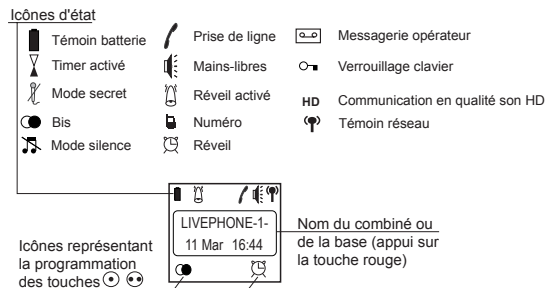


Autres icônes:

Agenda	Travail	Réglages
Horloge	Sécurité	Répertoire
Mobile	Messagerie opérateur	Domicile
Sonnerie	Anniversaire	
intercommunication	Journal des appels	


Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, votre écran n'est plus éclairé et le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.


MISE EN SERVICE


Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)

 Avant d'effectuer les branchements, reportez-vous au paragraphe "Recommandations et consignes de sécurité", page 1.


Pour installer votre Livephone, suivez les étapes suivantes :

1. Avant d'installer votre Livephone, vérifiez que l'option " téléphone par Internet d'Orange™" est bien activée. Le voyant téléphonie  de votre Livebox doit être allumé et fixe.
2. Débranchez le câble d'alimentation électrique de votre Livebox.
3. Branchez l'antenne USB-DECT sur le port USB de votre Livebox. Attention, veillez à ne pas utiliser de concentrateur (hub) USB.

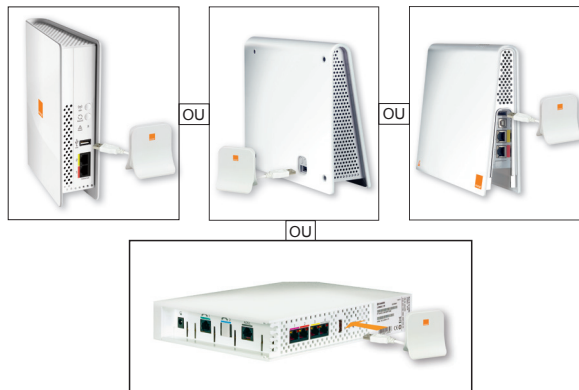

 Il faut redémarrer la Livebox après avoir branché l'antenne USB-DECT (base radio).

4. Rebranchez le câble d'alimentation électrique de votre Livebox.
5. Attendez 1 minute après que le voyant téléphone de la livebox soit rallumé avant d'utiliser votre combiné.

 Il ne faut pas brancher deux antennes USB-DECT de Livephones sur la même livebox.

MISE EN SERVICE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge.

Lorsque les batteries sont complètement chargées, l'icône de la batterie devient pleine.



Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées (fournies dans ce pack). A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 20 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, votre écran n'est plus éclairé et le niveau audio de la fonction mains-libres est diminué jusqu'au prochain cycle de charge.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour éteindre le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge (☒) le message "Au revoir à bientôt" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour remettre en marche votre combiné appuyez sur la touche rouge (☒). Le nom **SAGEMCOM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran: le nom et le numéro du combiné (par exemple LIVEPHONE -1-), la date, l'heure et les icônes affectées aux touches contextuelles. Si le message "Inscrire SVP" apparaît, reportez-vous au paragraphe "Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB (base radio)", page 30.

Remplacement des batteries

Arrêtez le combiné. Retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Enlevez la trappe des batteries.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci. Remplacez la trappe batterie.

Les batteries usagées doivent être mises dans un bac de recyclage de batteries usagées, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Environnement" de ce manuel.

MISE EN SERVICE



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA (fournies dans ce pack), n'utilisez jamais de piles non rechargeables.



*En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900.
(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ *.
Coût variable selon opérateur).
Pour en savoir plus : www.assistance.orange.fr.*

*Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

TÉLÉPHONER

Prenez contact avec Orange™ pour connaître les services qu'il met à votre disposition (présentation du numéro, etc.) il vous communiquera ses conditions tarifaires.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™¹. Coût variable selon opérateur). Pour en savoir plus : www.assistance.orange.fr.

*Après l'installation des batteries, un écran vous propose de choisir la langue des menus de votre Livephone, reportez-vous au paragraphe **Modifier la langue**, page 29.*

Guide d'installation


Après le choix de la langue une aide est activée automatiquement. Elle consiste à vous proposer un réglage assisté de certains paramètres de votre téléphone.

- *le nom du combiné (reportez-vous au paragraphe **Renommer le combiné**, page 33),*
- *la sonnerie appel extérieur (reportez-vous au paragraphe **Modifier la sonnerie**, page 27).*



1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

Effectuer un appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.


Appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.



Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante:


-  - *Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.*
- *Composez le numéro de votre correspondant.*

Recevoir un appel

Le service "Présentation du numéro" est inclus dans l'option "Téléphone par Internet d'Orange™". Si votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche "Appelant inconnu" ou "numéro secret".

Pour arrêter la sonnerie sans accepter l'appel, appuyez sur la touche .

Décrochez en appuyant sur la touche verte  ou .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

Si le décroché auto est actif, vous pouvez prendre l'appel automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur, voir "Raccrocher ou décrocher automatiquement", page 28.

TÉLÉPHONER

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur

Option


Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **Secret** : couper le microphone de votre combiné.
- **Répertoire** : accéder au répertoire.
- **Journal** : accéder au journal des appels émis.
- **Mains-libres** : activer le haut parleur du combiné.
- **App. Combiné** : transférer l'appel vers un autre combiné enregistré sur votre base (Option présente si vous avez deux combinés ou plus enregistrés sur votre antenne USB-DECT (base radio)).
- **Second appel** : émettre un second appel.

Régler le volume

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

Communication en son HD

Si votre correspondant possède également un LivePhone "Voix HD", votre communication est en qualité son HD et l'icône "HD" s'affiche à l'écran à côté de l'icône de prise de ligne 


Associé à l'offre de téléphonie par Internet d'Orange™ ("Le téléphone en haut débit illimité"), votre téléphone permet en effet de reproduire une bande de fréquence plus large que celle de la téléphonie traditionnelle. Cela est possible grâce au choix de composants adaptés (tels les haut-parleurs), à un design spécifique, et à l'utilisation d'un codec de numérisation de la voix optimisée pour le son haute définition.




Mains-libres

Pour votre confort d'utilisation, la sensibilité du mains-libres de votre D58W a été étudiée afin que vous puissiez poser votre combiné debout sur une table tout en parlant normalement.


Pour activer le mode mains-libres :

- Appuyez sur la touche mains-libres 


Ou


- Appuyez sur **Option** 

Sélectionnez **Mains-libres** avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Activer** 



OU

- Appuyez sur la touche verte 

Le message **Mains-libres activé** et l'icône  apparaissent sur l'écran. Augmentez ou diminuez le volume sonore avec les touches ▲ ou ▼.

TÉLÉPHONER


Pour désactiver le mode mains-libres :

- Appuyez sur la touche mains-libres .
- Ou
- Appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **Mains-libres** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur

Désactiver .

OU


- Appuyez sur la touche verte .


Le message **Mains-libres désactivé** apparaît sur l'écran.


 *Lorsque votre niveau de batterie devient faible le volume maximum en mains-libres est volontairement diminué, jusqu'au prochain cycle de charge.*


Transfert


Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio). En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.


 *Le transfert d'appel n'est possible que vers les autres combinés SAGEMCOM D58W.*


En cours de communication, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **App. Combiné**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le combiné à appeler. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné appelé sonne, au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur la touche **Option** .

Sélectionnez **Racc en cours**. Appuyez sur **Activer** .

Signal d'appel (selon les options de votre ligne Orange)

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre.


Réception d'un second appel


En cours de communication, un bip sonore est émis pour vous informer qu'un second appel est en attente. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.



Appuyez sur **Accepter**  pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.



Emission second appel

En cours de communication, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **Second appel**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur  ou .

TÉLÉPHONER

Sélectionnez la fiche en question puis appuyez sur **Valider** , ou composez le numéro à l'aide du clavier et appuyez sur **Appeler** .


Le second appel est alors lancé, le premier appel passe en attente.


Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Option** . Sélectionnez **Alterner**. Appuyez sur **Activer** .

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.



Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **Racc en cours**. Appuyez sur **Activer** .

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne l'autre appel.


Pour faire une conférence à 3 (les 2 correspondants et vous)












Appuyez sur **Option** . Sélectionnez **Conf à 3**. Appuyez sur **Activer** .

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .


Raccourci clavier


La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche .


- Accepter un second appel entrant :  + .
- Réaliser un second appel en cours de communication :  + numéro de votre correspondant.
- Basculer d'un appel à l'autre :  + .
- Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente :  + .
- Faire une conférence à 3 :  + .
- Mettre en contact les deux appels externes² :  + .

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **Répertoire** ou **Journal**. Appuyez sur **Valider** .

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche .

² En cours de communication double appel, vous pouvez mettre en contact les deux correspondants



TÉLÉPHONER



Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur


Option .

Sélectionnez **Secret**. Appuyez sur

Activer .


Le message **Micro coupé** apparaît sur l'écran et l'icône  clignote.

Pour désactiver le mode secret :


Appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **Secret**. Appuyez sur


Désactiver .

Le message **Micro activé** apparaît sur l'écran et l'icône  disparaît.

Raccourci clavier :

Vous pouvez également activer le mode secret en appuyant longuement sur la touche .

Vous pouvez désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la touche .




PRISE EN MAINS

Naviguer dans les menus

Le navigateur

Le navigateur : élément de sélection rapide.

Naviguer dans les menus

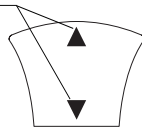


Utilisation à l'aide des menus et des touches

Pour accéder à la liste des menus, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.

Utilisez le navigateur pour sélectionner rapidement le menu désiré.

- Sélectionnez le menu de votre choix en appuyant sur les touches du navigateur ▲ ou ▼.
- Pour rentrer dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche ●.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche ◀.
- Dans le menu, sélectionnez les fonctions en appuyant sur les touches de navigateur ▲ ou ▼ et mémorisez les réglages modifiés en appuyant sur la touche ●.
- Une fois que vous avez sélectionné ou réglé la fonction, vous pouvez revenir au menu précédent (touche ◀) ou quitter le menu (touche ↵).



La touche  permet d'accéder directement au Répertoire.

Exemple: modifiez la sonnerie du combiné pour les appels externes:

1. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder à la liste des menus.
2. Sélectionnez **Sonneries** avec la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche ● pour entrer dans le menu.
3. Sélectionnez **Appel extérieur**, appuyez sur la touche ● pour entrer dans le menu.
4. Sélectionnez la mélodie du combiné en utilisant les touches ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur **Volume** ●. Réglez le volume de la sonnerie à l'aide des touches ▲ et ▼, appuyez sur **Valider** ●.
6. Appuyez sur la touche ↵ pour quitter le menu.

RÉPERTOIRE


Vous pouvez enregistrer 150 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 16 caractères (espace inclus), et son numéro de téléphone sur 24 chiffres, ainsi qu'une icône caractérisant le type de numéro (travail, domicile, mobile...). Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche.

Consulter le répertoire

Allez dans le menu **Répertoire**.

La liste des fiches contenues dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

 A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter. Confirmez par **OK**.

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option** **OK** pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :







- **Appeler** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **Modifier** : pour modifier la fiche (nom, numéro, icône).
- **Rechercher** : pour rechercher une autre fiche.
- **Sonnerie** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera (service présentation du numéro obligatoire).
- **Nouveau** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.
- **Effacer** : pour effacer la fiche de votre répertoire.

- **Consulter** : visualiser les données de la fiche.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser. Appuyez sur **Valider** **OK**.

Créer une fiche



Correspondance des touches du clavier alphanumérique.

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	caractères spéciaux
	espace, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#, ,, ", ., : ; !, ? , ' (,) , _

RÉPERTOIRE


Liste des caractères spéciaux


En cours de rédaction, certains caractères "spéciaux" sont accessibles autrement.


Appuyez sur la touche , avec les touches ▲ ou ▼, choisissez le caractère voulu, appuyez sur **Valider** .


1	2	3	4	5	6	7	8
.	@	←	.	'	"	#	
-	()	:	;	¿	?	i
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	â	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	í	ñ	Ñ	ó	õ	Ø	ö
ø	ù	û	Û	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[~]	

Allez dans le menu **Répertoire**.

Sélectionnez **Nouveau**. Appuyez sur **Valider** .



Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères). En cas d'erreur, appuyez sur **Effacer**  pour effacer lettre à lettre.


En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .


Entrez maintenant le numéro de votre correspondant (24 chiffres). En cas d'erreur, appuyez sur **Effacer**  pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .



Sélectionnez une icône pour ce numéro, vous pouvez spécifier :

- Pour un numéro de téléphone de domicile .
- Pour un numéro de téléphone de travail .

- Pour un numéro de téléphone du mobile .

Appuyez sur **Valider** .

Les informations saisies apparaissent sur votre écran.


- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Retour** .
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .



Si le nom ou le numéro du nouveau contact existe déjà, un message d'erreur apparaît à l'écran.

Appeler à l'aide du répertoire

Allez dans le menu **Répertoire**.

Sélectionnez votre correspondant puis appuyez sur la touche verte .

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,
- utilisant la recherche rapide,
- utilisant la recherche affinée.

Réaliser une recherche rapide

Dans la liste de votre répertoire, appuyez successivement sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez de manière à la faire apparaître en haut de l'écran.

Une fois la première lettre du nom affichée, attendez une seconde. Le répertoire se place dans la liste au niveau du premier nom commençant par cette lettre.

RÉPERTOIRE

Réaliser une recherche affinée

Dans le menu répertoire, appuyez sur la touche **OK** puis sur **Option**.

Sélectionnez **Rechercher**. Appuyez sur **Valider**.

Entrez les deux premières lettres du correspondant que vous recherchez.

Le répertoire se positionne dans la liste au niveau du nom le plus proche de ces deux caractères.

Modifier une fiche

Pour modifier une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et confirmez par la touche **OK** pour l'afficher à l'écran.

Appuyez sur **Option**.

Sélectionnez **Modifier**. Appuyez sur **Valider**.

Vous arrivez sur l'écran de saisie du nom.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider**.
- Pour corriger le nom, appuyez sur **Effacer** pour effacer. Entrez votre correction. Appuyez sur **Valider**.

Vous arrivez sur l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider**.
- Pour corriger le numéro, appuyez sur **Effacer** pour effacer. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré. Appuyez sur **Valider**.

La fiche comportant vos modifications apparaît à l'écran.

- Pour corriger les informations, appuyez sur **Retour**.
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider**.

Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, confirmez par la touche **OK** pour l'afficher à l'écran. Appuyez sur **Option**.

Sélectionnez **Effacer**. Appuyez sur **Valider**.

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non**.
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui**. La fiche est supprimée du répertoire.

Associer une sonnerie à une fiche du répertoire

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche.

Allez dans le menu **Répertoire**.

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter, appuyez sur **Option**.

Sélectionnez **Sonnerie**. Appuyez sur **Valider**.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Volume**.

RÉPERTOIRE

Régler le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** ●.

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appellera, la sonnerie sélectionnée retentira.

Transférer tout ou partie du répertoire à un autre combiné

Chacun de vos combinés possède son répertoire. La fonction transfert vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à un autre.

La fonction de transfert du répertoire n'est pas compatible avec les combinés Sagem D66W, D45W, D44W.

Allez dans le menu **Répertoire**. Sélectionnez **Transfert Rép.** Appuyez sur **Valider** ●.

Choisissez de transférer : tout le répertoire, un numéro du répertoire ou plusieurs numéros avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** ●.

Sélectionnez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **Appeler** ●.

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte ●.

L'écran "**Mise en mode Transfert? - Récepteur-**" apparaît pour vous demander d'accepter le mode transfert. Appuyez sur **Oui** ●.

En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour transférer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.
- Pour transférer un numéro, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
 - Sélectionnez le numéro à transférer.
 - Appuyez sur **Transfert** ● pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, un écran vous indique la fin du transfert.
- Si vous avez choisi de transférer plusieurs numéros, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
 - Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer.
 - Appuyez sur **Transfert** ● pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.
 - Sélectionnez un nouveau numéro et appuyez sur **Transfert** ●. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Retour** ● pour sortir.

Si aucun autre combiné n'est inscrit sur la base, le transfert répertoire n'est plus fonctionnel et celui-ci affiche le message "INDISPONIBLE" après la sélection du type de transfert.

JOURNAL

Journal des appels

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus.

La liste des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- appels en absence,
- messages vocaux (reportez-vous au paragraphe **Numéro de Messagerie**, page 29).

Consulter le journal des appels reçus ou émis



Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

Allez dans le menu **Journal**.

Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**. Appuyez sur **Valider**.

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes:

- le nom de votre correspondant s'il est enregistré dans votre répertoire,
- le numéro de téléphone, la date, l'heure et la durée de la communication.

Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option**, vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **Appeler** : Appeler le numéro.
- **Num. vers Rép.** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **Effacer tous** : Effacer tous les appels.
- **Effacer** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **Consulter** : Revoir l'appel sélectionné.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour**.

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Depuis l'écran de veille, appuyez plusieurs secondes sur la touche verte jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la

touche, le dernier numéro composé apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche verte. Le numéro est automatiquement composé.

Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Allez dans le menu **Journal**.




Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**.


Sélectionnez le numéro à appeler, appuyez sur la touche verte.


JOURNAL

Consulter le journal des événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux (appels en absence, messages vocaux) sont survenus, un écran d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS** Voulez vous consulter?" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur **Non** .
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur **Oui** . Sélectionnez l'événement. Appuyez sur **Valider** .

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes options relatives au numéro sélectionné, reportez-vous au paragraphe **Consulter le journal des appels reçus ou émis**, page 18.

 Une fois le journal des appels manqués consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau ces appels manqués dans le menu Journal / appels reçus.

ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans le menu accessoires :

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Agenda** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées pour vous rappeler un rendez-vous.
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées en vous rappelant le nom de la personne dont vous voulez souhaiter l'anniversaire.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures).

Si l'échéance des alertes (réveil, timer et anniversaire) survient pendant un appel, le message d'alerte apparaît à l'écran en clignotant. Appuyez sur une touche du combiné pour supprimer l'alerte.

Gestion des alertes:

Pour le réveil, le timer, l'anniversaire et l'agenda


- **Déclenchement de l'événement lorsque la machine est au repos**
La machine annonce l'événement, appuyez sur la touche **Arrêter** (⏻). Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.



- **Déclenchement de l'alarme durant une communication**
Des bips sont émis dans l'écouteur, le message d'alerte apparaît à l'écran en clignotant, appuyez sur la touche **Arrêter** (⏻). Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

Le réveil

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par

le haut-parleur du combiné et l'icône  ainsi que le message "Réveil" clignotent à l'écran. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

Réglage du réveil


Allez dans le menu **Accessoires**.

Sélectionnez **Réveil**. Appuyez sur **Valider** (⏻).

Un écran d'information vous indique l'état du réveil.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Retour** (⏪).


ACCESSOIRES

- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (activé ou désactivé), appuyez sur **Option** . Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.



Activer ou désactiver le réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Réglage du réveil".

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.


Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .


L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état.


 L'icône  apparaît à l'écran de repos si le réveil est activé.

Modifier l'heure du réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Réglage du réveil".

Sélectionnez **Régler Heure**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne à l'aide des touches du combiné. Appuyez sur **Valider** .

L'écran d'information affiche le nouveau réglage. Appuyez sur **Valider** .

Modifier la sonnerie du réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Réglage du réveil".

Sélectionnez **Sonnerie** dans le menu réveil.

Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix.


Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.


Appuyez sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyez sur **Valider** . L'écran d'information des réglages du réveil apparaît.


Appuyez sur **Valider** .



Le timer

*A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte "Fin du temps programmé pour le Timer" clignote. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêter** . Le combiné arrête de sonner.*

 Pour accéder aux réglages du timer (durée, sonnerie et visibilité) vous devez arrêter celui-ci lorsqu'il est démarré.


Allez dans le menu **Accessoires**.


Sélectionnez **Timer**. Appuyez sur **Valider** .


- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Retour** .
- Pour modifier le temps ou la sonnerie ou masquer le décompte, appuyez sur **Option** . Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

ACCESSOIRES

Modifier le temps de décompte du timer

Sélectionnez **Régler temps** dans la liste. Appuyez sur **Valider** .


Saisissez le temps désiré. Appuyez sur **Valider** .


Appuyez sur la touche  pour lancer le timer.



Modifier la sonnerie du timer


Si votre timer est actif, vous devez auparavant l'arrêter.

Allez dans le menu **Accessoires**.


Sélectionnez **Timer**. Appuyez sur **Valider** .



A la question "**Souhaitez vous arrêter le timer ?**", appuyez sur **Oui** .


Le temps de décompte du timer est remis à la valeur "0". Appuyez sur les touches  ou  du navigateur. Sélectionnez **Sonnerie**.

Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la sonnerie souhaitée.

Appuyez sur **Volume** .


Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.


Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** .

Afficher ou masquer le temps de décompte du timer



Si votre timer est actif, vous devez auparavant l'arrêter.

Allez dans le menu **Accessoires**.

Sélectionnez **Timer**. Appuyez sur **Valider** .



A la question "**Souhaitez vous arrêter le timer ?**", appuyez sur **Oui** .

Le temps de décompte du timer est remis à la valeur "0".

Appuyez sur les touches  ou  du navigateur.


Sélectionnez **Visibilité** dans le menu Timer.

Appuyez sur **Valider** .


Appuyez sur les touches  ou  du navigateur pour changer l'état actuel.

Appuyez sur **Valider** .

Appuyez sur **Retour** . Le timer est affiché.

Appuyez sur la touche  pour le lancer.

Lors de l'accès à la fonction timer, si vous avez un décompte de temps en cours, un écran présente le temps restant.

Vous pouvez arrêter le timer en appuyant sur **Oui** .

Les alertes anniversaire ou agenda

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire ou d'agenda (10 alertes) sur votre Livephone. les anniversaires et les rendez-vous seront présentés à l'heure et au jour programés par une sonnerie de 60 secondes et par un écran clignotant avec "Anniversaire de + nom de la personne" ou le "rendez-vous".



Les alertes échues anniversaires sont toujours accessibles.


Les alertes échues agenda ne sont plus accessibles.


ACCESSOIRES

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire (ou agenda)

Allez dans le menu **Accessoires**.



Sélectionnez **Anniversaire** (ou **Agenda**).


Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Nouveau**. Appuyez sur **Valider** .


Saisissez le nom de la personne concernée (ou du rendez-vous) avec le clavier (jusqu'à 16 caractères).



Pour effacer un caractère, appuyez sur

Effacer . Appuyez sur **Valider** .

Saisissez la date d'anniversaire (ou de rendez-vous). Appuyez sur **Valider** .


Saisissez l'heure d'activation de la sonnerie.

Appuyez sur **Valider** .


- Pour corriger, appuyez sur **Retour** .
- Pour conserver les informations, appuyez sur **Valider** .

Consulter une alerte anniversaire (ou agenda)



Sélectionnez **Anniversaire** (ou **Agenda**).

Appuyez sur **Valider** .

Dans l'écran liste des alertes anniversaires (ou agenda), sélectionnez celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur

Consulter .

Modifier ou supprimer une alerte anniversaire (ou agenda)

Sélectionnez celle que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **Consulter**  pour afficher l'alerte. Appuyez sur **Option** .

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **Consulter** : pour voir les données de l'alerte.
- **Modifier** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **Effacer** : pour retirer une alerte anniversaire ou agenda.
- **Sonnerie** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **Nouveau** : pour créer une nouvelle alerte.


INTERCOMMUNICATION


Ce menu est relatif à l'utilisation de plusieurs combinés sur une même base.


Communication entre 2 combinés


Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent :


- être inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio), ce qui est le cas des packs multi-combinés,
- être dans le périmètre de portée radio de l'antenne USB-DECT.


 Les appels entre combinés internes au foyer ne sont pas facturés par l'opérateur.

Allez dans le menu **Intercom..** Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez le combiné à appeler. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte .


Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .

 L'intercom HD n'est possible qu'avec les combinés SAGEMCOM D58W enregistrés sur la même antenne USB-DECT (base radio).

Vous pouvez également appeler facilement un autre combiné si vous connaissez son numéro d'inscription sur l'antenne USB-DECT (base radio).



Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné. Appuyez alors sur la touche verte .

Les autres combinés (DECT standard) ne sonnent pas.

 Dans un pack multi-combinés, chaque combiné possède un numéro inscrit en bas à droite de l'écran (le numéro dépend de l'ordre d'inscription).

SÉCURITÉ


Verrouiller / déverrouiller le clavier

 Pour verrouiller / déverrouiller le clavier appuyez longuement sur la touche  du clavier.

Ou allez dans le menu **Sécurité**.


Sélectionnez **Verrouil. clavier**.


Appuyez sur **Valider**  pour verrouiller le clavier.


 Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez toujours appeler le numéro d'urgence 112.

Programmer un numéro d'urgence


Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de la touche verte  depuis l'écran de veille.



- Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .


 Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type : Pompier, SAMU, Gendarmerie...


Allez dans le menu **Sécurité**.

Sélectionnez **Urgence**. Appuyez sur **Valider** .






Un écran d'information vous présente le numéro d'urgence actuellement en mémoire et s'il est actif ou inactif.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Retour** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Option** . Une liste vous propose, soit de changer l'état (Activer/Désactiver), soit de modifier le numéro d'urgence.


Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **Entrer Num..** Appuyez sur **Valider** .

- Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Appuyez sur **Valider** .



Ou

- Si le numéro est dans le répertoire, appuyez sur . Sélectionnez dans la liste le numéro avec les touches  ou . Confirmez par **Valider** . Le numéro s'affiche. Confirmez par **Valider** .

Le mode urgence passe actif automatiquement. Le nom du combiné affiché sur l'écran de veille devient URGENCE.

Pour activer / désactiver le numéro d'urgence, sélectionnez l'option correspondante. Appuyez sur **Valider** , le mode choisi est immédiatement effectif.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.


- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Option** .
- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Retour** .


SÉCURITÉ


Modifier le code de la base


Le code base (**0000** par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.


Allez dans le menu **Sécurité**.

Sélectionnez **Modif. Code**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez une deuxième fois le nouveau code pour confirmation. Appuyez sur **Valider** .


 *Notez bien le numéro du code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.*

SONNERIES

Activer / désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont désactivés.


Allez dans le menu **Sonneries**.

Sélectionnez **Silence**. Appuyez sur **Valider** .



Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer, réveil, ou alertes anniversaires.

Utilisez les touches **▲** ou **▼** du navigateur pour activer ou désactiver le mode silence.


Appuyez sur **Valider** .

Modifier la sonnerie

Ce menu permet d'attribuer une sonnerie différente à chaque événement qui peut survenir sur votre combiné, notamment :


- un appel extérieur,
- un appel entre combinés (intercom).

Allez dans le menu **Sonneries**.

Sélectionnez **Appel extérieur** ou **Appel intercom**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix.

Appuyez sur **Volume** .

Régler le volume de la sonnerie avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valider** .

Activer ou désactiver les bips

Allez dans le menu **Sonneries**.



Sélectionnez **Bips**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le type de bip. Appuyez sur

Valider .



- **Clavier** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **Batterie** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **Chargeur** : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné.


- Pour changer l'état, utilisez les touches **▲** ou **▼** du navigateur. Une fois l'état modifié, appuyez sur **Valider** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .


RÉGLAGES




Programmer une touche




Cette fonction vous permet de programmer les touches  et  de votre combiné.



Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Touche progr.**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Retour** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** . Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur **Valider** .

Appuyez sur les touches  ou  pour passer à l'écran de programmation de la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Retour** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** .



Avec la fonction **numéro**, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.

Modifier la date et l'heure

Allez dans le menu **Réglages**.


Sélectionnez **Date/heure**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran vous présente la date et l'heure en cours.

Vous pouvez saisir la date au format JJ/MM.

Une fois modifié, appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'heure au format HH : MM.

Appuyez sur **Valider** .



La date et l'heure sont automatiquement mises à jour à chaque fois que vous recevez un appel.

Régler le contraste

Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Contraste**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez le niveau que vous souhaitez. Le contraste est visible directement à l'écran.

Appuyez sur **Valider**  lorsque vous avez obtenu un niveau satisfaisant.

Raccrocher ou décrocher automatiquement

Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de prendre l'appel automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur. Inversement, le raccroché automatique permet de terminer l'appel automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur son chargeur.

Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Raccroché auto.** (ou **Décroché auto.**). Appuyez sur **Valider** .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

RÉGLAGES

- Pour changer l'état, utilisez les touches ▲ ou ▼ du navigateur. Une fois l'état modifié, appuyez sur **Valider** (OK).
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** (OK).

Guide d'installation

Vous pouvez relancer le guide d'aide à l'installation, il vous permettra de régler de nouveau :

- le nom du combiné,
- la sonnerie des appels extérieurs.

Allez dans le menu **Réglages**.


Sélectionnez **Guide install.**. Appuyez sur **Valider** (OK).


Un écran de validation vous demande de lancer le guide d'aide à l'installation:

- Appuyez sur **Non** (N) pour ne pas démarrer le guide d'installation. L'écran d'accueil est affiché.
- Appuyez sur **Oui** (O) pour démarrer le guide d'installation. Répondez aux questions posées qui s'affichent à l'écran et validez vos réponses par la touche (OK).

Numéro de Messagerie

Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103.

 Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, le message "NOUVEAUX EVENEMENTS !" s'affiche.

 Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur la touche **1** depuis l'écran de repos.

Cette fonction vous permet de régler le numéro de votre messagerie vocale en ligne. Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procéder comme suit :

Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **N. messagerie**. Appuyez sur **Valider** (OK).

Appuyez sur **Effacer** (E) pour effacer chiffre à chiffre si vous avez déjà programmé un numéro.

Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur **Valider** (OK).

Modifier la langue


Cette fonction vous permet de changer la langue dans laquelle vous seront présentés les écrans.

Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Langue**. Appuyez sur **Valider** (OK).

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Retour** (R).
- Pour modifier, appuyez sur **Modifier** (M). Sélectionnez dans la liste la langue voulue et appuyez sur **Valider** (OK).

 Si, par erreur, vous avez choisi une autre langue qui vous est incompréhensible, voir "Langues disponibles", page 37.

RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB (base radio)

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la Livebox en mode inscription (ou appairage).

Ensuite, la reconnaissance mutuelle de la base et du nouveau combiné se fera automatiquement. L'inscription peut durer plusieurs secondes.

Le mode d'inscription standard d'un nouveau combiné n'est possible que si le code de la base est 0000 reportez-vous au paragraphe


Modifier le code de la base, page 26 .





Dans le cas contraire effectuez une inscription personnalisée. Pour cela reportez-vous au paragraphe
Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base, page 32.

Pour mettre le combiné en mode inscription:

Allez dans le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Inscription**. Appuyez sur **Valider** .

Le combiné passe en mode inscription.

Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription:

La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription.

Pour mettre la Livebox en mode inscription/appairage :

Appuyez sur le bouton  ou **(1)** ou **"WIFI"** (selon le modèle de votre Livebox), jusqu'à clignotement du voyant de l'antenne USB-DECT (base radio).


Cette dernière est en mode inscription pour environ 1 minute, son voyant clignote.



En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™¹. Coût variable selon opérateur).

*Pour en savoir plus :
www.assistance.orange.fr*



Le bouton  de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

RÉGLAGES



Sur certains modèles de Livebox, un appui trop long peut désactiver votre WIFI. Il est alors nécessaire de le réactiver manuellement en appuyant de nouveau longuement sur le bouton ^{REG} .





Vous pouvez également mettre votre base en mode inscription à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.


Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est enregistré sur plusieurs bases).




Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Priorité base**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.


- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Retour** .
 - Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modifier** .
- Sélectionnez la base prioritaire (Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité). Appuyez sur **Valider** .


Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.




Après la réinitialisation, il n'est pas nécessaire de réinscrire le combiné sur la base. Le combiné et la base restent associés.



Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Réinit. Combiné**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** .

RÉGLAGES

Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases et vous désirez inscrire votre combiné sur plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur la touche rouge (☎)),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Pour mettre le combiné en mode inscription:

Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** (☎).

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (☎).

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** (☎).

Sélectionnez **Inscription perso.** Appuyez sur **Valider** (☎).

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez sur **Valider** (☎).

Effacer le nom courant de la base avec la touche **Effacer** (☎) du navigateur (si besoin).

Saisir le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valider** (☎).

Saisir le code de la base. Appuyez sur **Valider** (☎).

Le combiné passe en mode inscription, le message "**Combiné en mode inscription...**" apparaît à l'écran.

Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe ci-après.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro du combiné. Appuyez sur **Valider** (☎).


Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription:


La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription.

Pour mettre la Livebox en mode inscription/appairage :

Appuyez sur le bouton ^{REG} ou (1) ou "WIFI" (selon le modèle de votre Livebox), jusqu'à clignotement du voyant de l'antenne USB-DECT (base radio).

Cette dernière est en mode inscription pour environ 1 minute, son voyant clignote.

 **Le bouton ^{REG} de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.**

 **Sur certains modèles de Livebox, un appui trop long peut désactiver votre WIFI. Il est alors nécessaire de le réactiver manuellement.**

RÉGLAGES

Le nouveau combiné et l'antenne USB-DECT (base radio) se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.


Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.




Vous pouvez également mettre votre base en mode inscription à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.

Renommer le combiné



Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Nom combiné**. Appuyez sur **Valider** .


Un écran présente le nom actuel du combiné:


- Pour conserver le nom, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le nom, effacer lettre par lettre en appuyant sur **Effacer** . Utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom.


Appuyez sur **Valider** .

Version logicielle du combiné

Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre combiné.


Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Version Comb.**. Appuyez sur **Valider** .


La version logicielle du combiné est affichée à l'écran.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE


Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné

Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Appairage**. Appuyez sur **Valider** .


Appuyez sur **Oui** . Le voyant de votre base se met alors à clignoter rouge rapidement.


Votre antenne USB-DECT (base radio) restera en mode appairage environ 1 minute.


Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).



Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Réinit. Base**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :


- Pour réinitialiser la base, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser la base, appuyez sur **Non** .


Saisissez le code de la base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .


 *Lors de la réinitialisation de la base, le code de la base redevient 0000 et le contenu de journal (émis et reçus) est effacé.*


Supprimer l'inscription d'un combiné


Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 4 combinés sur la base.

Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Supprim. Comb.**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez dans la liste, le combiné que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **Valider** .


Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.


RÉGLAGES


Renommer la base


Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .


Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Nom base**. Appuyez sur **Valider** .


Choisissez la base dont vous voulez modifier le nom. Appuyez sur **Valider** .


Corrigez avec la touche **Effacer**  et rentrez le nouveau nom à l'aide du clavier.


Appuyez sur **Valider** .

Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)

Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre antenne USB-DECT (base radio).

Allez dans le menu **Réglages**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Version Base**. Appuyez sur **Valider** .

La version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio) est affiché à l'écran.

ANNEXES

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence, voir "Activer / désactiver le mode silence", page 27.
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de l'antenne USB-DECT (base radio). S'il est bien inscrit, le nom du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. voir "Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB (base radio)", page 30.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné.

ANNEXES

Langues disponibles

Si vous avez changé la langue du combiné et que par erreur vous avez sélectionné une langue qui vous est incompréhensible, voici la correspondance du chemin d'accès au sous menu langue dans les langages disponibles dans le combiné.

Français : Réglages / "Valider" / Langue / "Valider".

Anglais : Settings / "Confirm" / Language / "Confirm".

Allemand : Einstellung/ "Bestätig."/ Sprache/ "Bestätig.".

Espagnol : Ajustes / "Confirmar"/ Idioma / "Confirmar".

Néerlandais : Instellingen/ "Valideren"/ Taal/ "Valideren".

Polonais : Ustawienia / "Akceptuj" / Język/ "Akceptuj".

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900.

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™. Coût variable selon opérateur). Pour en savoir plus : www.assistance.orange.fr.*

¹ Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat initial

Accessoires

Réveil :	Inactif
Timer :	Inactif

Sécurité

Verrou clavier :	Inactif
Urgence :	Inactif
Code base :	0000

Sonnerie

Sonnerie (Ext / Int) :	Boathorn / Africa Roots
Bips :	Tous actifs
Silence :	Inactif

Réglages

Touches programmées:	Bis / Réveil
Date/Heure :	01/01 // 00:00
Raccroché auto :	Actif
Décroché auto :	Actif
Langue :	Français

Réglages avancés

Nom combiné	LIVEPHONE -1-
Nom base	Base 1

Caractéristiques

Gamme de fréquences	1,88-1,90 GHz
Canaux de transmission	120
Mode duplex	TDMA
Espacement entre canaux	1,728 MHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	ADPCM
Puissance d'émission	250 mW
Alimentation bloc secteur	230 V , 50/60 Hz
Temps de charge	12 heures
Portée jusqu'à	300 m en plein air, jusqu'à 50 m dans les bâtiments

Durée de fonctionnement du combiné :

En communication	jusqu'à 6 heures
En veille	jusqu'à 110 heures
Température ambiante	+5°C à +45°C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions :

Base (L x H x P)	50 x 60 x 50 mm
Combiné (L x H x P)	158 x 53x 25mm

Poids :

Antenne USB-DECT (base radio)	55 g
Combiné	80 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. SAGEMCOM se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.



ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SAGEMCOM. SAGEMCOM a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones Livephone

Le matériel neuf est garanti* par Orange, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat).

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 39 00)** qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez vous rendre dans un point de vente.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera échangé si les conditions d'utilisations sont conformes.

Avant de faire procéder à l'échange de votre téléphone veillez à :

- recopier les données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, Orange ne procédera pas à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone).
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial.
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

** Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Telecom (1). Coût variable selon opérateur.

(1) Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078 €TTC par appel, puis 0,028€TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 €TTC par appel, puis 0,014€TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

GARANTIE

Sont exclus de la garantie :

1. Les pannes ou les dysfonctionnements dus:
 - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
 - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
 - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit d'Orange, ou
 - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
 - aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
 - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Orange.
2. L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
3. Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
 - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
 - le défaut de transmission (toutes interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio.),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenu après la vente du matériel.
4. La fourniture de nouvelles versions logicielles.
5. Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
6. Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord d'Orange.
7. Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

ATTENTION :

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété d'Orange.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Orange n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, Orange ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit.

La responsabilité d'Orange, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, Orange ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.



Livret d'utilisation
Document non contractuel



* 2 5 3 2 7 4 7 9 5 A *

SAGEMCOM

Société par actions simplifiée au capital de 158.291.895 € - 440 294 510 RCS PARIS
250, route de l'Empereur - 92500 Rueil-Malmaison - France
www.sagemcom.com

