

THOMSON

Thomson est une marque du groupe Technicolor
Services commerciaux et marketing

**Siège social : 1, Rue Jeanne d'Arc -
92443 Issy-les-Moulineaux Cedex - France**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 130 037 460 € -
390 546 059 RCS Nanterre**

E-DOC-CTC-20100302-0020 v3.0. © Thomson 2010 - Reproduction interdite.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations
techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Livephone™, Livebox™ et Orange™ sont des marques déposées.



THOMSON

Livephone TU68


voix haute définition
manuel utilisateur



CONTENU DE LA BOÎTE

La boîte de votre Livephone TU68 contient:

- Une antenne USB-DECT (1), accompagnée de son cordon articulé (2), à brancher sur le port USB de votre Livebox™,
- Un combiné DECT Livephone TU68,
- Un chargeur, son bloc d'alimentation,
- Deux batteries,
- La trappe batteries du combiné,
- Le présent manuel utilisateur.

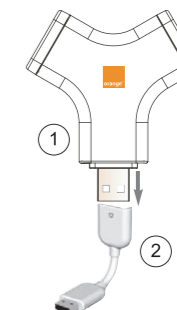

Dans un pack duo, en plus des éléments listés ci-dessus, vous trouverez:

- Un combiné supplémentaire,
- Un chargeur, son bloc d'alimentation,
- Deux batteries,
- La trappe batteries du combiné supplémentaire.

Pour connaître l'essentiel de votre Livephone TU68, nous vous recommandons de lire attentivement ce guide et, avant utilisation, les consignes de sécurité. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.

Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments plastiques, hors ceux à usage alimentaire.


Les touches du combiné



- Lors d'un appel : décrocher.
- En mode repos :
 - accéder au journal des appels
 - prendre la ligne (appui long)
- En communication : activer / désactiver le mode Mains-libres.



- A la fin d'un appel : raccrocher
- Dans les menus/sous-menus : retour à l'écran d'accueil.
- Allumer / Eteindre le combiné (appui long).



Appel interne : appeler un autre combiné.



Basculement mode majuscule/minuscule lors de l'édition d'un nom (menu répertoire, changement nom combiné ...).



En écriture : accès à certains symboles.



Touche flash : cette touche vous permet de gérer les situations de double appel, si ce service est activé sur votre ligne.



Touches contextuelles : accès aux fonctions indiquées en bas de l'afficheur.



- Dans les menus/sous-menus : navigation.
- En mode repos :
 - Appui vers le haut : accès à la liste des numéros composés.
 - Appui vers le bas : accès à la liste des appels reçus.
- Lors d'un appel :
 - Appui vers le haut : augmente le volume sonore de l'écouteur ou du haut-parleur.
 - Appui vers le bas : diminue le volume sonore de l'écouteur ou du haut-parleur.



Appui long : accès à votre messagerie vocale Orange™ *
+/-

Règle le volume de l'écouteur ou du haut-parleur pendant une communication, la sonnerie à l'arrivée d'un nouvel appel.

* Sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur



Les icônes de l'afficheur



Réception

- Fixe : bonne qualité de réception
- N'apparaît pas à l'écran : qualité de réception médiocre ou combiné non associé



Niveau de charge des batteries

- Vert : niveau de charge correct
- Orange : niveau de charge en baisse
- Rouge : niveau de charge insuffisant
- Clignotant : à recharger immédiatement



Nouveau(x) appel(s) manqué(s) dans le journal des appels.

* Sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur



Nouveau(x) message(s) sur votre messagerie Orange™ *



Communication en son Haute Définition.



Haut-parleur activé (mode mains-libres).



Alarme activée .



Sonnerie désactivée.



Fonction secret activée (micro coupé).

1 PREMIÈRE UTILISATION.....	2
1.1 <i>Installer l'antenne USB-DECT</i>	2
1.2 <i>Raccorder le chargeur du combiné</i>	3
1.3 <i>Installer le combiné</i>	4
1.4 <i>Prise en main du téléphone</i>	4
2 TELEPHONER	7
2.1 <i>Passer un appel</i>	7
2.2 <i>Recevoir un appel / Identifier vos correspondants</i>	9
2.3 <i>En cours d'appel</i>	12
2.4 <i>Votre répertoire</i>	14
3 PERSONNALISER VOTRE COMBINE.....	16
3.1 <i>Sonneries</i>	16
3.2 <i>Affichage</i>	17
3.3 <i>Nom du combiné</i>	18
3.4 <i>Choisir la langue du menu</i>	18
3.5 <i>Horloge / Alarme</i>	18
3.6 <i>Volume (Ecouteur / Haut-parleur)</i>	19
3.7 <i>Décrochage / Raccrochage automatique</i>	19
3.8 <i>Service opérateur ORANGE™</i>	20
3.8.1 <i>Messagerie</i>	20
3.8.2 <i>COnfiguration services</i>	20
4 REGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT.....	21
5 ASSOCIATION / DISSOCIATION	24
6 EN CAS DE PROBLÈME	26
7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	29
8 GARANTIE	30
9 SÉCURITÉ.....	33
10 ENVIRONNEMENT	34

1 PREMIÈRE UTILISATION

Introduction

Pour utiliser votre Livephone TU68, votre Livebox™ doit être préalablement installée (consultez la notice d'installation rapide qui vous a été remise avec cet équipement).

Votre Livephone TU68 est un équipement agréé à la norme radio DECT™¹, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Le Livephone TU68 est un téléphone dédié à l'offre de téléphonie par internet d'Orange™. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'une Livebox™ et le service de téléphonie en haut débit d'Orange™ doit être activé sur votre ligne.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner (fournie dans le pack).

1.1 INSTALLER L'ANTENNE USB-DECT

Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position du produit et de son environnement.

Votre Livephone TU68 doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la Livebox™ à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.


Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique.


1. DECT est une marque déposée par ETSI.

Raccorder l'antenne USB-DECT

Le Livephone TU68 a été pré-associé à l'antenne USB-DECT. Aucune manipulation n'est nécessaire pour son installation.

- 1 Débranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
- 2 Raccordez directement l'antenne USB-DECT à la Livebox™. Veillez à ne pas utiliser de multiport USB (hub ou switch) intermédiaire.
- 3 Branchez le cordon USB sur le port USB de votre Livebox™ (voir ci-dessous).

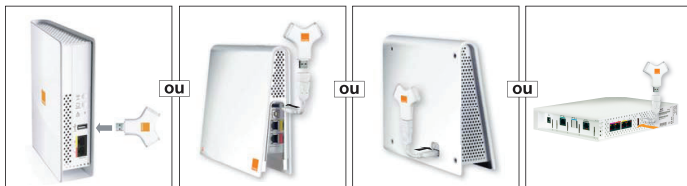

- 4 Rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
- 5 Vérifiez que le voyant  de votre Livebox™ est allumé fixe.

Nota: Lorsque votre Livebox™ est débranchée ou inactive, il est impossible de recevoir et de passer un appel téléphonique.

1.2 RACCORDER LE CHARGEUR DU COMBINÉ

- 1 Connectez le cordon d'alimentation électrique au chargeur.
 - 2 Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.
- Pour recharger le combiné, posez le combiné sur son chargeur.
 Pour utiliser plusieurs téléphones DECT avec l'antenne USB-DECT, reportez-vous au paragraphe « Associer un combiné supplémentaire à l'antenne USB-DECT », page 24.

1.3 INSTALLER LE COMBINÉ

- 1 Insérez les batteries dans la trappe du combiné en respectant le sens de polarité des batteries.
- 2 Sélectionnez la langue en utilisant le navigateur puis validez avec **OK**.
- 3 Attendez environ 1 minute pour laisser le temps au système de démarrer.
- 4 Lorsque votre combiné est associé à son antenne, l'écran affiche **Livephone** et le numéro interne du combiné enregistré (ex. : TU68 1).

Une fois cette première installation terminée, et avant toute utilisation, nous vous conseillons de **laisser le téléphone en charge sur son chargeur pendant 24 heures**, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

! Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au paragraphe « 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES », page 29) et est dangereuse pour la santé des personnes.

En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.

Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.

Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

1.4 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE


Utiliser et se déplacer dans les menus / sous-menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre Livephone TU68 grâce à son menu.

La ligne en bas de l'afficheur présente les fonctions ou les choix accessibles par les deux touches contextuelles. La fonction de ces deux touches dépend de l'écran sur lequel vous vous trouvez. Elle est indiquée dans les vignettes situées en bas de l'écran.

Dans l'exemple ci-dessous (écran principal), la touche contextuelle de gauche vous permet d'entrer dans le menu tandis que celle de droite vous donne accès à vos contacts.



- Pour accéder au menu appuyez sur la touche contextuelle gauche **Menu**.
- Utilisez le navigateur pour atteindre le menu souhaité.
- Pour valider un choix (**OK**) ou revenir au menu précédent (**Retour**), appuyez sur la touche contextuelle correspondante.
- A chaque fois qu'un réglage est enregistré, un signal sonore est émis pour le confirmer.
- Appuyer sur  pour revenir à l'écran de veille.

Présentation des menus (arborescence des menus/sous-menus)


- **Contacts**
 - Liste des contacts
 - Ajouter un contact
 - Etat du répertoire (Nombre d'entrées / Mémoire utilisée)
 - Numéros rapides
- **Journal des appels (Options)**
 - Effacer
 - Nouveau contact
 - Ajouter à un contact
 - Voir les détails
 - Effacer la liste
- **Réglages**
 - Sons
 - Sonnerie (Appels externes / Appels Internes)
 - Volume de Sonnerie

- Alerte Messagerie (Désactivé / Activé)
- Bips sonores
 - Clavier (Désactivé / Activé)
 - Batterie faible (Désactivé / Activé)
 - Hors portée (Désactivé / Activé)
- **Affichage**
 - Image
 - Couleurs du menu
 - Indicateur lumineux (Désactivé / Activé)
- **Nom du combiné**
- **Choix langue**
- **Réglage date & heure**
 - Alarme
 - Format d'heure
 - Réglage date & heure
- **Volume**
 - Combiné
 - Mains-libres
- **Décroché auto (Désactivé / Activé)**
- **Système**
 - Version
 - Code base
 - Réglage usine
- **Enregistrement**
 - Déclaration combiné
 - Suppression combiné
- **Services**
 - **Messagerie**
 - **Config. Services**

2 TELEPHONER


2.1 PASSER UN APPEL

Passer un appel externe avec numérotation directe


Appuyez quelques secondes (appui long) sur la touche  pour prendre la ligne et composez le numéro à appeler.


Passer un appel externe avec pré-numérotation

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.


- 1 Composez un numéro.
- 2 Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche contextuelle droite **Effacer**.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Passer un appel à partir du répertoire


- 1 Appuyez sur la touche contextuelle **Contacts** pour accéder au répertoire.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité avec le navigateur et appuyez sur  pour appeler.

Nota: Il est possible pour chaque nom d'associer jusqu'à 4 numéros (**Domicile, Mobile Domicile, Professionnel, Mobile Professionnel**). Si le contact contient plus d'un numéro, sélectionnez le numéro souhaité à l'aide du navigateur et appuyez sur  pour lancer l'appel.

Passer un appel à partir du journal des appels manqués


- 1 Appuyez sur la touche bas du navigateur pour accéder au journal des appels.
- 2 Sélectionnez le numéro souhaité avec le navigateur et appuyez sur  pour appeler.

Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)


- 1 Appuyez sur la touche haut du navigateur pour accéder à la liste des derniers numéros composés.
- 2 Sélectionnez le numéro souhaité avec le navigateur et appuyez sur  pour appeler.

Passer un appel interne

Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur l'antenne USB-DECT, vous pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.

- 1 Appuyez sur la touche **INT**.
- 2 Sélectionnez le combiné que vous souhaitez joindre.
- 3 Appuyez sur la touche contextuelle **Appeler** ou .

Si vous recevez un appel externe pendant une communication interne, vous pouvez :

- Raccrocher l'appel interne en appuyant sur  et basculer vers le second appel.

-ou-

- Répondre au second appel tout en conservant le premier en attente avec la touche contextuelle **Accepter**.

L'appel initial sera alors mis en attente et vous serez mis en communication avec le second correspondant. Pour reprendre la conversation avec votre premier correspondant utilisez la touche contextuelle **Basculer**.

Nota: Les appels entre combinés internes ne sont pas facturés par l'opérateur.

Utiliser les touches de raccourci et accéder à votre messagerie vocale

10 numéros peuvent être programmés sur les touches **0** à **9**. Par défaut la touche **1** est programmée avec 3103, le numéro d'accès à la messagerie vocale Orange™.


En mode repos, par un appui long sur les touches **0** à **9**, l'appel du numéro enregistré est automatiquement lancé.

Pour enregistrer/modifier le numéro associé à une touche de raccourci :

- 1 Sélectionnez **Menu** avec la touche contextuelle gauche.
- 2 Validez **Contacts** avec **OK**.
- 3 Sélectionnez **Numéros rapides** et validez avec **OK**.

- 4 Sélectionnez le numéro de la touche à enregistrer/modifier avec le navigateur.
- 5 Sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
- 6 Tapez le numéro. Pour modifier le numéro utilisez la touche contextuelle **Effacer**, corrigez puis validez avec **Enregistrer**.

Terminer un appel

Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel ou posez le combiné sur le chargeur.

2.2 RECEVOIR UN APPEL / IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

Recevoir un appel


Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche **Appel** ou le numéro ou le nom de votre correspondant s'il est enregistré dans vos contacts.

Pour régler le volume de la sonnerie à l'arrivée d'un appel :


- Appuyez sur la touche contextuelle **Silence** pour couper la sonnerie. Ce réglage n'est valable que pour l'appel en cours.

-ou-

- Utilisez les touches **+** et **-** situées sur le côté du combiné ou les touches gauche/droite du navigateur.

Il y a 5 niveaux de volume, le niveau le plus bas correspond à une sonnerie coupée. Ce réglage est alors permanent, l'icône  sur l'afficheur vous indique que la sonnerie est désactivée. Pour réactiver la sonnerie voir paragraphe « *Régler le volume de la sonnerie du combiné* », page 16.

Prendre un appel

Appuyez sur  ou retirez le combiné de son chargeur (si l'option "Décroché auto" est activée, voir paragraphe « 3.7 *Décrochage / Raccrochage automatique* », page 19).





Comprendre les informations de l'appelant

Durant l'appel, les informations suivantes provenant du réseau Orange™ sont affichées à l'écran :

- le numéro de l'appelant ou le nom si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire,
- **Privé** si le nom ou le numéro est masqué,
- **Inconnu** si le numéro ou le nom de l'appelant n'est pas transmis correctement par le réseau.

Journal des appels

Un journal mémorise les numéros ainsi que les dates et heures des derniers appels émis et reçus. Quatre catégories d'appel sont identifiées :

Symbole	Description
	Appels reçus et répondus
	Appels reçus mais manqués (non-répondus)
	Appels émis (derniers numéros composés)
	Tous les appels (émis, manqués et répondus)

Consulter le journal des appels

- Appuyez sur le navigateur bas.
- ou-
- Procédez de la manière suivante :
 - Accédez au **Menu** avec la touche contextuelle gauche.
 - Sélectionnez **Journal des appels** et validez avec **OK**.

Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans la liste.

Vous pouvez consulter l'ensemble du journal ou sélectionner une catégorie d'appels :

- 1 Appuyez sur navigateur droit pour afficher les appels reçus mais manqués (non répondus).
- 2 Appuyez une seconde fois sur navigateur droit pour afficher les appels reçus auxquels vous avez répondu.
- 3 Appuyez une troisième fois sur navigateur droit pour afficher les appels émis (derniers numéros composés).

Supprimer un appel du journal

- 1 Placez le navigateur sur le numéro à supprimer


- 2 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle
- 3 Sélectionnez **Effacer** et validez avec **OK**.

Supprimer toute la liste des appels

- 1 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle droite.
- 2 Sélectionnez **Effacer la liste** et validez avec **OK**.

Appels manqués

L'indicateur lumineux du combiné clignotant ainsi qu'un message sur l'afficheur vous signale le(s) appel(s) manqué(s). Pour effacer ces informations :

- 1 Accédez au journal des appels avec le navigateur bas.
- 2 Consultez tous les appels manqués signalés par un astérisque jaune. En cas de nouveau message sur votre messagerie Orange™, l'afficheur indique **Nouveau message vocal** ainsi que l'icône , l'indicateur lumineux orange du combiné clignote et un bip sonore est émis régulièrement (voir paragraphe « *Alerte messagerie* », page 16).

Ajouter un numéro d'appel du journal à votre répertoire

Si le numéro d'appel ne correspond pas encore à l'un de vos contacts :

- 1 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle.
- 2 Sélectionnez **Nouveau contact**, validez avec **OK**.
- 3 Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez associer le numéro, validez avec **OK**.
- 4 Tapez le nom de ce nouveau contact et validez avec la touche contextuelle **Enregistrer** (voir paragraphe « 2.4 Votre répertoire », page 14).

Si le numéro d'appel ne correspond pas encore à un des numéros (Domicile, Mobile Domicile, Professionnel, Mobile Professionnel) associés à l'un de vos contacts :

- 1 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle.
- 2 Sélectionnez **Ajouter à un contact**, validez avec **OK**.
- 3 Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez associer le numéro, validez avec **Choisir**.
- 4 Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez associer le numéro, validez avec **Choisir**.
- 5 Confirmez votre sélection avec la touche contextuelle **Enregistrer**.

2.3 EN COURS D'APPEL

Régler le niveau du volume d'écoute (5 niveaux disponibles)

- Utilisez les touches + et - situées sur le côté du combiné.


-ou-

- 1 Utilisez la touche contextuelle gauche **Options**.
- 2 Sélectionnez **Volume** et validez avec **Choisir**.
- 3 Réglez le niveau du volume d'écoute avec les touches gauche/droite du navigateur.

Fonction Secret (couper le micro)

Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours de communication :

- 1 Utilisez la touche contextuelle droite **Secret**.

Le microphone du combiné est alors désactivé, l'icône  s'affiche à l'écran, le correspondant ne vous entend plus, vous pouvez donc parler en toute confidentialité.

Nota Le microphone sera toujours désactivé si vous basculez le mode d'écoute entre combiné et mains-libres.


- 2 Appuyez sur la touche contextuelle **Désactiver** pour réactiver le microphone.

Recevoir un double appel¹

Si le service double appel est activé sur votre ligne, vous pouvez répondre à un second appel pendant que vous êtes déjà en communication.

Vous êtes en ligne et un bip sonore vous signale qu'un nouveau correspondant cherche à vous joindre.

Vous pouvez alors :

- **Raccrocher la communication en cours et accepter le nouvel appel (R1)** en appuyant sur .

1. Sous réserve de disponibilité technique du service.

- **Basculer d'une conversation à l'autre (R2)**

Pour répondre au second appel tout en conservant le premier en attente, utilisez la touche contextuelle **Accepter**. L'appel initial sera mis en attente et vous serez mis en communication avec le second correspondant.

Pour reprendre la conversation avec votre premier correspondant, utilisez la touche contextuelle **Basculer**.

Transférer un appel vers un autre combiné


Si plusieurs combinés Livephone TU68 sont associés sur votre antenne USB-DECT, vous pouvez transférer une communication externe d'un combiné à un autre combiné :


- 1 En cours de communication, appuyez sur la touche contextuelle **Options**.
- 2 Sélectionnez **Transférer appel** et validez avec **Choisir**.
- 3 Sélectionnez le combiné interne auquel vous souhaitez transférer l'appel et validez avec **Appeler**.
- 4 Lorsque votre correspondant interne décroche, vous pouvez présenter l'appel avant de le transférer en raccrochant.

Si le correspondant interne ne répond pas, vous pouvez annuler votre transfert en appuyant sur la touche contextuelle **Fin** ou attendre d'être automatiquement remis en communication avec votre interlocuteur, au bout de 1 min.30.

Pour terminer la communication interne et revenir à la communication externe, appuyez sur la touche contextuelle **Fin**.

Utiliser le mode mains-libres

Vous pouvez à tout moment appuyer sur  pour passer en mode mains-libres :

- Pour revenir en mode combiné en cours de conversation, appuyez sur .
- Pour régler le volume du mains-libres, utilisez les touches + et - situées sur le côté du combiné.

2.4 VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos interlocuteurs préférés. Chaque fiche peut contenir 4 numéros :

- **Domicile**
- **Mobile Domicile**
- **Professionnel**
- **Mobile Professionnel**


Accédez au menu Contacts

- 1 Accédez au menu avec la touche contextuelle **Menu**.
- 2 Validez **Contacts** avec **OK**.

-ou-

- Sélectionnez la touche contextuelle **Contacts**.

Créer un contact

- 1 Dans le menu **Contacts**, sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle ou le sous-menu **Ajouter un contact** si le répertoire est vide.
- 2 Validez **Ajouter un contact** avec **OK**.
- 3 Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez avec **Enregistrer**.
 - Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.
Par exemple :
 - pour la lettre S, appuyez 4 fois sur la touche **7**.
 - pour la lettre E, appuyez 2 fois sur la touche **3**.
 - Pour basculer entre les modes d'édition minuscule / majuscule / numérique, pressez la touche .
 - Pour insérer un espace, utilisez la touche **0**.
 - Pour corriger, appuyez sur la touche contextuelle **Effacer**.
- 4 Vous pouvez ensuite entrer un numéro dans l'une des rubriques :
 - **Domicile**
 - **Mobile Domicile**
 - **Professionnel**
 - **Mobile Professionnel**



en sélectionnant le champ avec le navigateur.

- 5 Validez avec la touche contextuelle **Enregistrer**.

Modifier un contact

- 1 Dans le menu **Contacts**, sélectionnez dans la liste le contact à modifier.
- 2 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle.
- 3 Sélectionnez **Modifier ce contact**.
- 4 Procédez aux corrections nécessaires avec la touche contextuelle **Effacer**.
- 5 Validez les corrections avec la touche contextuelle **Enregistrer**.

Effacer un ou tous les contacts

- 1 Dans le menu **Contacts**, sélectionnez dans la liste le contact à supprimer.
- 2 Sélectionnez **Options** avec la touche contextuelle.
- 3 Sélectionnez **Effacer ce contact** ou **Effacer tout**.
- 4 Sélectionnez **Choisir** avec la touche contextuelle.
- 5 Confirmez la suppression avec  ou annulez-la avec .

3 PERSONNALISER VOTRE COMBINE

3.1 SONNERIES


Pour modifier les réglages liés aux sons (sonnerie, alerte messagerie et bips sonores) :


- 1 Accédez au **Menu** avec la touche contextuelle gauche puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Validez **Sons** avec **OK** puis ...

Définir la mélodie des appels externes/internes

- 1 Sélectionnez **Sonnerie** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Appels externes** ou **Appels internes** et validez avec **OK**.
- 3 Ecoutez les mélodies proposées avec le navigateur et validez votre sélection avec la touche contextuelle **Choisir** ou avec la touche **OK**.

Régler le volume de la sonnerie du combiné

- 1 Sélectionnez **Volume de sonnerie** et validez avec **OK**.
- 2 Choisissez le volume souhaité en utilisant les touches haut/bas ou gauche/droite du navigateur.
- 3 Validez votre choix avec la touche contextuelle .

Il y a 6 niveaux de volume, le niveau le plus bas correspond à une sonnerie coupée. Dans ce cas, en mode repos, l'icône  sur l'afficheur indique que la sonnerie du combiné est désactivée.

Alerte messagerie

En plus d'un indicateur visuel orange sur votre combiné, le Livephone TU68 émet un bip sonore pour vous indiquer que vous avez un message en attente (messagerie vocale Orange™).

Pour activer ou désactiver ce rappel :

- 1 Sélectionnez **Alerte messagerie** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé**, selon votre choix, et validez avec **OK**.

Bips des touches, bip batterie vide et bip hors portée

- 1 Sélectionnez **Bips sonores** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Clavier, Batterie faible** ou **Hors Portée** et validez avec **OK**.
- 3 Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** selon votre choix et validez avec **OK**.

3.2 AFFICHAGE

Pour modifier les réglages liés à l'afficheur (fond d'écran, couleurs des menus et indicateur lumineux) :

- 1 Accédez au **Menu** avec la touche contextuelle puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Validez **Affichage** avec **OK** puis ...

Fond d'écran

- 1 Sélectionnez **Image** et validez avec **OK**.
- 2 Choisissez parmi les visuels proposés avec les touches haut/bas du navigateur.
- 3 Validez avec la touche contextuelle **Utiliser**.

Couleurs des menus


- 1 Sélectionnez **Couleurs du menu** et validez avec **OK**.
- 2 Choisissez parmi les couleurs proposées avec les touches haut/bas du navigateur.
- 3 Validez avec la touche contextuelle **Choisir**.

Indicateur lumineux

Si l'indicateur lumineux du combiné (diode électroluminescente orange clignotante signalant un événement sur votre ligne) vous dérange, vous pouvez choisir de le désactiver :

- 1 Sélectionnez **Indicateur lumineux** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé**, selon votre choix, et validez avec **OK**.

3.3 NOM DU COMBINÉ

- 1 Sélectionnez **Nom du combiné** et validez avec **OK**, le nom actuel apparaît,
- 2 Effacez avec la touche contextuelle puis saisissez le nouveau nom (pour basculer entre les modes d'édition minuscules / majuscules, utilisez la touche ).
- 3 Validez avec la touche contextuelle **Enregistrer**.

3.4 CHOISIR LA LANGUE DU MENU

Pour changer la langue du menu :

- 1 Sélectionnez **Choix langue** et validez avec **OK**.
- 2 Choisissez parmi les 7 langues proposées avec les touches haut/bas du navigateur.
- 3 Validez avec **OK**.

3.5 HORLOGE / ALARME




! Votre Livephone TU68 se met automatiquement à l'heure via le réseau à la réception d'un appel extérieur.

La fonction Alarme (Réveil)

Vous pouvez programmer une alarme sur votre téléphone. Cette alarme peut être reproduite quotidiennement ou utilisée ponctuellement :

- 1 Sélectionnez **Réglage date & heure** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Alarme** et validez avec la touche contextuelle **Choisir** :
 - Validez **Activer/Désactiver** avec **OK**.
 - Sélectionnez la fréquence souhaitée : **Tous les jours, Une seule fois** ou **Désactivé** pour annuler la programmation de l'alarme.
 - Saisir l'heure de sonnerie souhaitée avec le clavier numérique et validez avec la touche contextuelle **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez ensuite **Sonnerie alarme** et choisissez parmi les sonneries proposées puis validez avec la touche contextuelle **Choisir**.

Nota : L'icône  en haut de l'afficheur indique que la fonction Alarme est activée.

Régler le format de l'heure

- 1 Sélectionnez **Réglage date & heure** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Format d'heure** et validez avec la touche contextuelle **Choisir**.
- 3 Sélectionnez le format de votre choix (12 ou 24 Heures) et validez avec la touche contextuelle gauche **Choisir**.

3.6 VOLUME (ECOUTEUR / HAUT-PARLEUR)

Régler le niveau sonore de l'écouteur

- 1 Accédez au **Menu** avec la touche contextuelle puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Validez **Volume** avec **OK**.
- 3 Validez **Combiné** avec **OK**.
- 4 Choisissez le volume souhaité en utilisant les touches haut/bas ou gauche/droite du navigateur ou encore les touches + et - sur le côté du combiné.
- 5 Validez votre choix avec la touche contextuelle ✓.

Régler le niveau sonore du haut-parleur (mains-libres)

- 1 Accédez au **Menu** avec la touche contextuelle puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Validez **Volume** avec **OK**.
- 3 Validez **Mains-libres** avec **OK**.
- 4 Choisissez le volume souhaité en utilisant les touches haut/bas ou gauche/droite du navigateur ou encore les touches + et - sur le côté du combiné.
- 5 Validez votre choix avec la touche contextuelle ✓.

3.7 DÉCROCHAGE / RACCROCHAGE AUTOMATIQUE

En saisissant directement le combiné sur le chargeur lorsqu'un appel arrive, vous prenez la ligne.

Par défaut, le décrochage automatique est activé.

Pour désactiver ce réglage :

- 1 Sélectionnez **Décroché auto** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé** et validez avec **OK**.

Pour réactiver ce réglage, procédez de la même manière en sélectionnant **Activé**.

Il suffit de reposer le combiné sur son chargeur pour raccrocher la ligne. Cette fonction de raccrochage automatique est activée par défaut et ne peut être désactivée.

3.8 SERVICE OPÉRATEUR ORANGE™

Le service de messagerie vocale ORANGE™ est disponible directement à partir de votre Livephone TU68 :

3.8.1 MESSAGERIE

- 1 Accédez au menu **Services**, validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Messagerie** (numéro 3103) avec le navigateur.
- 3 Validez avec **OK** pour être automatiquement mis en relation avec la messagerie (configurer vos annonces, consulter les messages ...).

3.8.2 CONFIGURATION SERVICES


- 1 Accédez au menu **Services**, validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Config. Services** (numéro 800) avec le navigateur.
- 3 Validez avec **OK** pour être automatiquement mis en relation avec le serveur vocal (configurer le renvoi d'appels, masquer votre numéro, régler le nombre de sonnerie avant renvoi vers messagerie ...).

4 REGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT

Version logiciel

Cette fonction peut vous être utile pour communiquer avec le service après-vente d'Orange™.

Pour vérifier la version du logiciel de votre Livephone TU68 :

- 1 Sélectionnez **Système**, validez avec **OK** puis sélectionnez **Versión** et validez de nouveau avec **OK**.
- 2 Sélectionnez ensuite **Combiné** ou **Base** et validez avec **OK**.
La référence du logiciel est affichée.
- 3 Utilisez la touche contextuelle **Retour** pour revenir au menu principal étape par étape ou  pour revenir au mode veille.

Modifier le code PIN de l'antenne USB-DECT

Vous pouvez changer le code PIN de l'antenne USB-DECT (code base) sur laquelle le combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.

Pour changer le code PIN de l'antenne USB-DECT :

- 1 Sélectionnez **Système** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Code base** et validez avec **OK**.
- 3 Suivez les indications de l'afficheur :
 - a Composez le code PIN actuel, validez avec **OK**.
 - b Composez votre nouveau code PIN et validez avec **OK**.
 - c Confirmez votre nouveau code et validez avec **OK**.

Nota: Le code PIN est au maximum un code à 4 chiffres.

Revenir aux réglages par défaut

Cette option permet de revenir aux réglages par défaut du combiné. Deux types de réglages par défaut sont disponibles :

- **Usine**

Le retour à un réglage usine supprimera l'ensemble de vos réglages et des mémoires : journal des appels, répertoire, numéros associés aux touches de raccourcis. Le code PIN reviendra à la valeur 0000 et le menu de sélection de la langue du menu s'affichera automatiquement.

- **Basique**

Le retour à un réglage basique conservera le répertoire, le journal des appels, la langue du menu sélectionnée ainsi que le code PIN personnalisé mais supprimera les numéros associés aux touches de raccourcis. Il supprimera également les réglages sons et affichage.

Le tableau ci-dessous vous indique les différents réglages par défaut :

	Usine	Basique
Répertoire	Vide	Réglage conservé
Journal des appels	Vide	Réglage conservé
Sonnerie appel externe	Welcome	Welcome
Sonnerie appel interne	Welcome	Welcome
Volume de sonnerie	3	3
Alerte messagerie	Désactivé	Désactivé
Bips sonores clavier	Activé	Activé
Bips sonores batterie faible	Activé	Activé
Bips sonores hors de portée	Activé	Activé
Langue	Réglage conservé	Réglage conservé
Image (fond d'écran)	Ciel Bleu	Ciel Bleu
Couleur du menu	Bleu	Bleu
Indicateur lumineux	Activé	Activé
Nom du combiné	TU68	TU68
Touche raccourci 0	Vide	Vide
Touche raccourci 1	3103	3103
Touche raccourci 2	Vide	Vide
Touche raccourci 3	Vide	Vide
Touche raccourci 4	Vide	Vide
Touche raccourci 5	Vide	Vide

	Usine	Basique
Touche raccourci 6	Vide	Vide
Touche raccourci 7	Vide	Vide
Touche raccourci 8	Vide	Vide
Touche raccourci 9	Vide	Vide
Alarme	Désactivé	Désactivé
Sonnerie alarme	Désactivé	Désactivé
Format d'heure	24 h	24 h
Volume combiné	3	3
Volume haut-parleur	3	3
Décroché automatique	Activé	Activé
Code PIN	0000	Réglage conservé
Services / Messagerie	3103	Réglage conservé
Services / Config. services	800	Réglage conservé

Pour revenir aux réglages par défaut :

- 1 Sélectionnez **Système** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Réglage usine** et validez avec **OK**.
- 3 Choisissez **Usine** ou **Basique** et validez avec **OK**.
- 4 Saisissez le code PIN (0000 par défaut) lorsqu'il est demandé et validez avec **OK**.

5 ASSOCIATION / DISSOCIATION

Associer un combiné supplémentaire à l'antenne USB-DECT

Commencez par mettre votre antenne USB-DECT en mode

Enregistrement (ou **Association**) : selon le modèle de votre Livebox™ il vous faudra :

- Appuyer sur le bouton 1 situé à l'arrière de la Livebox™.
- Appuyer sur le bouton REG situé en dessous de la Livebox™.
- Appuyer sur le bouton WiFi à l'avant de la Livebox™.
- Appuyer sur le bouton WiFi sur la tranche de la Livebox™ jusqu'au clignotement rapide du voyant lumineux WiFi.

L'antenne USB-DECT branchée sur votre Livebox™ se met alors à clignoter. Elle est en mode **Enregistrement** pour une durée de 180 secondes. Durant cette période, vous pouvez enregistrer votre nouveau combiné sur l'antenne USB-DECT. Dans le cas d'un combiné Livephone TU68, vous devez :

- 1 Sélectionner **Enregistrement** et valider avec **OK**.
- 2 Sélectionner **Déclaration combiné** et valider avec la touche contextuelle **Choisir**.
- 3 Choisir une des bases disponibles en utilisant le navigateur (1, 2, 3 ou 4). Une étoile signifie que le combiné y est déjà associé.

Par défaut, vos combinés sont associés sur la base 1 et le combiné envoie le code base "0000".

- 4 Si l'écran affiche **Code ?**, cela signifie que vous avez modifié le code PIN de la base (voir paragraphe « *Modifier le code PIN de l'antenne USB-DECT* », page 21), saisissez alors le code PIN de la base et validez avec "OK".



Lorsque le combiné est associé, l'antenne USB-DECT cesse de clignoter.

Nota: En cas de problème avec un combiné nouvellement associé, débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™ pour forcer l'antenne USB-DECT à prendre en compte tous les nouveaux paramètres.

Dissocier un combiné

Vous pouvez dissocier un combiné de son antenne USB-DECT, à condition que plus d'un combiné y soit associé. Il vous faut utiliser un autre combiné que celui que vous voulez dissocier (utiliser par exemple le combiné 3 pour dissocier le combiné 2).

Pour dissocier un combiné Livephone TU68 :

- 1 Sélectionnez **Enregistrement** et validez avec **OK**.
- 2 Sélectionnez **Suppression combiné** et validez avec la touche contextuelle **Choisir**.
- 3 Sélectionnez le combiné à supprimer parmi la liste qui vous est proposée.
- 4 Confirmez votre choix avec  ou annulez-le avec .

6 EN CAS DE PROBLÈME

Problème	Cause possible	Solution
Vous entendez des interférences en communication.	Le combiné est hors de portée de l'antenne USB DECT ou proche d'un équipement électrique.	Vérifiez que le combiné n'émet pas le bip d'avertissement de la limite de portée. Si vous êtes proche d'un équipement électrique, éloignez- vous. Vous pouvez avoir à modifier l'emplacement de l'antenne USB- DECT si le problème persiste.
L'heure est erronée.	L'antenne USB-DECT a été éteinte ou redémarrée.	Reconfigurez l'heure manuellement ou faites sonner votre Livephone TU68 pour provoquer une mise à l'heure automatique.
Vous ne pouvez pas appeler.	L'antenne USB-DECT n'est pas allumée.	Vérifiez que l'antenne USB-DECT est correctement connectée.
	Problème réseau.	Vérifiez que le service de téléphonie en haut débit est bien activé sur votre ligne ou attendez quelques heures que votre connexion internet soit rétablie. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ ¹ . Coût variable selon opérateur).

Problème	Cause possible	Solution
L'antenne DECT-USB n'est pas allumée.		Débranchez puis rebranchez votre Livebox™.
Le combiné ne s'allume pas.	Les batteries ne sont pas installées ou sont mal installées.	Vérifiez que les batteries sont présentes et correctement installées. Suivez les polarités indiquées dans l'emplacement des batteries.
	Les batteries sont déchargées.	Placez le combiné sur le chargeur pendant au moins 1 heure.
La qualité des communications change d'un appel à l'autre.	Vous avez passé des communications en voix HD.	Ces communications en voix HD ne sont possibles que d'un Livephone™ à un autre Livephone™.
Problème d'association.	Mauvais code PIN.	Vérifiez que le code PIN saisi est correct.
La qualité audio du combiné nouvellement associé est moins bonne que celle du Livephone TU68.	Le combiné associé n'est pas un Livephone™ Voix Haute Définition.	
Le combiné ne semble plus répondre à vos appuis touches.	Vous êtes entrés par inadvertance dans un menu de test.	Retirez puis réinsérez les batteries, dans la trappe du combiné, en respectant le sens de polarité.

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Contact

Si votre problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™. Coût variable selon opérateur).

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Fréquence	1,88 à 1,9 GHz
Largeur de canal	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Débit	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex	Time Division Duplex (TDD)
Accès RF	Time Division Multiple Access (TDMA)
Codage de la voix	G711/G722/G726
Sécurité	Digital Security
Portée	Environ 300 mètres en espace libre* et environ 50 mètres dans un bâtiment*
Alimentation (combiné)	Batterie NiMH : 2 x 1,2 Vdc, 750 mAh, AAA
Alimentation (chargeur)	Entrée : AC 100-240 V - 50/60 Hz 50mA
	Sortie : AC 5 V / 200 mA
Modèle type de l'alimentation	Fabricant : LEADER
	Référence : MU01-1050020-C5
Autonomie (veille)	150 heures**
Autonomie (en communication)	10 heures** avec combiné, 5 heures** en mode Mains-libres
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C
Température de stockage	- 20°C à + 60°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

8 GARANTIE

Votre Livephone TU68 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède vingt-quatre (24) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation s'avérait impossible, le produit vous serait échangé par un produit équivalent.

Le produit qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti, soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Appelez le 3900 pour un diagnostic au cours duquel la modalité de Service Après Vente sera précisée si le produit s'avère bien en panne. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™¹. Coût variable selon opérateur).

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- Une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide.

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

- Un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet.
- Une usure normale.
- Le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation.
- Produits ayant subi un choc ou une chute.
- Produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit.
- Un entretien défectueux, une négligence.
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1** Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2** Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

9 SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 VAC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, le combiné sans fil n'est plus fonctionnel.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone Livephone TU68 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

www.thomsontelecompartner.com



Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.

10 ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Thomson Telecom, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente.



