

cadre photo Wi-Fi communiquant

guide d'installation rapide

besoin d'aide ?

Consultez notre assistance en ligne :
<http://assistance.orange.fr/2592.php>

Si vous êtes client Orange Internet :
contactez l'assistance technique téléphonique
au **39 00**

(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/minute
depuis une ligne fixe France Télécom.)
Cette dernière reçoit vos appels 7j/7, 24h/24h



sommaire

présentation du cadre photo Wi-Fi communiquant	p. 4
‣ contenu de la boîte	p. 4
‣ présentation du cadre photo Wi-Fi communiquant	p. 4
‣ présentation de la télécommande	p. 5
installez votre cadre photo Wi-Fi communiquant	p. 6
connectez votre cadre photo Wi-Fi communiquant à votre livebox	p. 7
‣ connexion automatique	p. 7
‣ connexion manuelle	p. 8
téléchargez vos photos depuis Internet avec livephoto	p. 11
besoin d'aide ?	p. 12


*Note : Ce guide d'installation rapide est conçu pour les utilisateurs de livebox.
Si vous disposez d'un autre point d'accès Wi-Fi, reportez-vous au livret utilisateur.*

présentation de votre cadre photo Wi-Fi communicant

contenu de la boîte


- un cadre photo Wi-Fi communicant AF5080W
- une 2^{ème} façade interchangeable
- un cordon secteur
- une télécommande
- un adaptateur USB
- un guide d'installation rapide
- un livret utilisateur
- un livret livephoto

présentation du cadre photo Wi-Fi communicant

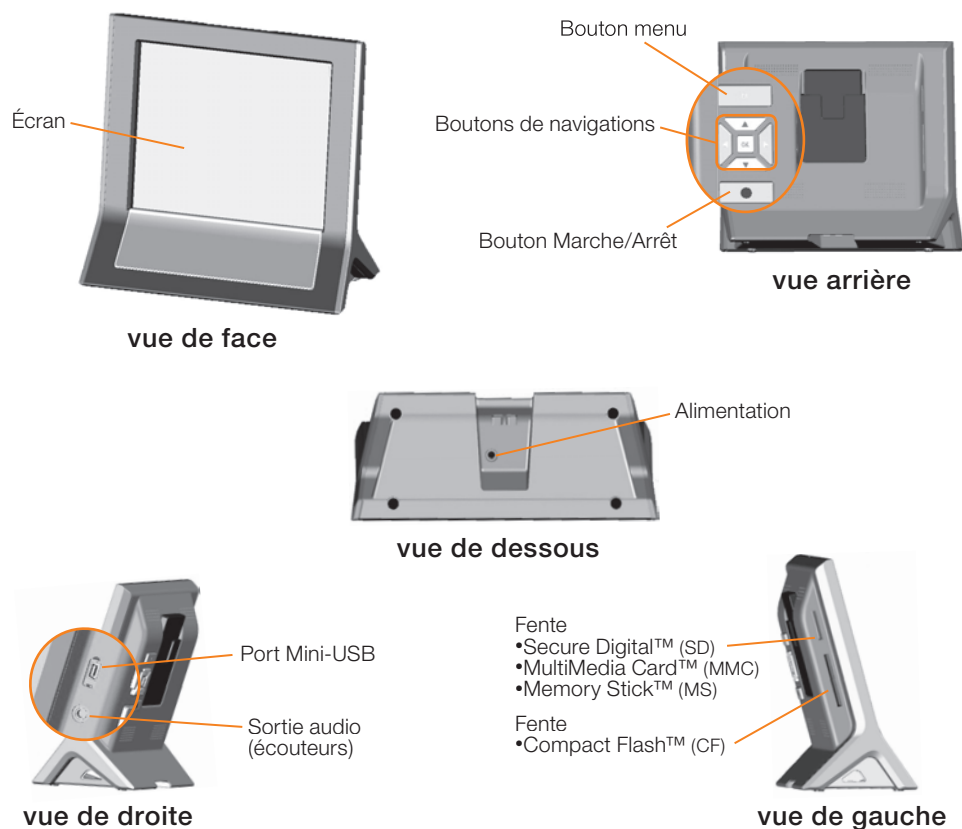

présentation de la télécommande

Pour mettre en service la télécommande, retirez la languette en plastique qui protège la pile.

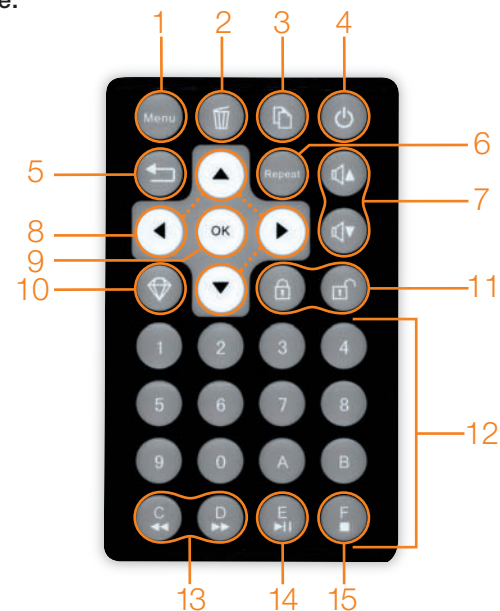


- 1** : affiche le menu principal
- 2** : supprime le fichier sélectionné
- 3** : copie un fichier vers la mémoire interne du cadre photo
- 4** : arrête/allume le cadre (mode standby)
- 5** : retourne au menu principal
- 6** : rejoue un fichier multimédia
- 7** : augmente/diminue le volume
- 8** : permet de naviguer dans les menus
- 9** : valide la sélection
- 10** : améliore automatiquement la qualité d'image affichée
- 11** : verrouille/déverrouille un fichier
- 12** : permet la saisie de la clé de sécurité WEP ou WAP via un clavier hexadécimal
- 13** : joue le titre précédent/suivant dans une playlist
- 14** : lance un diaporama, une vidéo ou un fichier audio/suspend l'action en cours
- 15** : arrête le diaporama ou la vidéo

installez votre cadre photo Wi-Fi communiquant


1- Procédez aux branchements :


étape A - Reliez le cordon secteur fourni au cadre photo

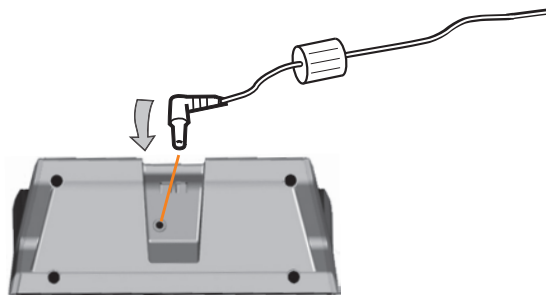

vue de dessous du cadre photo

étape B - Reliez l'autre extrémité du cordon secteur à la prise de courant

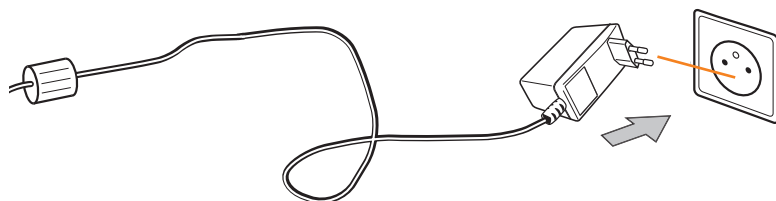


- 2- Allumez le cadre photo en appuyant sur le bouton « **Marche/Arrêt** » situé à l'arrière du cadre. L'écran du cadre photo s'allume.
- 3- Sélectionnez la langue désirée en utilisant les touches ▲ et ▼ de la télécommande puis validez votre choix en appuyant sur la touche .

connectez votre cadre photo Wi-Fi communiquant à votre livebox

La connexion Wi-Fi entre votre cadre photo Wi-Fi communiquant et votre livebox peut être configurée automatiquement (détection automatique) ou manuellement. Nous vous recommandons la connexion automatique. Si celle-ci échoue, reportez-vous au paragraphe « **connexion manuelle** » page 8.

connexion automatique

- 1- Vous devez mettre votre livebox en mode association. Pour cela, appuyez pendant plus de 5 secondes sur le bouton d'association de votre livebox («  », « **REG** » ou « **Wi-Fi** » selon votre type de livebox).

bouton d'association




livebox Thomson/Inventel

bouton d'association
(REG)




livebox Sagem
(vue de dessous)

bouton d'association
(Wi-Fi)



Nouvelle livebox et livebox pro v2

Le voyant Wi-Fi  situé sur le dessus de votre livebox se met à clignoter.




livebox Thomson/Inventel et Sagem



Nouvelle livebox et livebox pro v2

- 2- Depuis l'écran de votre cadre photo, sélectionnez « **Wi-Fi facile livebox** » en utilisant les touches ► et ◀ de la télécommande et appuyez sur le bouton  pour valider. Cette opération prend quelques minutes.




- 3- Un écran vous indique ensuite que le cadre photo est connecté à votre livebox. Appuyez sur le bouton  pour valider.





- 4- Le menu principal apparaît. Votre cadre photo est prêt à l'utilisation.




connexion manuelle




- 1- Si la connexion automatique échoue, sélectionnez « **Connexion Manuelle** » en utilisant les touches ► et ◀ de la télécommande et cliquez sur le bouton  pour valider.



- 2- Cliquez sur la touche  pour sélectionner le champ SSID. Puis sélectionnez le nom de votre livebox (de type livebox-XXXX ou WANADOO-XXXX, indiqué sur l'étiquette collée sous votre livebox) dans la liste proposée en utilisant les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche .




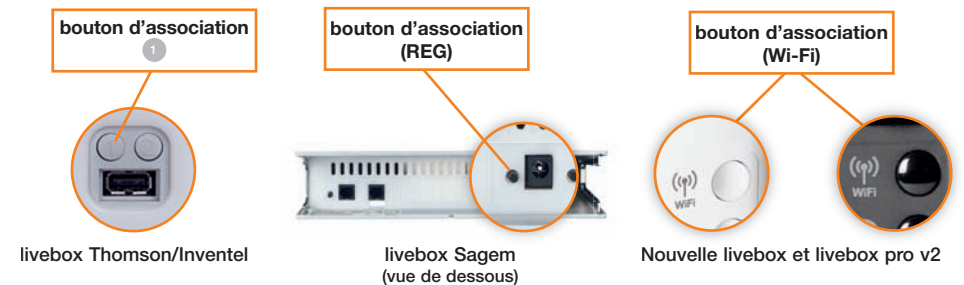
- 3- Sélectionnez « **Valider** » en utilisant les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche .

- 4- Allez dans le champs suivant à l'aide de la touche ▼ de la télécommande. Cliquez sur . Saisissez alors la clé de sécurité (WEP ou WAP) de votre livebox à l'aide de la télécommande ou depuis le clavier virtuel. Cliquez sur  (ou « **Entrée** » depuis le clavier virtuel). Sélectionnez « **Valider** » et appuyez sur la touche .

NB : Cette clé de sécurité est une suite de 26 caractères (lettres de A à F et chiffres de 0 à 9) indiquée sur l'étiquette déjà mentionnée et située sous votre livebox.



- 5- Vous devez mettre votre livebox en mode association. Pour cela, appuyez sur le bouton d'association de votre livebox («  », « **REG** » ou « **Wi-Fi** » selon votre type de livebox).



Le voyant Wi-Fi (📶) situé sur le dessus de votre livebox se met à clignoter.



livebox Thomson/Inventel et Sagem



Nouvelle livebox et livebox pro

6- Depuis votre cadre photo Wi-Fi communiquant, sélectionnez « **Valider** » en utilisant les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**.

7- Sélectionnez ensuite « **Installation réseau simplifiée** » (recommandée) puis appuyez sur la touche **OK**.



*NB : Si vous sélectionnez **Configuration réseau manuelle**, vous devrez rentrer successivement tous les paramètres réseau à la main (adresse IP du cadre, masque de sous-réseau, le modem Wi-Fi et le serveur DNS préférentiel)*

8- Une fois l'opération effectuée, le menu principal apparaît. Votre cadre photo est maintenant prêt à l'utilisation.



téléchargez vos photos depuis Internet avec livephoto

Le service livephoto vous permet d'envoyer automatiquement des photos numériques sur votre cadre photo Wi-Fi communiquant depuis un album photos en ligne.

Pour bénéficier du service, vous devez enregistrer votre cadre photo sur le site livephoto d'Orange.

- 1- Connectez-vous à <http://photos.orange.fr> depuis un ordinateur relié à Internet.
- 2- Allez dans l'onglet « **mes cadres** ». Vous devez alors vous authentifier comme client **Orange Internet** ou **Orange Mobile**.

3- Sous « **mes cadres** », dans la partie cadre photo Wi-Fi communiquant, cliquez sur enregistrer votre cadre.



4- Remplissez les paramètres de votre cadre photo Wi-Fi communiquant en indiquant :

- le numéro de série du cadre photo (numéro S/N à 15 chiffres qui se trouve sur l'étiquette située sous le cadre photo)
- le nom donné à votre cadre photo (ex : cadre photo salon)
- le nom donné à l'album associé automatiquement à votre cadre photo (ex : Pierre&Sylvie)



5- Vous devez ensuite lire et accepter les conditions générales de vente.

6- Votre cadre photo est enregistré et l'album photo associé est créé. Toutes les photos ajoutées dans cet album seront automatiquement envoyées à votre cadre photo Wi-Fi communiquant.