

Table des matières


Contenu de la boîte	2
Installer votre liveradio	2
Charger les batteries.....	2
Connecter l'adaptateur secteur	2
Configurer votre liveradio	3
Choisir la langue	3
Relier votre liveradio à votre livebox.....	3
Saisir la clé de sécurité de votre livebox.....	3
Connecter votre liveradio à votre livebox.....	4
Sélectionner le mode de connexion automatique	5
Sélectionner le fuseau horaire.....	5
Naviguer dans les menus	5
Ecouter une radio	6
Ecouter les musiques de votre PC sur votre liveradio.....	6
Support technique.....	6

Note : Ce guide de démarrage rapide est conçu pour les utilisateurs de livebox. Si vous disposez d'un autre type de point d'accès Wi-Fi, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Contenu de la boîte

- 1 liveradio
- 4 batteries rechargeables LR6
- 1 adaptateur secteur avec une prise Européenne (hors Royaume Uni)
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide de démarrage rapide

Face Avant

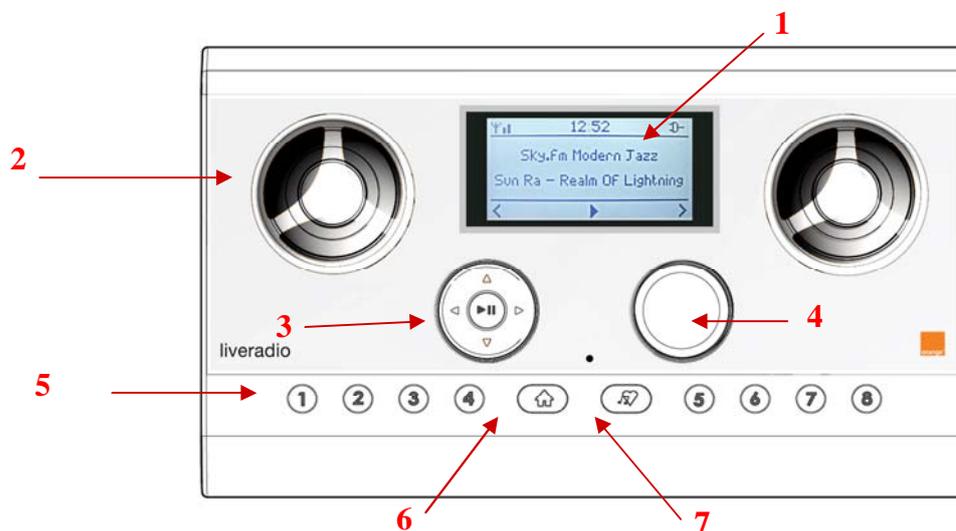

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ecran LCD | 5. Touches de présélections |
| 2. Haut-parleur | 6. Bouton Home |
| 3. Pavé de navigation | 7. Bouton Coup de Cœur |
| 4. Bouton de réglage du volume sonore | |

Installer votre liveradio

Charger les batteries

4 batteries rechargeables LR6 (2500mA Ni-MH) sont **fournies et installées** dans la liveradio.

Retirez la bande plastique protectrice sans ouvrir la trappe.

Les batteries rechargeables se rechargent automatiquement lorsque la liveradio est connectée à l'adaptateur secteur.

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de brancher l'adaptateur secteur. Vos batteries rechargeables seront alors rechargées à leur maximum et pourront vous assurer une autonomie de 4 heures en utilisation (ex : écoute d'une radio) à un volume sonore moyen, et de 2 heures si le volume est au maximum. Dans le mode veille l'autonomie de la liveradio est de 24 heures.



Ne jamais insérer de piles non rechargeables dans votre liveradio.
Remplacer les batteries fournies avec votre liveradio uniquement par des batteries rechargeables LR6 de type Ni-MH, 1.2 V, 2500 mAh.

Connecter l'adaptateur secteur

- 1 Raccorder la prise correspondant à votre pays à l'adaptateur secteur ;
- 2 Brancher le connecteur de l'adaptateur secteur dans le connecteur 5V de la liveradio ;
- 3 Brancher l'adaptateur secteur dans la prise de courant.

Configurer votre liveradio




- ◀ Revenir à l'écran précédent
- ▶ Valider un choix dans le menu
- ▲▼ Déplacer le curseur dans le menu
- ▶|| Valider un choix dans le menu
Lancer/stopper l'écoute en mode audio

Les différentes étapes pour la configuration de la liveradio au cours de la première mise sous tension sont décrites ci-dessous.


Choisir la langue

Sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser :

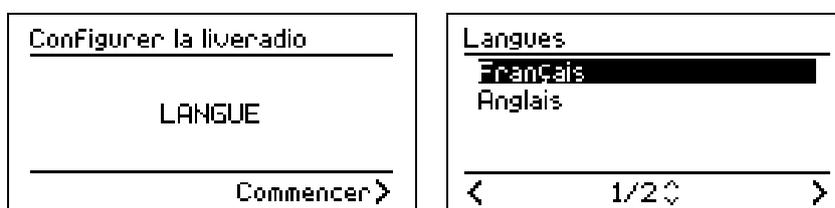

Relier votre liveradio à votre livebox

Sélectionner votre livebox dans la liste qui vous est présentée :

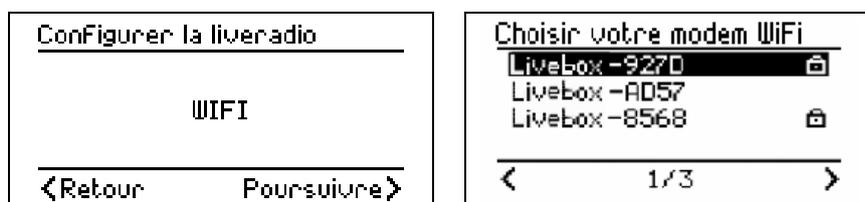

Le nom de votre livebox (SSID), de type Livebox-XXXX (ou éventuellement WANADOO-XXXX) est indiqué sur l'étiquette collée sous votre livebox.

Saisir la clé de sécurité de votre livebox



Il vous faut maintenant saisir la clé de sécurité (WEP ou WPA) de votre livebox. Il s'agit d'une suite de 26 caractères (lettres de A à F et chiffres de 0 à 9) indiquée sur l'étiquette déjà mentionnée et située sous votre livebox.

La saisie de la clé de sécurité (WEP ou WPA) se fait en tournant le bouton du volume (4) pour faire défiler les caractères à l'écran.



- Pour valider le caractère saisi, appuyer sur ▶ ;
- Pour corriger un caractère erroné, appuyer sur ◀ pour le sélectionner puis le ressaisir à l'aide du bouton volume (4).

Note : Pour toute information complémentaire sur l'insertion d'une clé WPA et ses caractères spéciaux, reportez-vous à la page 7 du manuel d'utilisation


Suivant le modèle de votre livebox (Sagem ou Inventel), les écrans pourront être légèrement différents.

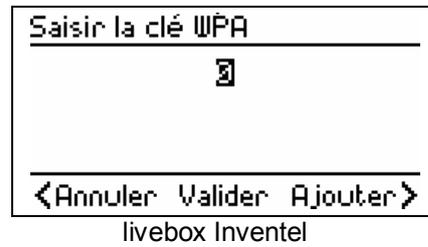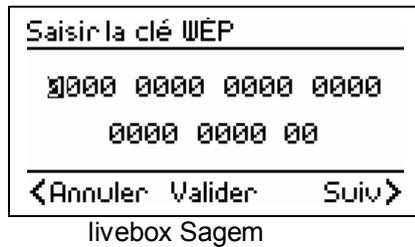

Une fois les 26 caractères de la clé saisis, appuyer sur la touche centrale du pavé de navigation ►II pour valider la clé et passer à l'étape suivante.

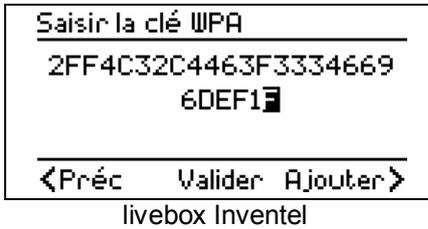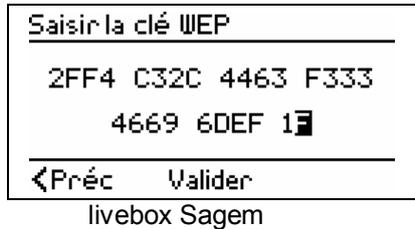

Connecter votre liveradio à votre livebox

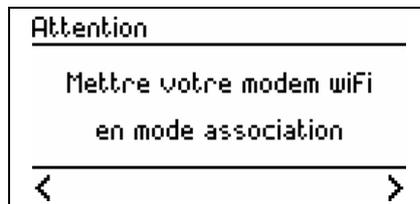

Vous allez indiquer à votre livebox qu'un nouveau périphérique va se connecter. La manipulation diffère suivant le modèle de livebox que vous possédez.



Livebox Sagem (dessous)

- Si vous possédez une livebox Sagem, appuyez sur le bouton 'REG' qui se trouve en dessous de votre livebox, près de la prise électrique.



Livebox Inventel (face arrière)

- Si vous possédez une livebox Inventel, appuyez sur la touche '1' située à l'arrière de celle-ci.



Nouvelle livebox - livebox pro


- Si vous possédez une nouvelle livebox ou une livebox pro, appuyez sur le bouton d'association (Wi-Fi) située en dessous de votre livebox



La diode lien radio Wi-Fi située sur le dessus de votre livebox se met à clignoter. La livebox est maintenant prête pour fonctionner avec votre liveradio.

Une fois la manipulation effectuée, passer à l'étape suivante en appuyant sur la touche ►II.

Sélectionner le mode de connexion automatique

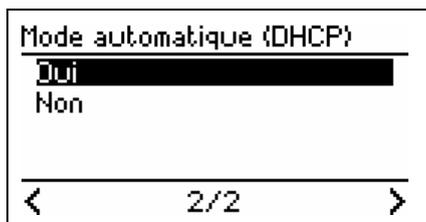


Sélectionner « Oui » (recommandé) et valider.

En sélectionnant « Non » (utilisateurs avancés) vous devrez successivement saisir l'adresse IP de votre liveradio, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS préférentiel.

Sélectionner le fuseau horaire

Sélectionner votre fuseau horaire dans la liste qui vous est proposée :

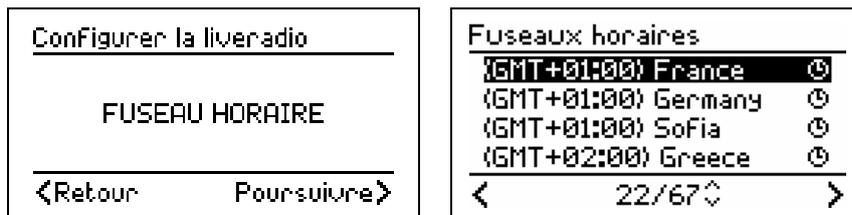

Votre liveradio est maintenant correctement configurée et prête à l'emploi !

CONSEIL : Créer un espace personnel en s'inscrivant sur le portail web

Connectez-vous au portail web <http://liveradio.orange.fr> depuis un ordinateur connecté à Internet, disposant d'un explorateur web Internet Explorer, Firefox et Safari.

Vous pourrez personnaliser les contenus et services auxquels vous souhaitez accéder depuis votre liveradio.

Pour plus d'infos, reportez vous au paragraphe « Personnaliser les radios sur votre liveradio » du manuel d'utilisation.

Naviguer dans les menus

Lors de la navigation dans les menus, le bouton Home  (6) vous permet à tout moment de revenir à la racine du menu dans lequel vous vous trouvez.


L'appui répété sur ce bouton permet l'affichage du mode Heure & Info ou de la source audio en cours de lecture.



Lorsque vous naviguez dans vos menus et sous-menus, vous pouvez avancer ou reculer dans l'arborescence des menus au travers des touches ◀ ▶ à chaque fois que vous voyez apparaître à l'écran les icônes < ou >. L'icône  correspond à une source audio que vous pouvez écouter avec la touche .

Ecouter une radio

Pour lancer l'écoute d'une radio, sélectionnez « Radios » dans le menu, puis un genre, puis une radio.

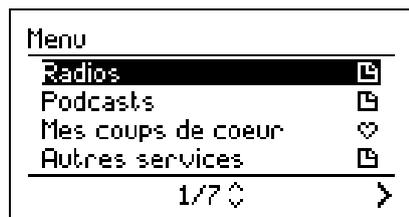

L'écoute de la radio débute.
Utilisez le bouton volume (4) pour régler le volume sonore.






Ecouter les musiques de votre PC sur votre liveradio

1/ Téléchargez sur votre PC un lecteur Média compatible UPnP de type Windows Media Player 11 (WMP11). Lancez le logiciel.

2/ Dans l'onglet bibliothèque, cliquez sur « **Ajouter à la bibliothèque** » afin de sélectionner le dossier contenant les fichiers multimédias de votre ordinateur.

3/ Dans l'onglet bibliothèque, cliquez sur « **Partager des fichiers multimédias** » afin d'activer la fonction de partage des fichiers. Une croix verte sur l'icône du périphérique liveradio vous indique que le lecteur Média Player est bien habilité à partager des fichiers avec ce périphérique.

4/ Pour lancer l'écoute d'un fichier MP3 (ou WMA sans DRM), sélectionnez le nom de l'ordinateur dans le menu de votre liveradio, choisissez « Musique » puis « Toute la musique » et cliquez sur le titre de votre choix.

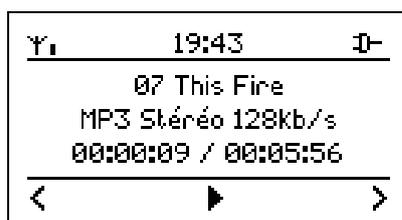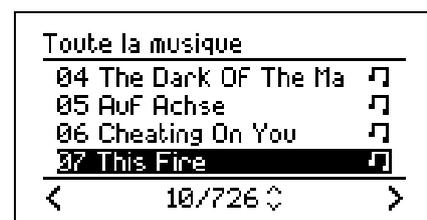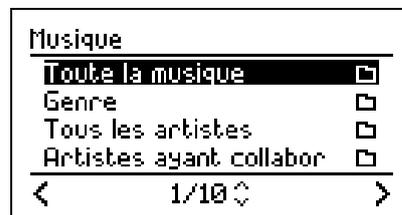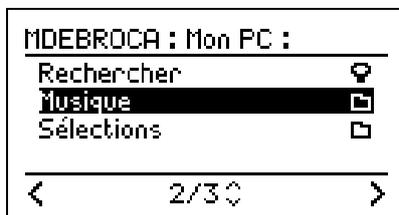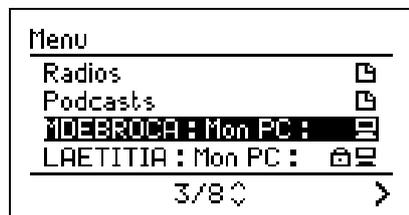

L'écoute du MP3 débute. Utilisez le bouton volume (4) pour régler le volume sonore

Retrouvez plus d'informations sur <http://liveradio.orange.fr> ou sur votre manuel utilisateur

Support technique

Besoin d'Assistance ?

Aide en ligne et Documentations disponibles sur notre site Internet

<http://liveradio.orange.fr>

**Clients Orange Internet, si vous avez besoin d'aide
Assistance Téléphonique – Services de la livebox**

39 00

(0,34€ TTC/mn, temps d'attente gratuit depuis une ligne fixe France Télécom)