

# Option TV HD

## Sagem IAD 80 HD

Complément guide




**OK** haute  
définition



## découvrez le matériel

### vue d'ensemble des branchements avec l'option TV HD

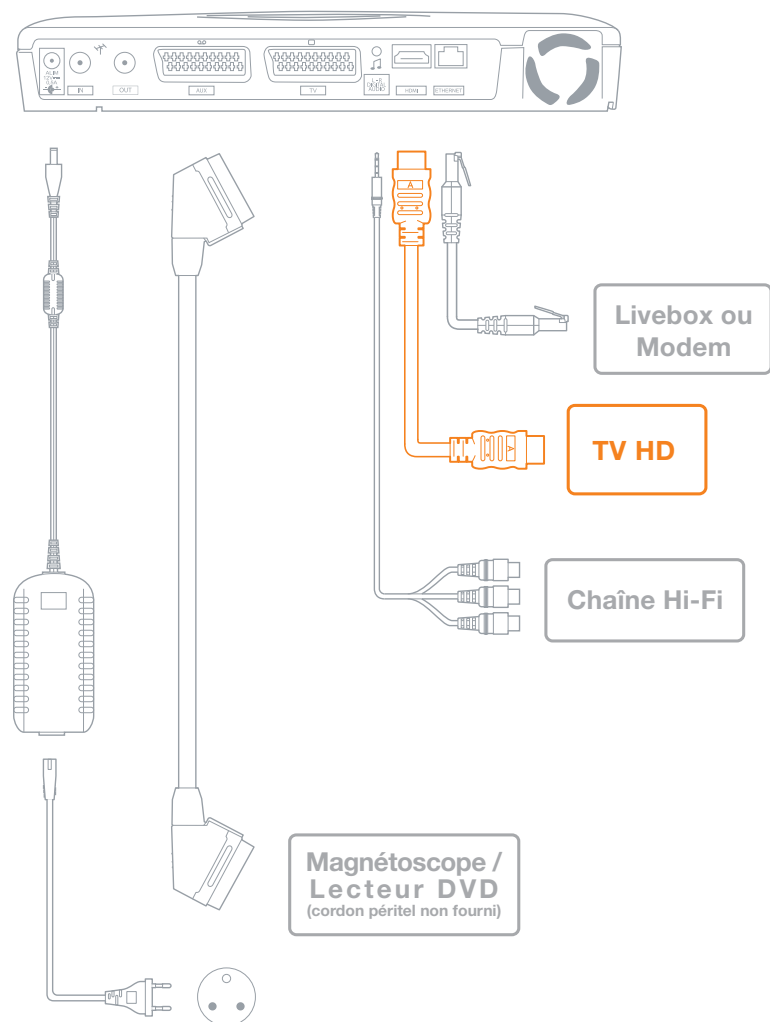

## découvrez votre matériel

### le décodeur et ses accessoires



## IMPORTANT

### Pré-requis pour bénéficier de la TV HD

Afin de bénéficier des programmes diffusés en HD, vous devez être équipé des éléments suivants :

1. un téléviseur écran plat (LCD ou plasma) avec les mentions HD ready ou Full HD,
2. votre téléviseur doit être équipé d'une prise HDMI,
3. vous devez avoir souscrit à l'option HD TV avec votre offre TV.


## installez le décodeur

### Débuter l'installation classique

Suivez les étapes du guide d'installation du décodeur TV Sagem IAD 80 :

1. Insertion de la carte d'accès
2. Connexion entre le décodeur et la Livebox

### 3. connexion entre le décodeur et le téléviseur

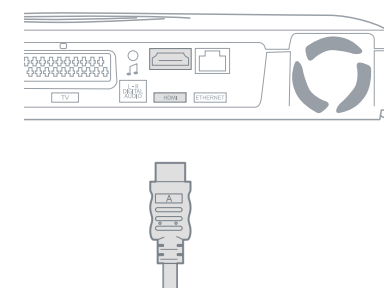

**Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon HDMI fourni :** branchez le cordon HDMI sur la prise "HDMI" du décodeur et sur la prise HDMI de votre téléviseur.

### Continuer l'installation classique

Vous pouvez poursuivre l'installation à l'aide du guide d'installation complet :


4. Branchement électrique
5. Vérification du bon fonctionnement

Ainsi que les autres branchements (avec un magnétoscope ou un lecteur DVD, et avec une chaîne Hi-Fi) et le paramétrage des chaînes TNT.

## découvrez votre matériel

### vue d'ensemble de votre installation avec l'option TV HD

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

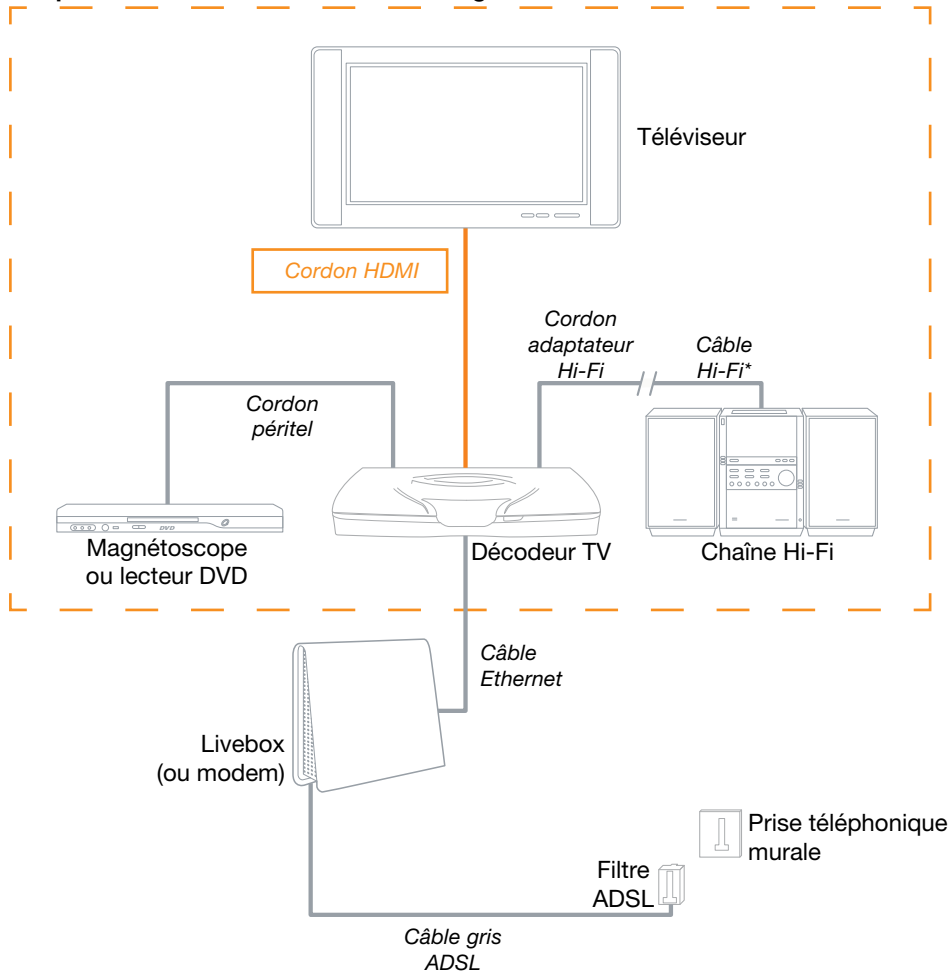

\* non fourni

**l'assistance technique**

**39 00**

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,  
temps d'attente gratuit avant le décroché)

**l'assistance en ligne**

<http://assistancetv.orange.fr>