

# Décodeur TV Sagem IAD 5116

Guide d'installation


## bienvenue

Ce guide va vous permettre  
d'installer facilement le **décodeur TV**.



## découvrez le matériel

### vue d'ensemble des branchements

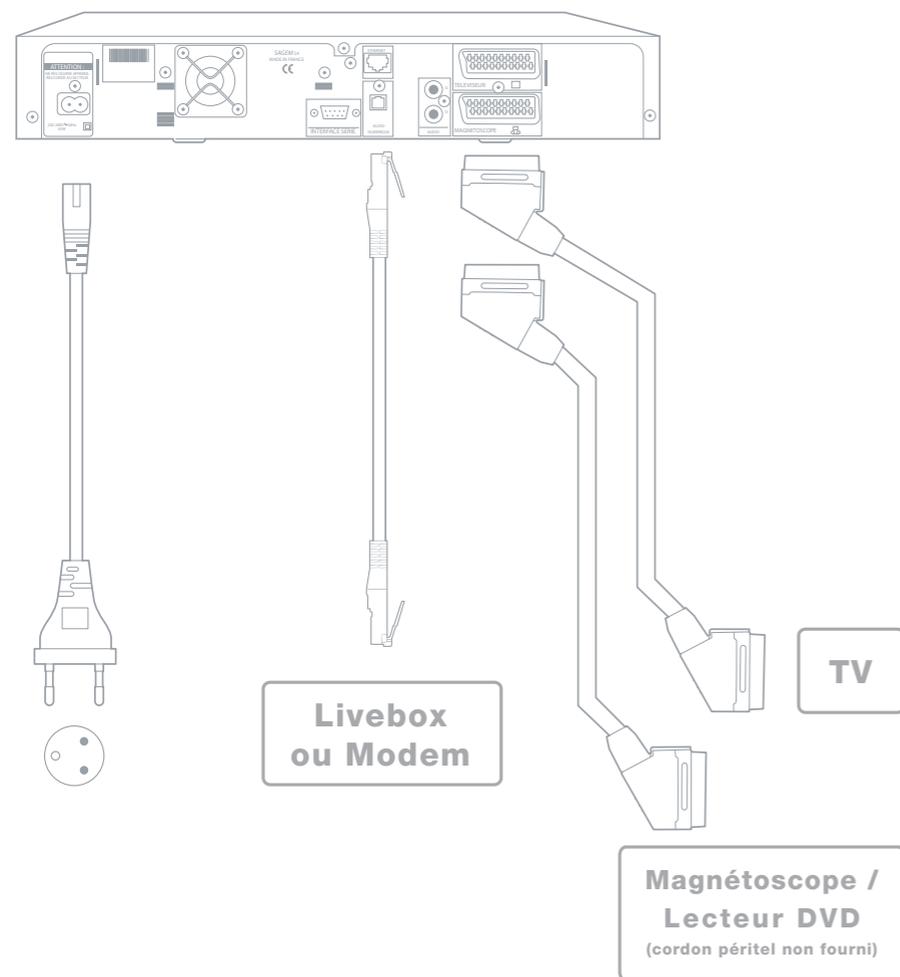

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

## sommaire

### découvrez le décodeur

- vue d'ensemble des branchements
- vue d'ensemble de votre installation
- le décodeur et ses accessoires

### avant de commencer

#### présentation du décodeur

- face avant du décodeur
- face arrière du décodeur

#### installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès
- connexion entre le décodeur et la Livebox
- branchement entre le décodeur et le téléviseur
- branchement électrique
- vérification du bon fonctionnement

#### autres branchements

- avec un magnétoscope ou un lecteur DVD
- avec une chaîne Hi-Fi

#### signification des voyants

#### informations


- réinitialisation du décodeur
- option Mon Magnéto
- les mises à jour du décodeur
- garantie
- précautions

#### notes

## découvrez votre matériel

### vue d'ensemble de votre installation

#### Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

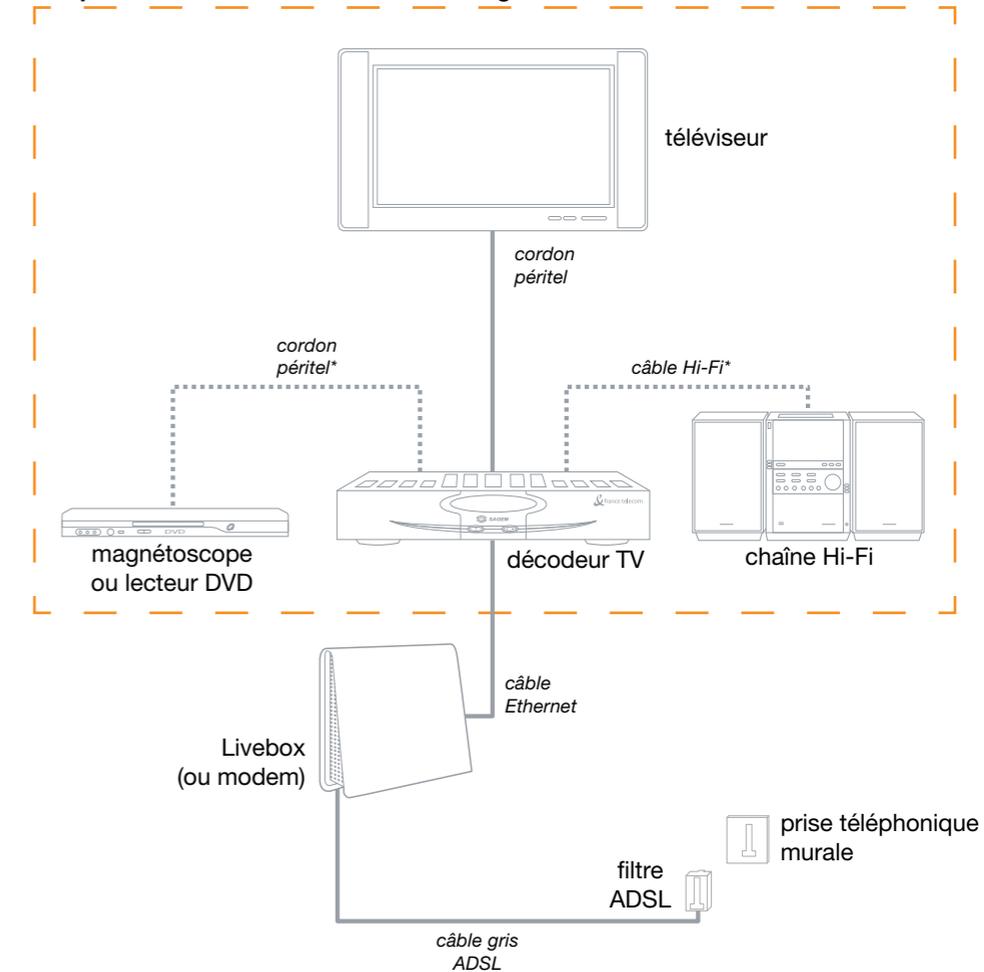

\* non fourni

p. 1  
p. 3  
p. 4

p. 5

p. 6  
p. 6

p. 7  
p. 7  
p. 8  
p. 8  
p. 9

p. 10  
p. 10

p. 11

p. 12  
p. 13  
p. 13  
p. 13  
p. 13

p. 14

### le décodeur et ses accessoires



**le décodeur TV**



**la télécommande**  
et ses deux piles



**1 câble Ethernet**  
pour connecter le décodeur à la Livebox



**1 cordon péritel**  
pour connecter le décodeur au téléviseur



**1 cordon d'alimentation électrique**

## IMPORTANT

### Installez la Livebox avant le décodeur


Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de la Livebox (ou modem), avant d'installer le décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec la Livebox (ou le modem).

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et code confidentiel de la TV numérique.

## présentation du décodeur


### face avant du décodeur

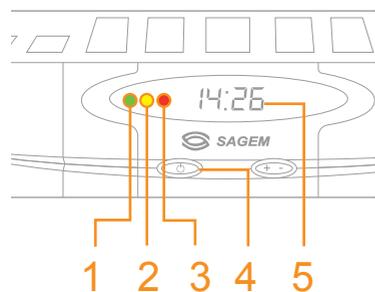


1. **Voyant de marche vert** indique que le décodeur est en marche.
2. **Voyant de messages orange** (reception d'informations).
3. **Voyant de veille rouge** indique que le décodeur est en veille.
4. **Bouton de marche/arrêt** permet de mettre en marche.
5. **Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 13.

### face arrière du décodeur

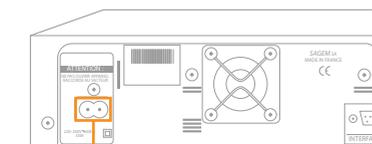

6. **Alim** : pour brancher le décodeur à la source d'alimentation.
7. **Ethernet** : pour connecter le décodeur à la Livebox (ou le modem).
8. **Audio numérique** : pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
9. **Audio (G et D)** : pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
10. **Magnétoscope** : connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
11. **Téléviseur** : pour brancher le décodeur à votre téléviseur.

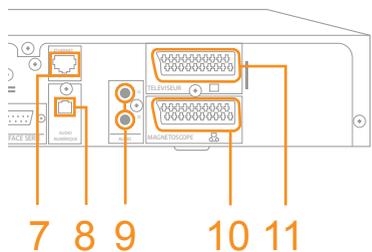

## installez le décodeur

### 1. insertion de la carte d'accès




**Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur.**

La puce vers l'avant et tournée vers le décodeur.



Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

### 2. connexion entre le décodeur et la Livebox

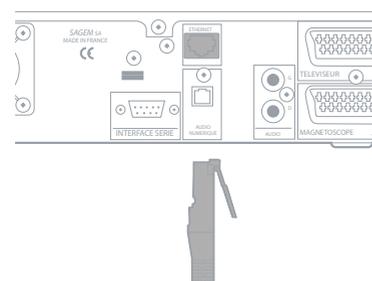


**Raccordez le décodeur à la Livebox avec le câble Ethernet** : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem.

Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.


## installez le décodeur

### 3. branchement entre le décodeur et le téléviseur

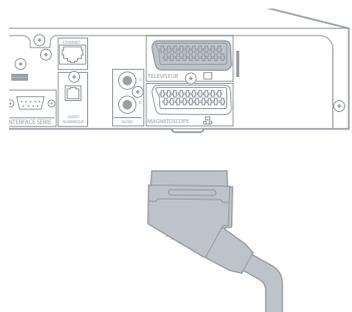

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "Téléviseur" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

### 4. branchement électrique

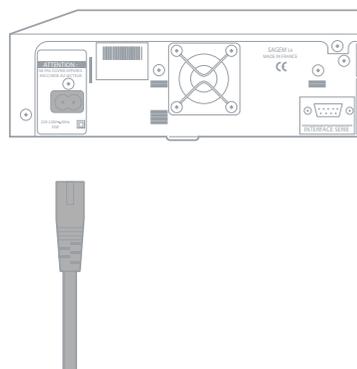

Branchez le cordon d'alimentation électrique sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

## installez le décodeur

### IMPORTANT

#### Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot "INIT" sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

### 5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :



une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.

### IMPORTANT


#### Félicitations, l'installation du matériel est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **Utiliser la TV numérique.**



## autres branchements


### avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

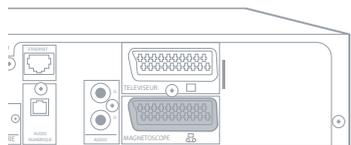

**Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel (non fourni) :**  
 branchez le cordon sur la prise péritel "Magnétoscope" du décodeur et sur la prise péritel "TV" de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel "Décodeur" du magnétoscope.

### avec une chaîne Hi-Fi

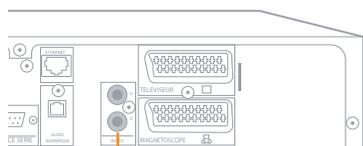


- 1. câble numérique optique
- 2. câble Hi-Fi RCA analogique

**Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :**

1. Audio numérique pour une sortie numérique avec un câble optique.
2. Audio (G et D) pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre équipement Hi-Fi.

## signification des voyants

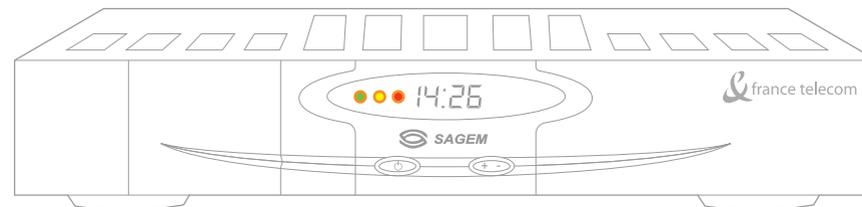

| voyants                   | état               | signification                          |
|---------------------------|--------------------|--|
| marche   message   veille | éteint + «TV»      | décodeur en marche                     |
|                           | clignotant         | problème de connexion ADSL             |
|                           | clignote rapide    | action télécommande                    |
| marche   message   veille | orange fixe        | réception d'informations               |
| marche   message   veille | rouge fixe + heure | mode veille                            |
|                           | clignotant         | mise à jour en cours de téléchargement |

---

**IMPORTANT**

---

**Réinitialisation du décodeur**

En cas de dysfonctionnements de la TV, vérifiez tous les branchements de votre installation TV.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation du décodeur. Voici la manipulation :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons en façade pendant 2 secondes puis relâchez : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur,
2. Attendez que le message "INIT" disparaisse ;
3. Puis appuyez sur la touche marche de la télécommande pour le rallumer et attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l'incident persiste, notre assistance technique est à votre disposition.

**option Mon Magnéto**

Le décodeur Sagem IAD 5116 est compatible avec l'option Mon Magnéto. Pour connaître le mode d'emploi de cette fonctionnalité, reportez-vous au guide d'utilisation Mon Magnéto livré avec ce matériel.

**les mises à jour du décodeur**

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

**garantie**

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

**précautions**

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.





## **l'assistance technique**

**39 00**

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,  
temps d'attente gratuit avant le décroché)

## **l'assistance en ligne**

**<http://assistancetv.orange.fr>**

