

décodeur TV IAD 80


guide d'installation



bienvenue

Ce guide d'installation va vous permettre d'installer facilement le **décodeur TV**.

vue d'ensemble des branchements

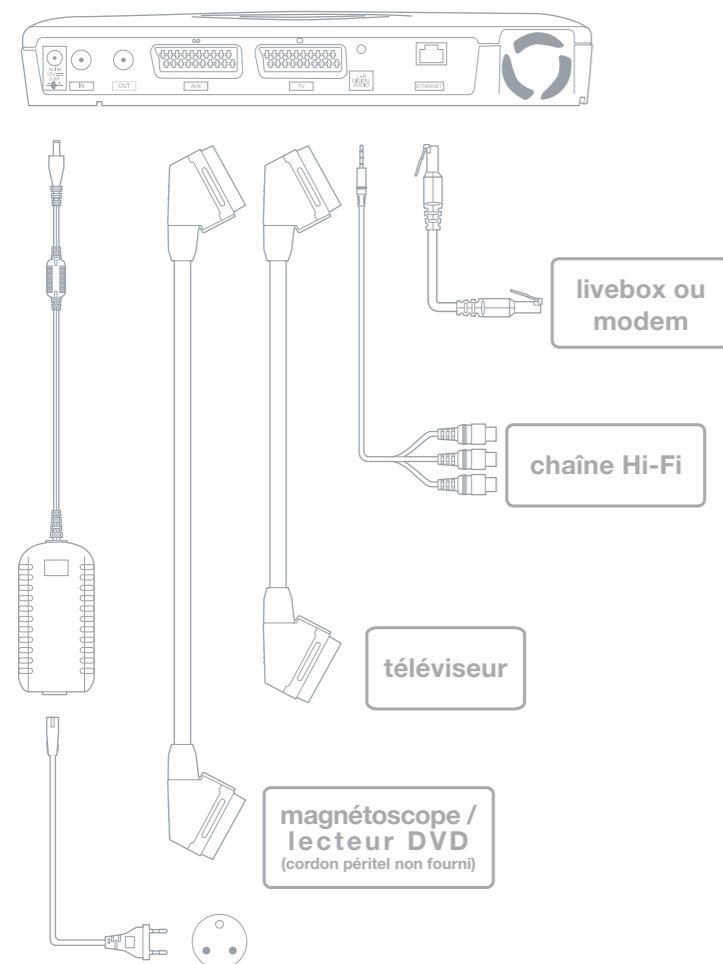

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

sommaire

découvrez le matériel

- vue d'ensemble des branchements p. 1
- vue d'ensemble de votre installation p. 3
- le décodeur et ses accessoires p. 4

avant de commencer

p. 5

présentation du décodeur

- face avant du décodeur p. 6
- face arrière du décodeur p. 6

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès p. 7
- connexion entre le décodeur et la livebox p. 7
- branchement entre le décodeur et le téléviseur p. 8
- branchement électrique p. 8
- vérification du bon fonctionnement p. 9

autres branchements

- avec un magnéto ou un lecteur DVD p. 10
- avec une chaîne Hi-Fi p. 10

paramétrez les chaînes TNT

- les précautions et branchement p. 11
- rechercher les chaînes TNT p. 12

signification des voyants

p. 13

installez avec l'option multi écran TV


p. 14

informations

- réinitialisation du décodeur p. 15
- les mises à jour du décodeur p. 15
- garantie p. 15
- précautions p. 15

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

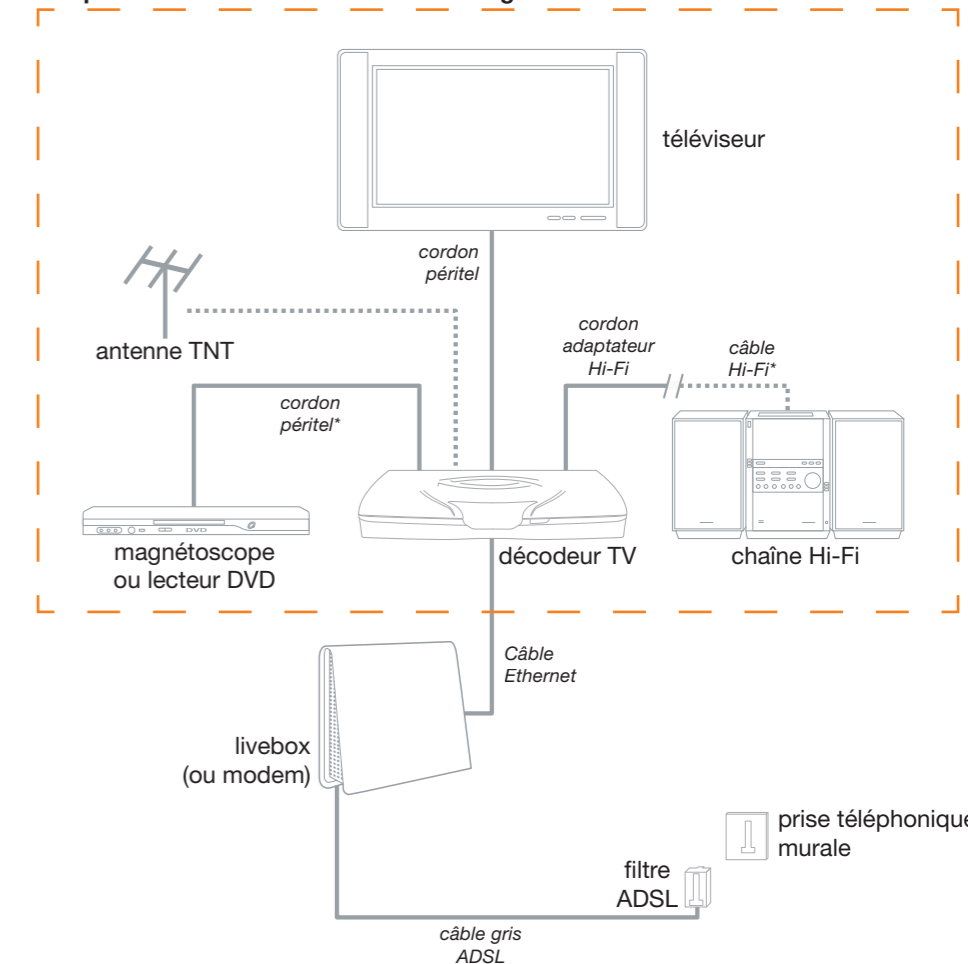

Pour voir la vue d'ensemble d'une installation avec l'option multi écran TV, reportez-vous à la page 14.

* non fourni

le décodeur et ses accessoires



le décodeur TV



la télécommande
et ses deux piles



1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur à la livebox



1 cordon péritel
pour connecter le décodeur au téléviseur



1 cordon d'alimentation
et son bloc



1 cordon adaptateur Hi-Fi RCA
pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi

IMPORTANT

Installez votre livebox avant votre décodeur


Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de votre livebox (ou modem), avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec votre livebox ou votre modem.

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique (reçus par courrier ou remis par le conseiller en agence).

présentation du décodeur


face avant du décodeur

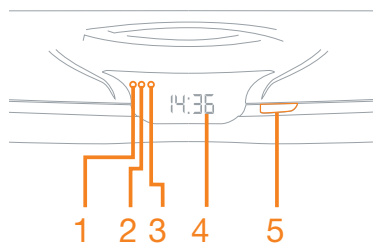


1. **Voyant de marche vert** indique que le décodeur est en marche.
2. **Voyant de messages orange** (réception d'informations).
3. **Voyant de veille rouge** indique que le décodeur est en veille.
4. **Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.
5. **Bouton de marche/arrêt** permet de mettre en marche ou en veille le décodeur et de réinitialiser (voir p. 16).

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 13.

face arrière du décodeur

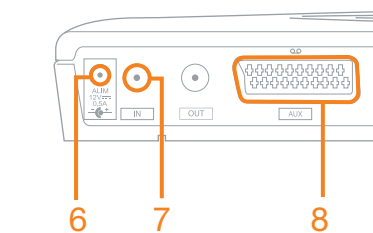


6. **Alim** : pour brancher le décodeur à la source d'alimentation.
7. **Prise d'antenne TNT** : connexion sur une antenne TNT.
8. **AUX** : connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
9. **TV** : pour brancher le décodeur à votre téléviseur.
10. **LR Digital Audio** : pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
11. **Ethernet** : pour connecter le décodeur à la livebox (ou le modem).

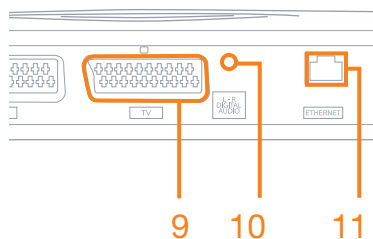

installez le décodeur

1. insertion de la carte d'accès

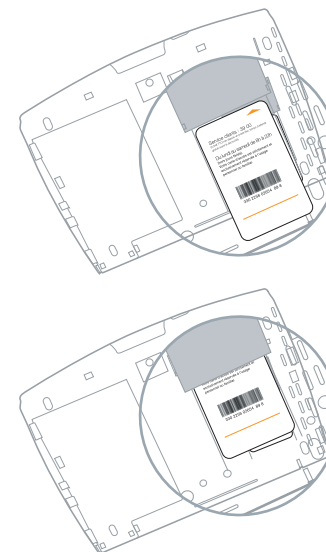


Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le décodeur.

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

2. connexion entre le décodeur et la livebox

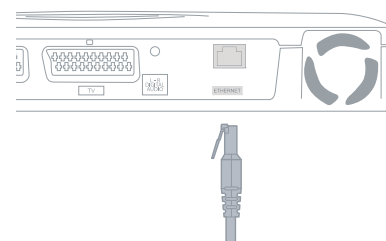

Raccordez le décodeur à votre livebox avec le câble Ethernet :


branchez le câble gris (ADSL) sur la prise "Ethernet" de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la livebox (port jaune) ou du modem.

Si vous disposez du liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

Pour une installation multi écran TV, reportez-vous à la page 14.


installez le décodeur

3. branchement entre le décodeur et le téléviseur

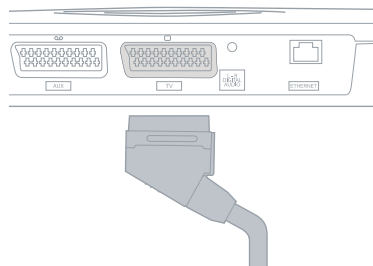

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

4. branchement électrique

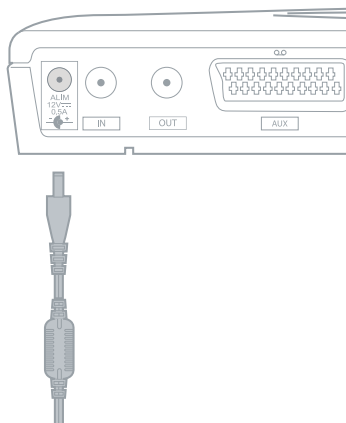

Branchez le bloc d'alimentation externe sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

installez le décodeur

IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, l'initialisation de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot "INIT" sur la face avant du décodeur pendant quelques secondes, puis l'heure s'affiche. Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route le décodeur, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :



une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**

IMPORTANT


Félicitations, l'installation du matériel est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**



autres branchements


avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

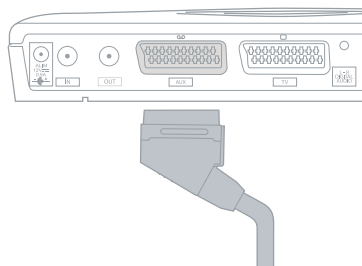

Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel : branchez le cordon sur la prise péritel "AUX" du décodeur et sur la prise péritel "TV" de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel "Décodeur" du magnétoscope.

avec une chaîne Hi-Fi

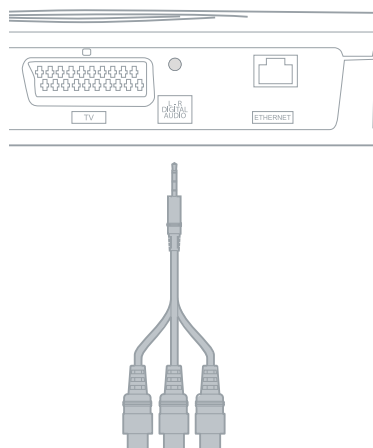

Connectez le cordon adaptateur Hi-Fi RCA fourni sur la prise "LR Digital Audio" du décodeur et sur le câble Hi-Fi de votre chaîne Hi-Fi ou votre ampli Home Cinéma.

Les fiches rouge et blanche pour des entrées audio analogiques. La fiche noire pour une entrée audio numérique.

paramétrez les chaînes TNT


les précautions et branchement

Le décodeur IAD 80 est équipé d'un tuner TNT : il vous est donc possible de recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du Bouquet TV en ADSL.

Une fois paramétrées, les chaînes s'intégreront simplement dans la liste des chaînes du Bouquet TV.

Avant de débiter la recherche, assurez-vous des points suivants :

1. vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site Web : www.csa.fr) ;
2. assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible ;

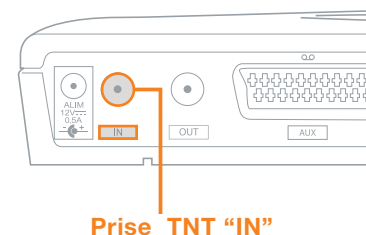

3. branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise d'antenne TNT "IN" du décodeur.

En reliant la prise TNT "OUT" du décodeur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

Le tuner TNT ne fonctionne que lorsque le décodeur est connecté à la TV numérique par ADSL.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention "par la TNT" sur la mosaïque et sur les bandeaux d'informations.

paramétrez les chaînes TNT

signification des voyants

rechercher les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes reçues via la TNT (canal avec image ci-dessous) et suivez les instructions :



1. L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



2. Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche.


Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

En cas d'échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer une nouvelle recherche.

Si la recherche n'aboutit toujours pas :

- votre antenne n'est peut-être pas compatible ou mal orientée,
- vous n'êtes pas dans une zone couverte par la TNT.


Demandez l'assistance de votre installateur d'antenne.

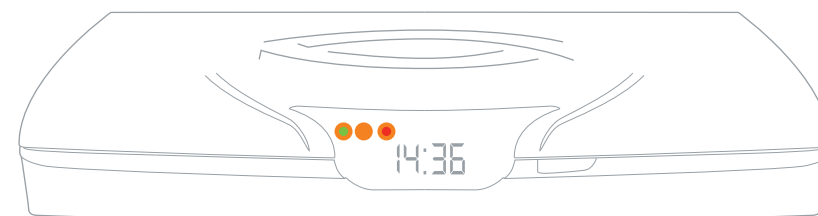

voyants	état	signification
 marche message veille	vert fixe + "TV" clignote rapide	décodeur en marche action télécommande
 marche message veille	orange fixe	réception d'informations
 marche message veille	rouge fixe + "heure" clignotant	mode veille mise à jour en cours de téléchargement

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, consultez le site Internet : assistancetv.orange.fr

avec la livebox

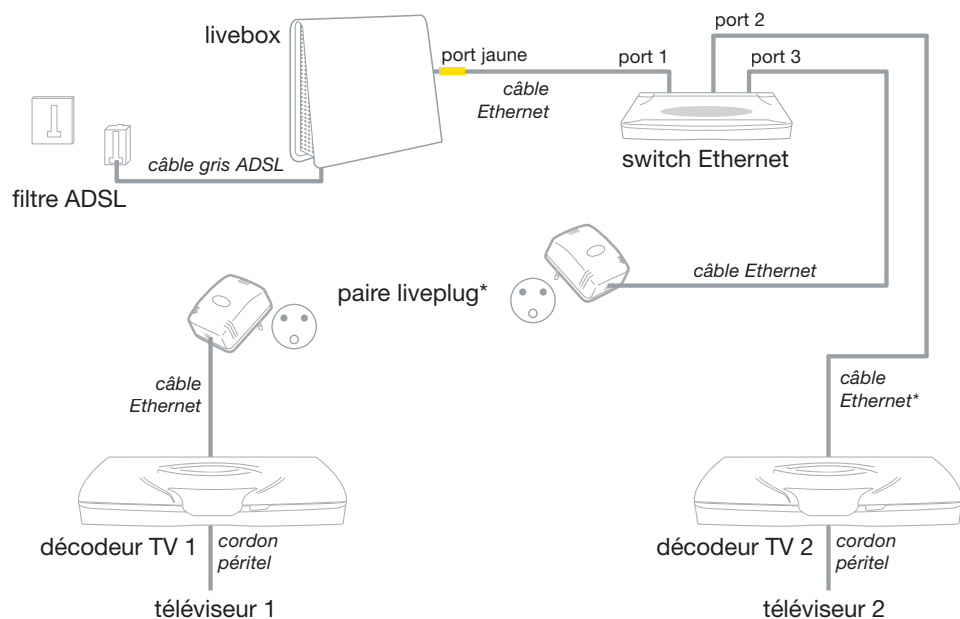

Si vous êtes déjà client et que vous avez installé un premier décodeur, débranchez au préalable le câble Ethernet entre la livebox et ce décodeur.



1. **Insérez la carte d'accès selon les instructions de l'étape 1, page 7.**
2. **Raccordez la livebox au switch avec le câble Ethernet :** branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de la livebox (port jaune) et sur le port 1 du switch.
3. **Raccordez le switch aux 2 décodeurs avec les câbles Ethernet ou le liveplug :** branchez les câbles Ethernet sur les ports 2 et 3 du switch et sur la prise Ethernet des décodeurs. Pour le liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.
4. **Puis suivez les étapes 3, 4 et 5 des pages 8 et 9 pour chaque décodeur.**

* câble Ethernet ou liveplug. Une seule paire de liveplug par installation multi écran TV.

IMPORTANT

Réinitialisation du décodeur

En cas de blocage du décodeur ou d'image figée, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

1. appuyez sur le bouton marche/arrêt  en façade du décodeur pendant au moins 5 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur ;
2. attendez que le message "INIT" disparaisse ;
3. puis appuyez sur la touche marche/arrêt  de la télécommande pour le rallumer ;
4. attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si cette manipulation ne rétablit pas le service, vous pouvez effectuer une réinitialisation électrique de la livebox et du décodeur :

- débranchez électriquement la livebox, puis rebranchez-la, et ensuite patientez une à deux minutes pour que votre livebox se resynchronise.
- puis débranchez électriquement le décodeur et rebranchez-le.

En cas de dysfonctionnement persistant de votre service, vérifiez vos branchements avant d'appeler l'assistance technique de la TV d'Orange.

les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur.

Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique.

Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.

l'assistance en ligne
<http://assistancetv.orange.fr>

l'assistance téléphonique
39 00
(temps d'attente gratuit, puis 0,34€ TTC/minute
depuis une ligne fixe France Télécom.)