

# décodeur TV IHD 91

guide d'installation


## bienvenue

Ce guide d'installation va vous permettre d'installer facilement le **décodeur TV**.

**OK** haute  
définition



vue d'ensemble des branchements

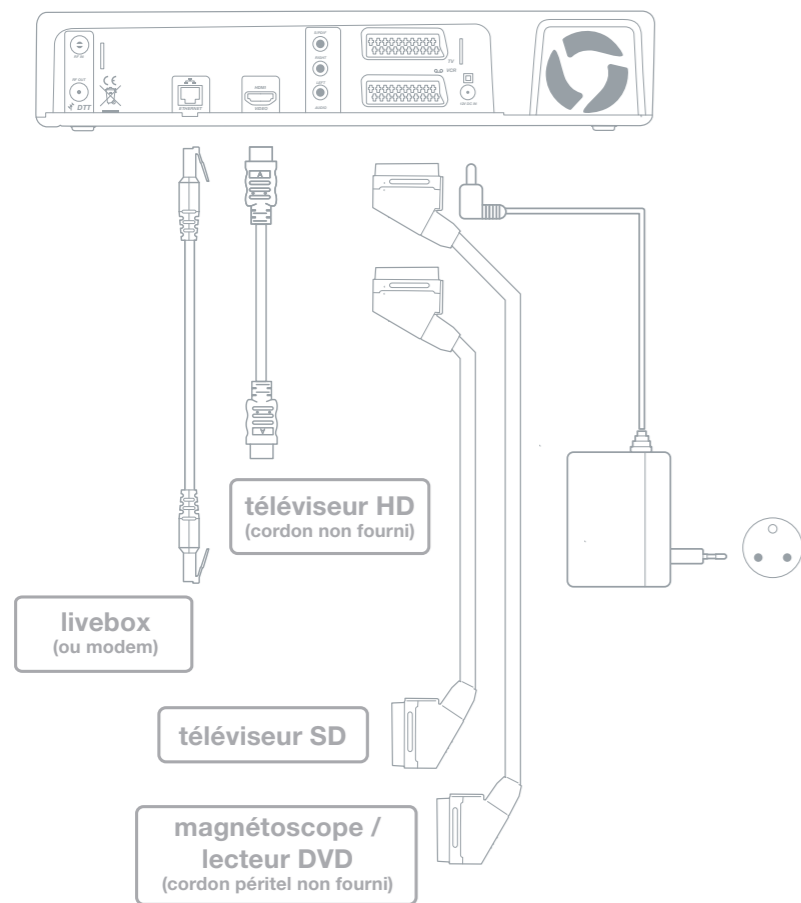

Téléviseur HD = téléviseur compatible Haute Définition, HD ready ou Full HD.  
Téléviseur SD = téléviseur standard, non compatible Haute Définition.

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

sommaire

découvrez le matériel

- vue d'ensemble des branchements p. 1
- vue d'ensemble de votre installation p. 3
- le décodeur et ses accessoires p. 4

avant de commencer

p. 5

présentation du décodeur

- face avant du décodeur p. 6
- face arrière du décodeur p. 6

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès p. 7
- connexion entre le décodeur et la livebox p. 7
- branchement entre le décodeur et le téléviseur p. 8
- branchement électrique p. 8
- vérification du bon fonctionnement p. 9

autres branchements

- avec un magnétoscope ou un lecteur DVD p. 10
- avec une chaîne Hi-Fi p. 10

paramétrez les chaînes TNT

- les précautions et branchement p. 11
- rechercher les chaînes TNT p. 12

signification des voyants

p. 13

installez avec l'option multi écran TV


p. 14

informations

- réinitialisation du décodeur p. 16
- les mises à jour du décodeur p. 17
- garantie p. 17
- précautions p. 18
- environnement p. 19
- l'emballage p. 19
- les piles et batteries p. 19
- le produit p. 19

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

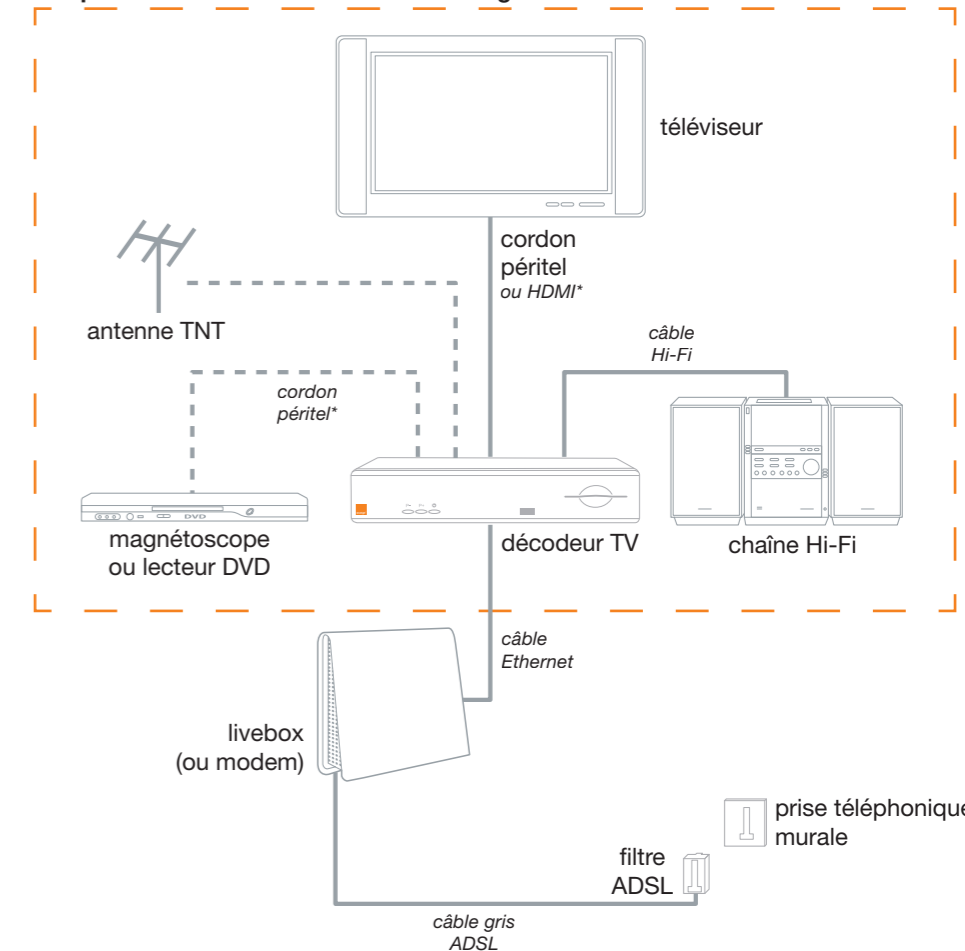

Pour voir la vue d'ensemble d'une installation avec l'option multi écran TV, reportez-vous à la page 14.

\* non fourni

### le décodeur et ses accessoires



**le décodeur TV**



**la télécommande**  
et ses deux piles



**1 câble Ethernet**  
pour connecter le décodeur  
à la livebox



**1 cordon péritel**  
pour connecter le décodeur  
au téléviseur



**1 bloc d'alimentation électrique**

## IMPORTANT

### Installez votre livebox avant votre décodeur

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de la livebox (ou modem), avant d'installer le décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec la livebox (ou le modem).

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et code confidentiel de la TV numérique (reçus par courrier ou remis par le conseiller en agence).


## présentation du décodeur

### face avant du décodeur




1. **Bouton P+/P-** pour changer de chaînes manuellement.
2. **Bouton marche/arrêt** pour allumer et éteindre le décodeur et pour le réinitialiser (voir p. 14).
3. **Voyant et afficheur digital :** consultez la page 13 pour plus de détails.
4. **Lecteur de carte d'accès.**

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 13.

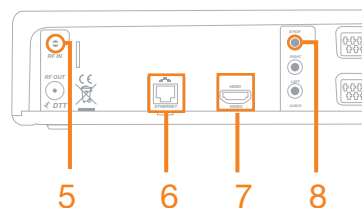

5. **RF IN :** connexion sur une antenne TNT.
6. **Ethernet :** pour connecter le décodeur à la livebox (ou le modem).
7. **HDMI :** pour connecter le décodeur à votre téléviseur HD.
8. **S/PDIF :** pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).

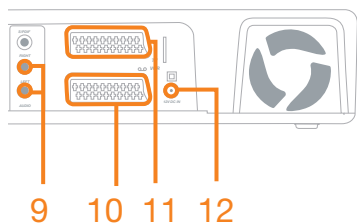

9. **Audio L/R :** pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
10. **VCR scart :** connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
11. **TV scart :** pour brancher le décodeur à votre téléviseur SD.
12. **Alim :** pour brancher le décodeur à la source d'alimentation.


## installez le décodeur

### 1. insertion de la carte d'accès




Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

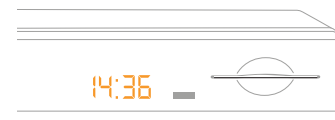

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

### 2. connexion entre le décodeur et la livebox

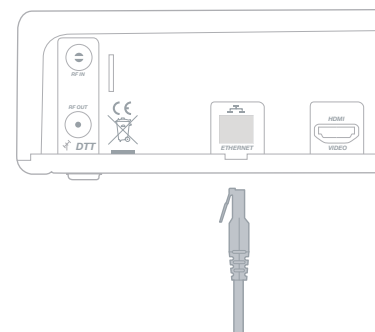

**Raccordez le décodeur à votre livebox avec le câble Ethernet :** branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" du décodeur (port jaune) et sur la prise Ethernet de la livebox (port jaune) ou du modem.


Si vous disposez du liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

**Pour une installation multi écran TV, reportez-vous à la page 14.**

## installez le décodeur

### 3. branchement entre le décodeur et le téléviseur


avec un téléviseur SD

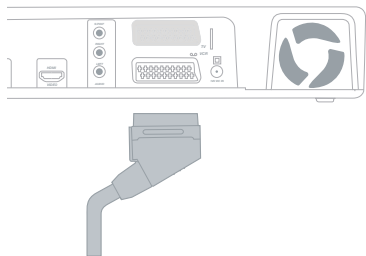

*Si vous possédez un téléviseur SD*

**Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni** : branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.


avec un téléviseur HD

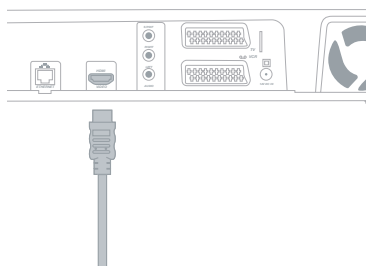

*Si vous possédez un téléviseur HD*

**Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec un cordon HDMI (non fourni)** : branchez le cordon HDMI sur la prise «HDMI» du décodeur et sur la prise HDMI de votre téléviseur.  
Pour une utilisation avec un câble HDMI, consultez les instructions de paramétrage dans le guide d'utilisation «la TV numérique».

### 4. branchement électrique

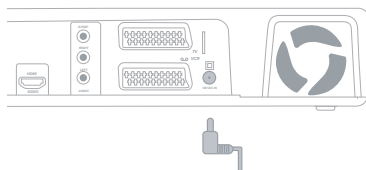

**Branchez le bloc d'alimentation électrique** sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

## installez le décodeur


### IMPORTANT

#### Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, **l'initialisation de celui-ci démarrera automatiquement**. Le pavé digital affiche le mot « INIT » sur la face avant du décodeur pendant quelques secondes, puis l'heure s'affiche. **Laissez la mise à jour s'effectuer**, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

### 5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route le décodeur, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :

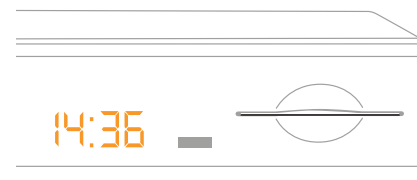

Une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, l'heure apparaît sur l'afficheur digital.

### IMPORTANT


**Félicitations, l'installation du matériel est terminée**

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique**.




## autres branchements

### avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

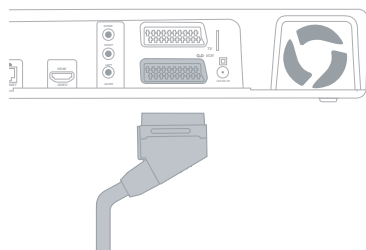

**Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel :** branchez le cordon sur la prise péritel «VCR scart» du décodeur et sur la prise péritel «TV» de votre magnétoscope. Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel «Décodeur» du magnétoscope.

### avec un équipement audio

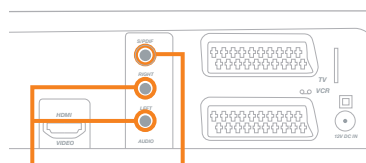

1. Câble Hi-Fi RCA analogique
2. Câble coaxial numérique

**Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :**

1. **S/PDIF** pour une sortie numérique avec un câble coaxial numérique.
2. **Audio L/R** pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre équipement audio.

## paramétrez les chaînes TNT


### les précautions et branchement

Le décodeur IHD 91 est équipé d'un tuner TNT : il vous est donc possible de recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du bouquet TV.

Une fois paramétrées, les chaînes s'intégreront simplement dans la liste des chaînes du bouquet TV.

Avant de débiter la recherche, assurez-vous des points suivants :

1. Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site web : [www.csa.fr](http://www.csa.fr)),
2. Assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible.

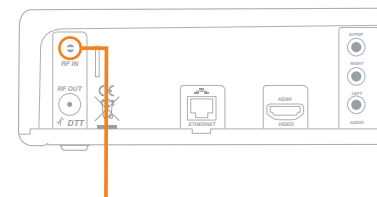

Prise «RF IN»

3. Branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise «RF IN» du décodeur.

En reliant la prise «RF OUT» du décodeur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

Le tuner TNT ne fonctionne que lorsque le décodeur est connecté à la TV numérique par ADSL.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention «par la TNT» sur la mosaïque et sur les bandeaux d'informations.

## paramétrez les chaînes TNT

### rechercher les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes reçues via la TNT (canal avec image ci-dessous) et suivez les instructions :



1. L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



2. Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche. Patientez jusqu'à la fin de la recherche.

Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

En cas d'échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer une nouvelle recherche.

Si la recherche n'aboutit toujours pas

- votre antenne n'est peut-être pas compatible ou mal orientée,
- vous n'êtes pas dans une zone couverte par la TNT.

Demandez l'assistance de votre installateur d'antenne.

## signification des voyants



### voyant / afficheur

### signification

**O** + TV

décodeur en marche

**O** + HEURE

mode veille

**●** clignote rapidement + TV


action télécommande

**●** clignote lentement + INIT

mise à jour en cours de téléchargement

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, consultez le site Internet : [assistancetv.orange.fr](http://assistancetv.orange.fr)

## avec la livebox

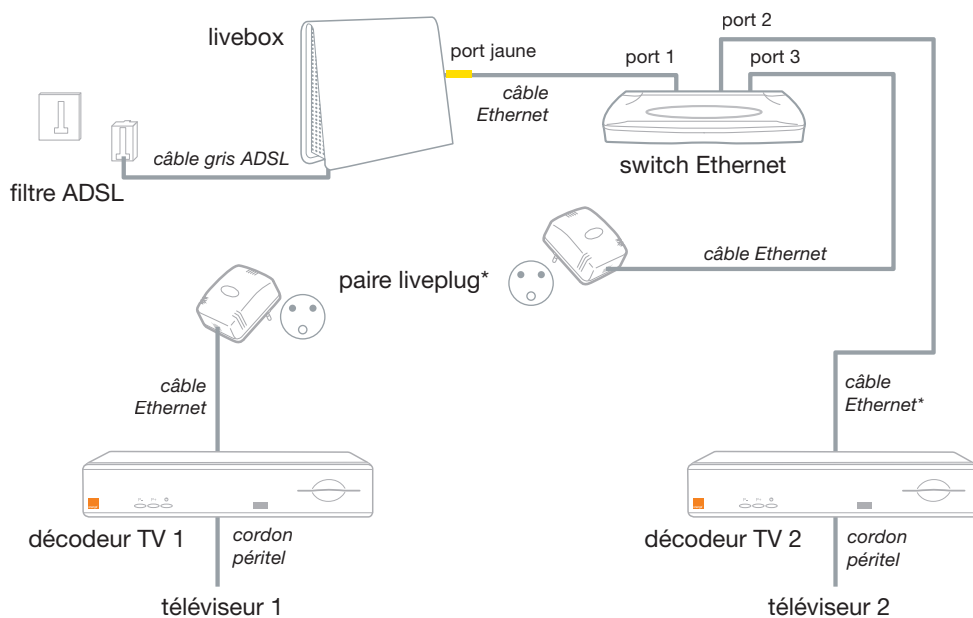

Si vous êtes déjà client et que vous avez installé un premier décodeur, débranchez au préalable le câble Ethernet entre la livebox et ce décodeur.



1. **Raccordez la livebox au switch avec le câble Ethernet** : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de la livebox (port jaune) et sur le port 1 du switch.
2. **Raccordez le switch aux 2 décodeurs avec les câbles Ethernet ou le liveplug** : branchez les câbles Ethernet sur les ports 2 et 3 du switch et sur la prise Ethernet des décodeurs. Pour le liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.
3. **Insérez la carte d'accès selon les instructions de l'étape 1 (page 7), puis suivez les étapes 3, 4 et 5 des pages 8 et 9 pour chaque décodeur.**

\* câble Ethernet ou liveplug. Une seule paire de liveplug par installation multi écran TV.

## IMPORTANT

### Réinitialisation du décodeur

En cas de blocage du décodeur ou d'image figée, vous pouvez effectuer une réinitialisation du décodeur :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt  en façade du décodeur pendant au moins 3 secondes : le message «INIT» apparaît alors sur l'afficheur digital du décodeur,
2. Attendez que le message "INIT" disparaisse,
3. Puis appuyez sur la touche  de la télécommande pour le rallumer,
4. Attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si cette manipulation ne rétablit pas le service, vous pouvez effectuer une réinitialisation électrique de la livebox et du décodeur :

- débranchez électriquement la livebox, puis rebranchez-la, et ensuite patientez une à deux minutes pour que votre livebox se resynchronise.
- puis débranchez électriquement le décodeur et rebranchez-le.

En cas de dysfonctionnement persistant de votre service, vérifiez vos branchements avant d'appeler l'assistance technique de la TV d'Orange.



### option time control HD

Le décodeur IHD 91 est compatible avec l'option time control HD. Pour connaître le mode d'emploi de cette option, reportez-vous au guide d'utilisation livré avec ce matériel.

### les mises à jour du décodeur


Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

### garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

### sécurité

L'utilisation du Récepteur est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement. Par ailleurs, si vous voulez que votre Récepteur vous donne toute satisfaction quant à son bon fonctionnement, il est nécessaire :

- De l'installer à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Placez le récepteur et le bloc secteur loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, par exemple des bougies, à proximité du récepteur. En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne. Même si le récepteur et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
  - De placer le récepteur et le bloc secteur dans un endroit sec et aéré.
  - De le protéger de l'humidité : Mettez le récepteur et le bloc secteur à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas de plantes à proximité dont l'arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans le récepteur ou l'adaptateur réseau, débranchez-les par la prise réseau de l'adaptateur et prévenez votre revendeur.
  - D'éviter les chocs violents : N'utilisez jamais le récepteur s'il est endommagé. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses. N'ouvrez jamais le récepteur ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.
- 
- D'éviter les chocs violents : N'utilisez jamais le récepteur s'il est endommagé. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses. N'ouvrez jamais le récepteur ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.
  - De ne rien poser sur le récepteur (ce qui nuirait à une bonne aération) : Les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez le récepteur dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du récepteur.
  - De le placer hors de portée des petits enfants : Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

### précautions d'emploi

Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

### l'emballage




Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

Disque dur : Cet équipement contient un disque dur. Veuillez attendre le passage en veille avant de débrancher et de déplacer votre équipement.

### les piles et batteries

Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

### le produit

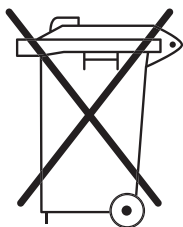

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

l'assistance en ligne  
<http://assistancetv.orange.fr>

l'assistance téléphonique  
**39 00**  
(temps d'attente gratuit, puis 0,34€ TTC/minute  
depuis une ligne fixe France Télécom.)