

vue d'ensemble des branchements



découvrez le matériel

- vue d'ensemble des branchements
- vue d'ensemble de votre installation
- le décodeur et ses accessoires

avant de commencer

présentation du décodeur

- face avant du décodeur
- face arrière du décodeur

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès
- connexion entre le décodeur et la livebox
- branchement entre le décodeur et le téléviseur
- branchement électrique
- vérification du bon fonctionnement

autres branchements

- avec un magnétoscope ou un lecteur DVD
- avec une chaîne Hi-Fi

paramétrez les chaînes TNT

- les précautions et branchement
- rechercher les chaînes TNT

signification des voyants

installez avec l'option multi écran TV

informations


- réinitialisation du décodeur
- les mises à jour du décodeur
- garantie
- précautions

précautions d'usage

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

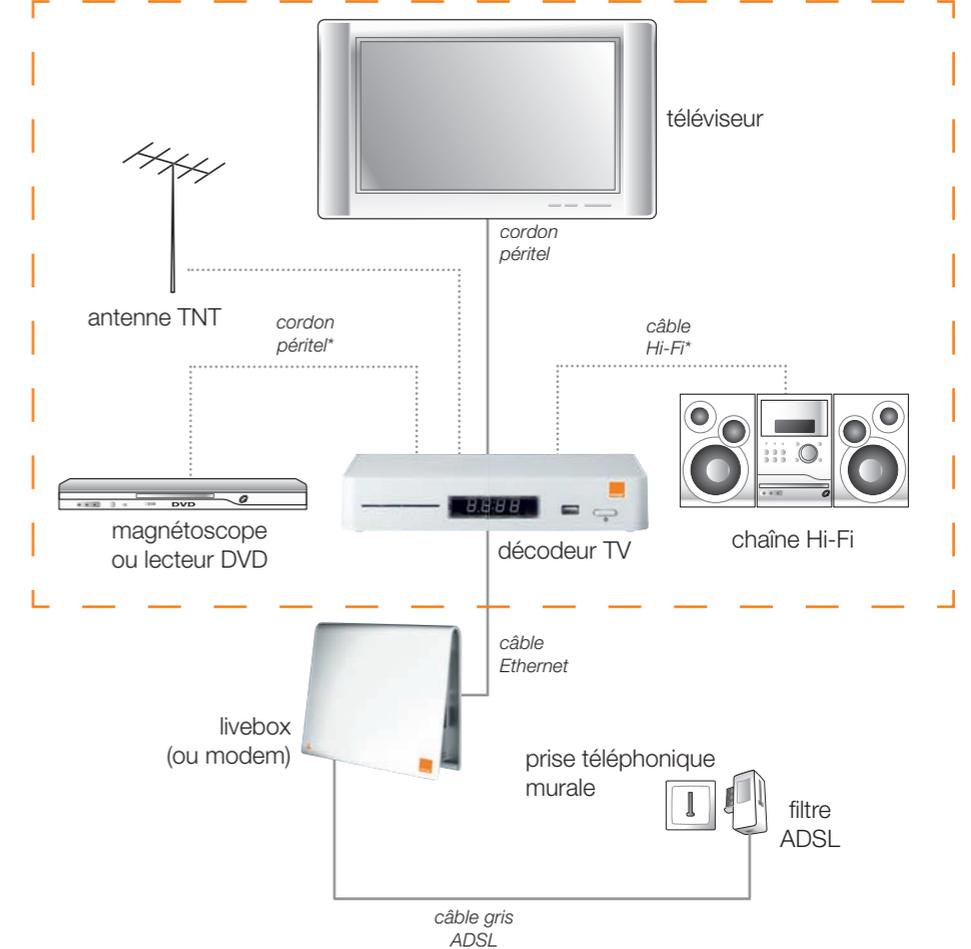

Pour voir la vue d'ensemble d'une installation avec l'option multi écran TV, reportez-vous à la page 16.

* non fourni

le décodeur et ses accessoires



le décodeur TV



la télécommande
et ses deux piles



1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur à la livebox



1 cordon péritel
pour connecter le décodeur au téléviseur



1 bloc d'alimentation



1 adaptateur audio RCA

IMPORTANT


Installez votre livebox avant votre décodeur

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de votre livebox, avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec votre livebox.

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique (reçus par courrier ou remis par le conseiller en agence).

face avant du décodeur

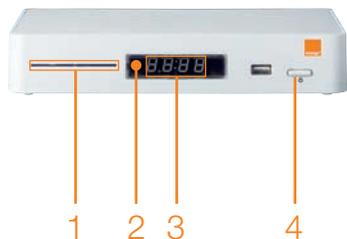


1. **Lecteur de carte d'accès TV.**
2. **Voyant de signification d'états du décodeur :** consultez la page 15 pour plus de détails.
3. **Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.
4. **Bouton de marche/arrêt** permet de mettre en marche ou en veille le décodeur et de réinitialiser (voir p. 17).

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 13.

face arrière du décodeur



5. **Alim :** pour brancher le décodeur à une prise électrique.
6. **Ethernet :** pour connecter le décodeur à la livebox (ou le modem).
7. **Audio numérique :** pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
8. **Audio Left/Right :** pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
9. **AUX :** connexion avec d'autres équipements (voir p. 12).
10. **TV :** pour brancher le décodeur à votre téléviseur.
11. **Prise d'antenne TNT :** connexion sur une antenne TNT.

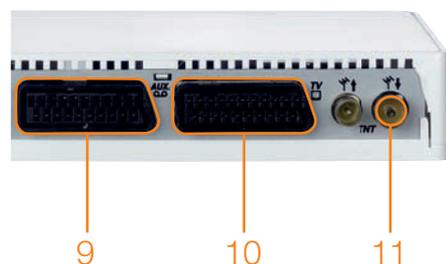

1. insertion de la carte d'accès



Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

2. connexion entre le décodeur et la livebox



Raccordez le décodeur à la livebox avec le câble Ethernet :

branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" () du décodeur et sur la prise Ethernet de la livebox (port jaune). Si vous disposez du liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

Pour une installation multi écran TV, reportez-vous à la page 16.

3. branchement entre le décodeur et le téléviseur



Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel “TV” du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

4. branchement électrique



Branchez le bloc d'alimentation externe sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 12.

IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, l'initialisation de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot “INIT” sur la face avant du décodeur pendant quelques secondes, puis l'heure s'affiche. Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route le décodeur, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :



une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**


IMPORTANT

Félicitations, l'installation du matériel est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**




avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

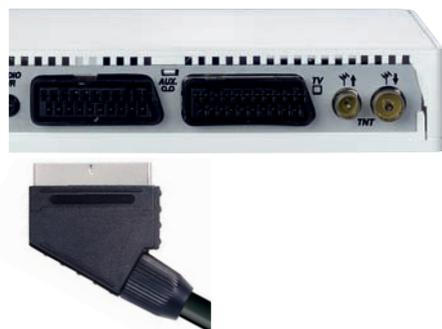

Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel : branchez le cordon sur la prise péritel "VCR" du décodeur et sur la prise péritel "TV" de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel "Décodeur" du magnétoscope.

avec une chaîne Hi-Fi

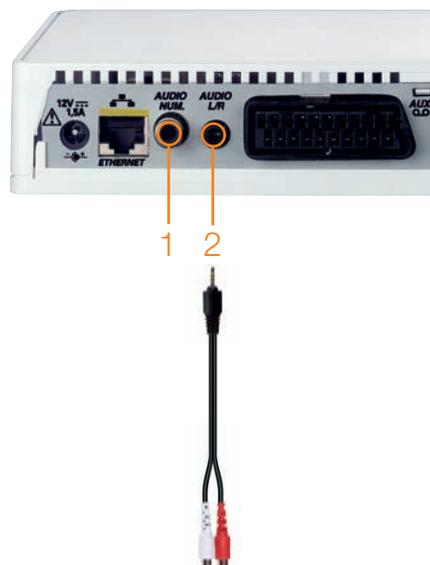

Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :

1. Sortie audio numérique S/PIF
2. Sortie audio analogique et adaptateur RCA livré avec le décodeur

Reportez-vous à la notice de votre équipement Hi-Fi.

les précautions et branchement

Le décodeur ISD 83 est équipé d'un tuner TNT : il vous est donc possible de recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du Bouquet TV en ADSL.

Une fois paramétrées, les chaînes s'intégreront simplement dans la liste des chaînes du Bouquet TV.

Avant de débuter la recherche, assurez-vous des points suivants :

1. Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site web : www.csa.fr),
2. Assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible.



Prise TNT

3. branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise d'antenne TNT du décodeur.

En reliant la prise TNT du décodeur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

Le tuner TNT ne fonctionne que lorsque le décodeur est connecté à la TV numérique par ADSL.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention "par la TNT" sur la mosaïque et sur les bandeaux d'informations.

rechercher les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes reçues via la TNT (canal avec image ci-dessous) et suivez les instructions :



1. L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :
Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



2. Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche. Patientez jusqu'à la fin de la recherche.

Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

En cas d'échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer une nouvelle recherche.

Si la recherche n'aboutit toujours pas :

- votre antenne n'est peut-être pas compatible ou mal orientée,
- vous n'êtes pas dans une zone couverte par la TNT.


Demandez l'assistance de votre installateur d'antenne.



voyants	état	signification
marche message veille	vert fixe + "TV"	décodeur en marche
marche message veille	orange fixe	réception d'informations
marche message veille	rouge fixe + "heure"	mode veille
	clignote rapide	action télécommande
	clignotant	mise à jour en cours de téléchargement

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, consultez le site Internet : assistancetv.orange.fr

avec la livebox

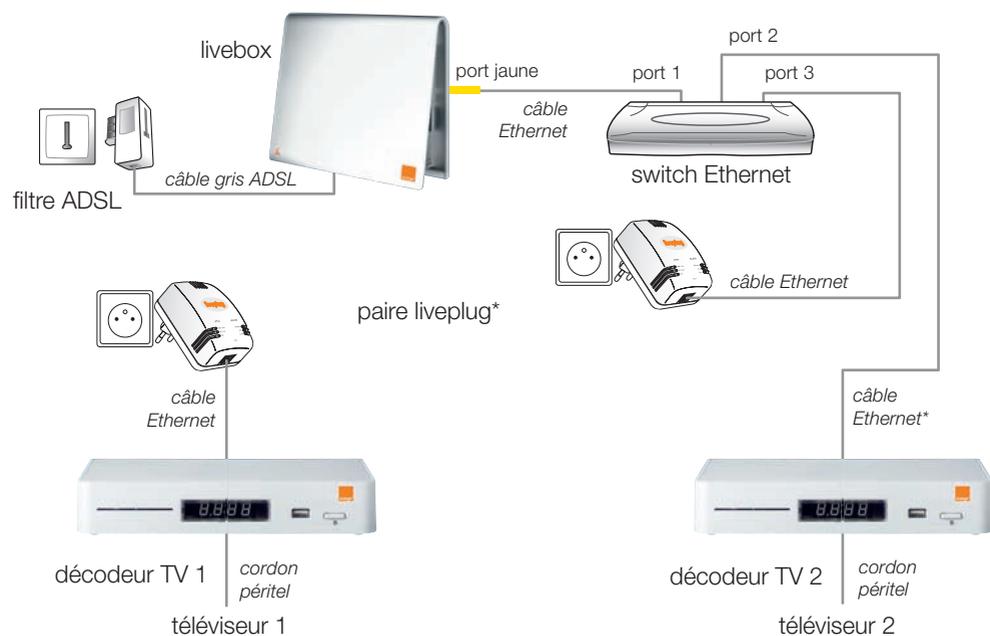

Si vous êtes déjà client et que vous avez installé un premier décodeur, débranchez au préalable le câble Ethernet entre la livebox et ce décodeur.

- Raccordez la livebox au switch avec le câble Ethernet :** branchez-le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de la livebox (port jaune) et sur le port 1 du switch.
- Raccordez le switch aux 2 décodeurs avec les câbles Ethernet ou le liveplug :** branchez les câbles Ethernet sur les ports 2 et 3 du switch et sur la prise Ethernet des décodeurs. Pour le liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.
- Insérez la carte d'accès selon les instructions de l'étape 1 (page 9), puis suivez les étapes 3, 4 et 5 des pages 10 et 11 pour chaque décodeur.**

* câble Ethernet ou liveplug. Une seule paire de liveplug par installation multi écran TV.

IMPORTANT

Réinitialisation du décodeur

En cas de blocage du décodeur ou d'image figée, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

- appuyez sur le bouton de réinitialisation en façade pendant au moins 5 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur ;
- attendez que le message "INIT" disparaisse ;
- puis appuyez sur la touche Marche de la télécommande pour le rallumer ;
- attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si cette manipulation ne rétablit pas le service, vous pouvez effectuer une réinitialisation électrique de la livebox et du décodeur :

- débranchez électriquement la livebox, puis rebranchez-la, et ensuite patientez une à deux minutes pour que votre livebox se resynchronise.
- puis débranchez électriquement le décodeur et rebranchez-le.

En cas de dysfonctionnement persistant de votre service, vérifiez vos branchements avant d'appeler l'assistance technique de la TV d'Orange.

les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension. Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.

sécurité

L'utilisation du récepteur est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement. Par ailleurs, si vous voulez que votre Récepteur vous donne toute satisfaction quant à son bon fonctionnement, il est nécessaire :

- ▶ De l'installer à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Placez le récepteur et le bloc secteur loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, par exemple des bougies, à proximité du récepteur. En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne. Même si le récepteur et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- ▶ De placer le récepteur et le bloc secteur dans un endroit sec et aéré.
- ▶ De le protéger de l'humidité : Mettez le récepteur et le bloc secteur à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas de plantes à proximité dont l'arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans le récepteur ou l'adaptateur réseau, débranchez-les par la prise réseau de l'adaptateur et prévenez votre revendeur.
- ▶ D'éviter les chocs violents : N'utilisez jamais le récepteur s'il est endommagé. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses. N'ouvrez jamais le récepteur ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.
- ▶ D'utiliser exclusivement le bloc secteur fourni : Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.
- ▶ De ne rien poser sur le récepteur (ce qui nuirait à une bonne aération) : Les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez le récepteur dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du récepteur.
- ▶ De le placer hors de portée des petits enfants : Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

précautions d'emploi

Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

Disque dur : Cet équipement contient un disque dur. Veuillez attendre le passage en veille avant de débrancher et de déplacer votre équipement.



environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale

dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

l'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.



le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- ▶ Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- ▶ Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

