

décodeur TV IHD 84

guide d'installation



Bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange pour profiter de l'univers de la TV numérique et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de votre décodeur TV dans les meilleures conditions.



sommaire

▶ contenu du pack	4
▶ présentation du décodeur	5
▶ résultat de votre installation	6
▶ avant de commencer	7
▶ branchements	8
▶ aide	12
▶ sécurité	14

contenu du pack



décodeur TV



télécommande
et 2 piles



câble Ethernet (embouts jaunes)
(3m)
Il relie votre décodeur à votre livebox.



câble d'alimentation
électrique (2m)



cordon péritel (1,20m)
Il relie votre décodeur
à votre téléviseur.



câble audio RCA (1,20m)
Il relie votre décodeur à un périphérique audio
(amplificateur, chaîne Hi-Fi, home cinéma...).




le guide d'installation

présentation du décodeur

face avant




face arrière

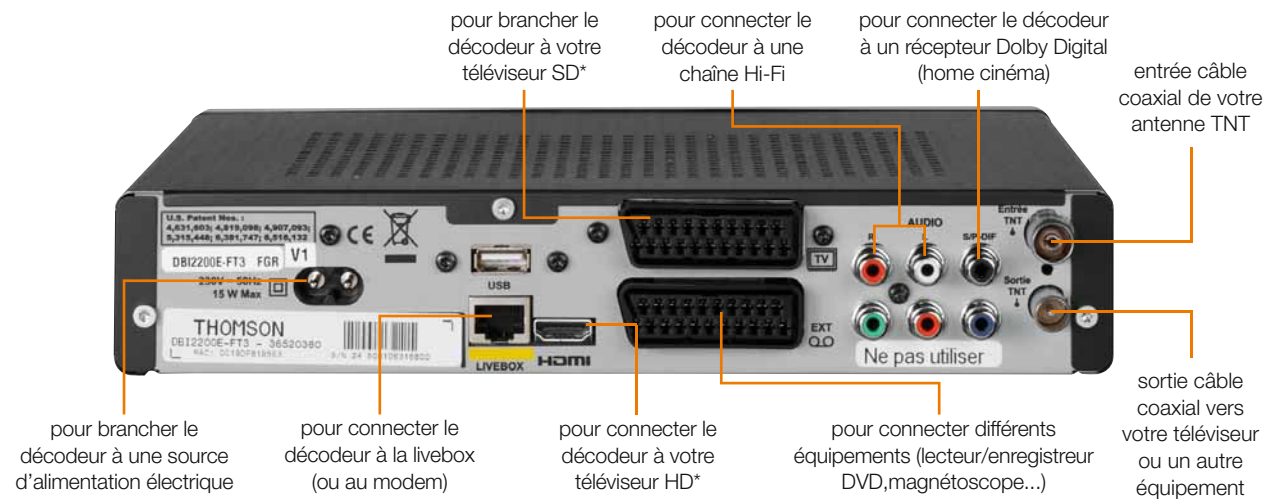


*SD : standard
HD : haute définition

résultat de votre installation

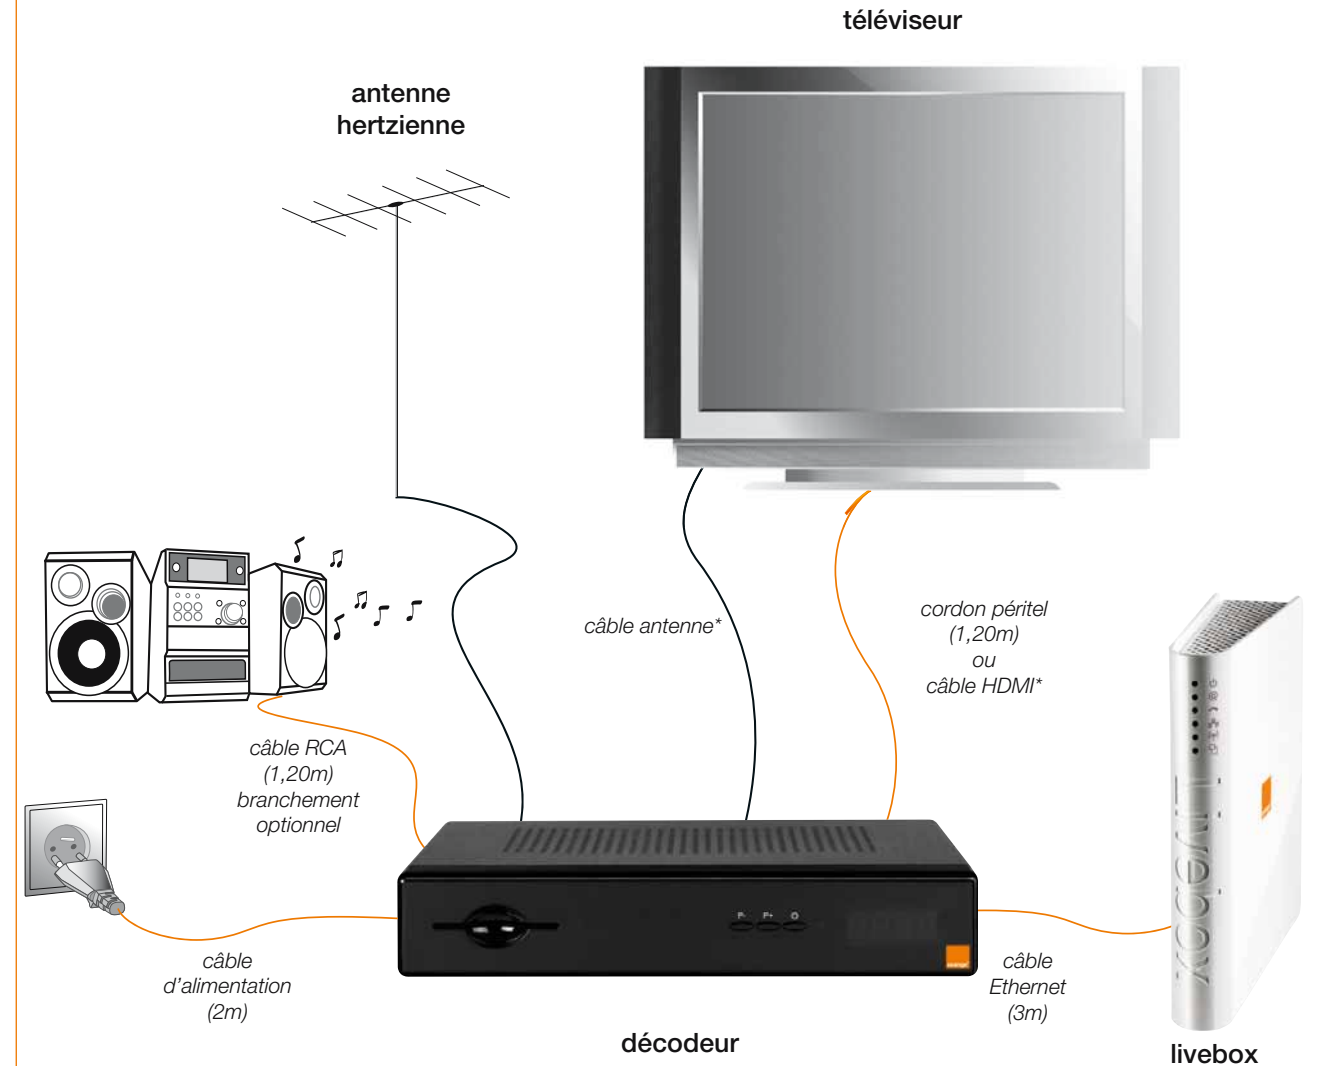

*câble non fourni dans le pack

avant de commencer

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d'Orange, prenez soin de vérifier que la livebox est installée et connectée à Internet : le voyant lumineux  doit être allumé fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation de la livebox.

Munissez-vous de votre carte d'accès TV (celle-ci est fournie avec le guide d'utilisation de la TV d'Orange).



Ne raccordez pas votre décodeur à une prise électrique avant que cela vous soit demandé dans le guide.




► Pour faire fonctionner votre décodeur, vous devez réaliser les actions suivantes et dans l'ordre indiqué.


insertion de la carte



branchements

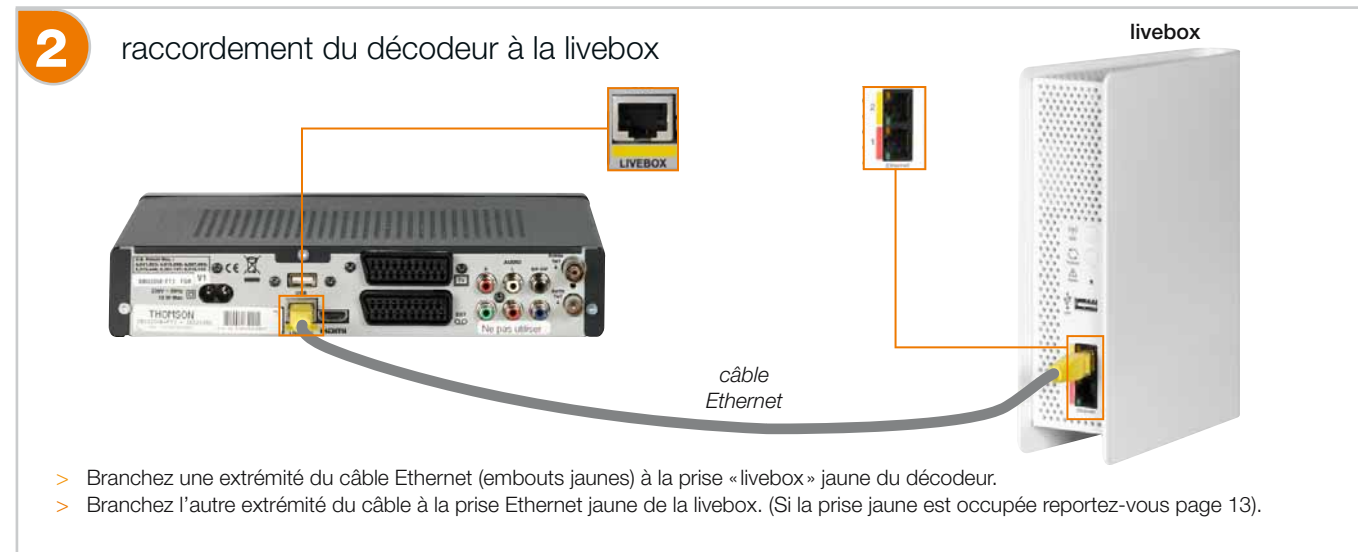

3 raccordement à l'antenne hertzienne

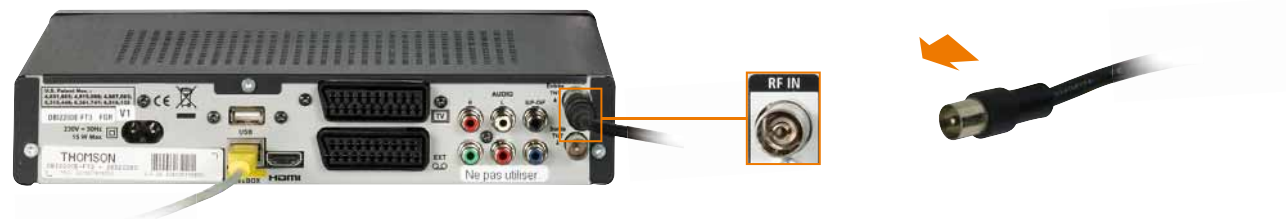

- > Branchez le câble de votre antenne hertzienne* sur la prise « RF IN » (entrée) du décodeur.

3 raccordement avec la prise RF out



- > Reliez la prise « RF OUT » (sortie) du décodeur à la prise d'antenne de votre téléviseur à l'aide d'un câble coaxial*.


*câble non fourni dans le pack

4 raccordement d'un téléviseur



- > Branchez une extrémité du cordon péritel sur la prise « TV » du décodeur.
- > Branchez l'autre extrémité sur la prise « AV1 (ou AV2, AUX1, AUX2...) » de votre téléviseur.

ou raccordement d'un téléviseur HD

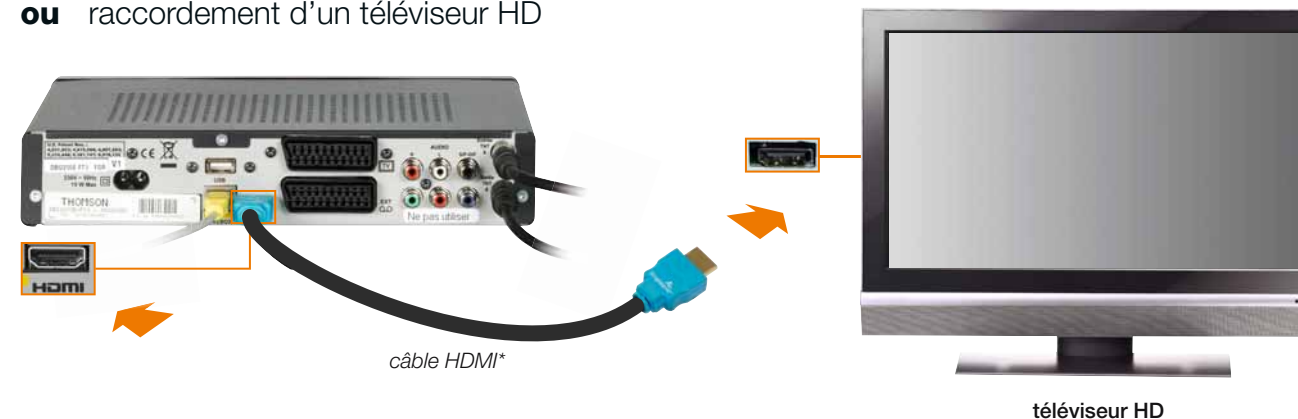

- > Branchez une extrémité du câble HDMI* sur la prise « HDMI » du décodeur.
- > Branchez l'autre extrémité sur la prise « HDMI » de votre téléviseur.

*câble non fourni dans le pack

5 raccordement à une alimentation électrique



- > Branchez le câble d'alimentation au décodeur et à une prise électrique.

6 mise sous tension



- > Mettez le décodeur sous tension en appuyant sur le bouton «**marche/arrêt**».
- Une fois le décodeur mis sous tension, l'afficheur digital du décodeur indique «**INIT**».

Félicitations !

Les branchements du décodeur sont terminés. Consultez maintenant le guide d'utilisation de la TV d'Orange pour terminer l'installation du décodeur.

La prise Ethernet jaune de votre livebox n'est pas libre

Débranchez le câble de la prise Ethernet jaune et branchez-le sur la prise Ethernet rouge.



Si la prise Ethernet rouge est occupée :

- > Vous pouvez changer de mode de connexion en utilisant une connexion sans fil (reportez-vous à la rubrique «**Changer de mode de connexion filaire vers sans fil**» de votre guide livebox). Puis branchez l'équipement du port Ethernet jaune sur le port Ethernet rouge ainsi libéré.
- > Ou vous pouvez utiliser un «**switch**». Un «**switch**» permet de brancher plusieurs équipements sur une seule prise (à la manière d'une multiprise).
 - Débranchez le câble de la prise Ethernet rouge de votre livebox.
 - Branchez le «**switch**» sur la prise Ethernet rouge de votre livebox.
 - Puis branchez les équipements qui étaient connectés à la prise Ethernet jaune et à la prise Ethernet rouge sur le «**switch**».

Vous pouvez vous procurer un «**switch**» dans votre agence France Télécom ou dans un magasin spécialisé.

Maintenant le port Ethernet jaune de votre livebox est libre.

Pour finaliser le paramétrage, téléchargez le fichier de configuration à <http://assistance.orange.fr/2991.php>.

L'utilisation du Récepteur est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement. Par ailleurs, si vous voulez que votre Récepteur vous donne toute satisfaction quant à son bon fonctionnement, il est nécessaire :

- De l'installer à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Placez le récepteur et le bloc secteur loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/ électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, par exemple des bougies, à proximité du récepteur. En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne. Même si le récepteur et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- De placer le récepteur et le bloc secteur dans un endroit sec et aéré.
- De le protéger de l'humidité : Mettez le récepteur et le bloc secteur à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas de plantes à proximité dont l'arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans le récepteur ou l'adaptateur réseau, débranchez-les par la prise réseau de l'adaptateur et prévenez votre revendeur



- D'éviter les chocs violents : N'utilisez jamais le récepteur s'il est endommagé. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses. N'ouvrez jamais le récepteur ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.

- De ne rien poser sur le récepteur (ce qui nuirait à une bonne aération) : Les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez le récepteur dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du récepteur.
- De le placer hors de portée des petits enfants : Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.



Ce symbole apposé sur votre terminal garantit que ce produit satisfait les exigences des Directives Européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, qui recouvrent les aspects compatibilité électromagnétique, sécurité et marquages.

Température de fonctionnement : 0° à 45° C.

précautions d'emploi

Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

l'emballage




Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

Disque dur : Cet équipement contient un disque dur. Veuillez attendre le passage en veille avant de débrancher et de déplacer votre équipement.

les piles et batteries

Interférences : Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

le produit

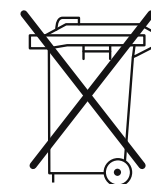

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

licences

Ce produit héberge une technologie protégée par copyright, selon les brevets U.S. et autres droits de propriétés industrielles. Toute utilisation de cette technologie, protégée par copyright, doit être préalablement autorisée par Macrovision. Cette technologie est destinée à un usage privé, sauf autorisation contraire de Macrovision. Il est interdit de démonter et d'analyser le produit.



l'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>
rubrique TV

l'assistance technique

39 00

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis
une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus :
assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)