

Décodeur TV ISD 82


Guide d'installation

bienvenue

Ce guide d'installation va vous
permettre d'installer facilement le
décodeur TV.



vue d'ensemble des branchements

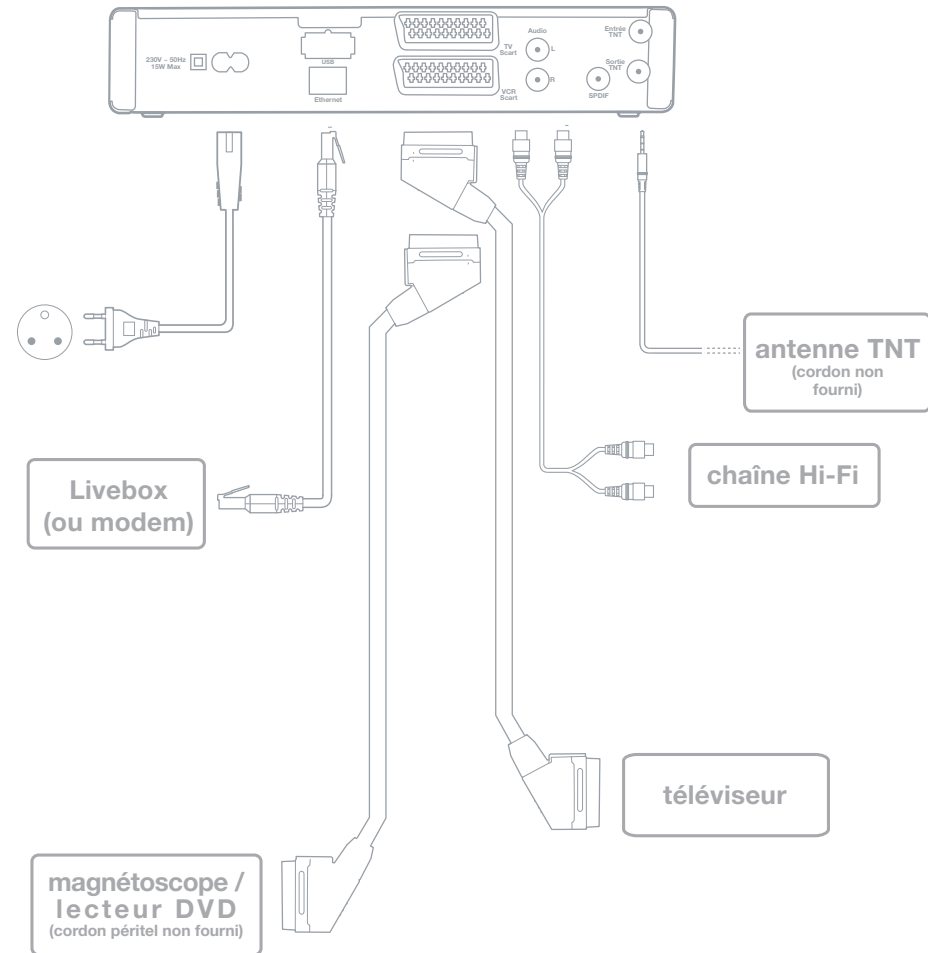

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

sommaire

découvrez le matériel

- vue d'ensemble des branchements p. 1
- vue d'ensemble de votre installation p. 3
- le décodeur et ses accessoires p. 4

avant de commencer p. 5

présentation du décodeur

- face avant du décodeur p. 6
- face arrière du décodeur p. 6

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès p. 7
- connexion entre le décodeur et la Livebox p. 7
- branchement entre le décodeur et le téléviseur p. 8
- branchement électrique p. 8
- vérification du bon fonctionnement p. 9

autres branchements

- avec un magnéto ou un lecteur DVD p. 10
- avec une chaîne Hi-Fi p. 10

paramétrez les chaînes TNT

- les précautions et branchement p. 11
- recherchez les chaînes TNT p. 12


signification des voyants p. 13

informations

- réinitialisation du décodeur p. 14
- les mises à jour du décodeur p. 15
- garantie p. 15
- précautions p. 15

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide

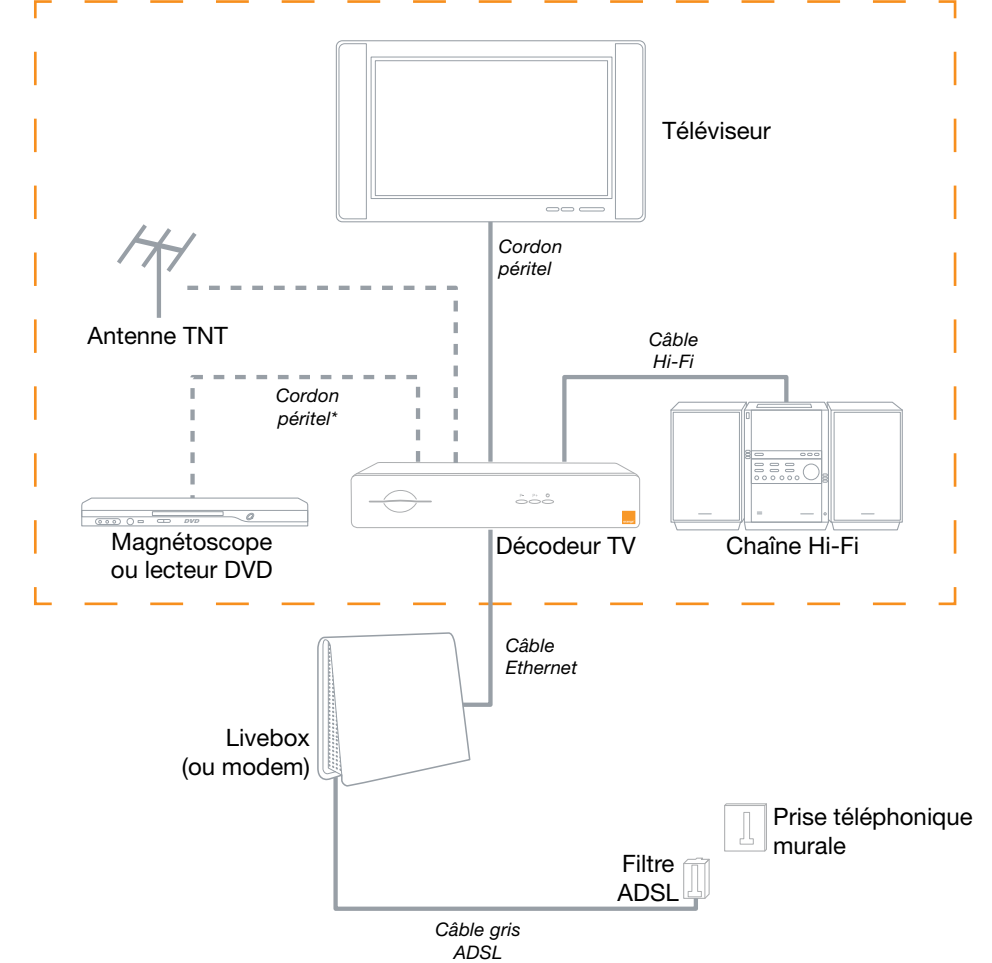

* non fourni

le décodeur et ses accessoires



le décodeur TV



la télécommande
et ses deux piles



1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur
à la Livebox



1 cordon péritel
pour connecter le décodeur
au téléviseur



1 cordon d'alimentation



1 câble Hi-Fi RCA

IMPORTANT

Installez votre Livebox avant votre décodeur


Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de la Livebox (ou modem), avant d'installer le décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec la Livebox ou votre modem.

L'accès à la TV numérique d'Orange est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.


présentation du décodeur

face avant du décodeur

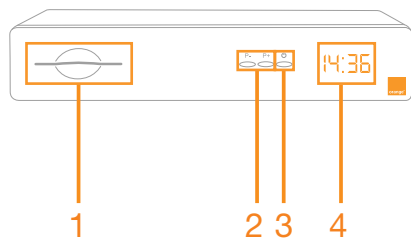


1. **Lecteur de carte d'accès.**
2. **Bouton P+/P-** pour changer de chaînes manuellement.
3. **Bouton marche/arrêt** pour allumer et éteindre le décodeur et pour le réinitialiser (voir p. 14).
4. **Voyant et afficheur digital :** consultez la page 13 pour plus de détails.

face arrière du décodeur

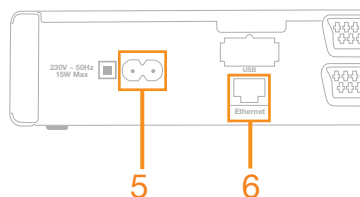


5. **Alim :** pour brancher le décodeur à la source d'alimentation.
6. **Ethernet :** pour connecter le décodeur à la Livebox (ou le modem).

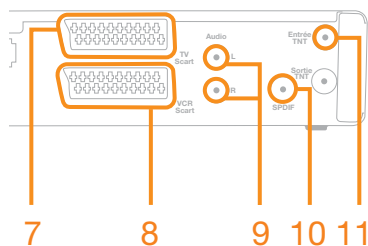

7. **TV scart :** pour brancher le décodeur à votre téléviseur.
8. **VCR scart :** connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
9. **Audio L/R :** pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
10. **S/PDIF :** pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
11. **Entrée TNT :** connexion sur une antenne TNT.

installez le décodeur

1. insertion de la carte d'accès

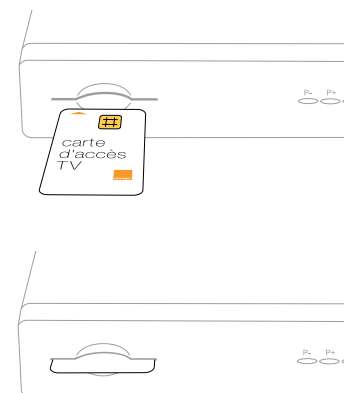


Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

2. connexion entre le décodeur et la Livebox

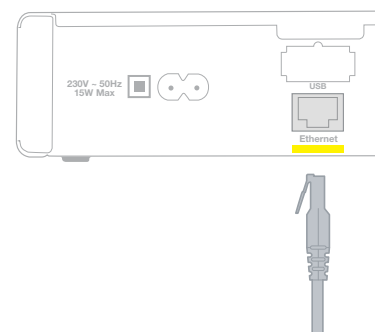


Raccordez le décodeur à votre Livebox avec le câble Ethernet : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" du décodeur (port jaune) et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem.

Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.


installez le décodeur

3. branchement entre le décodeur et le téléviseur

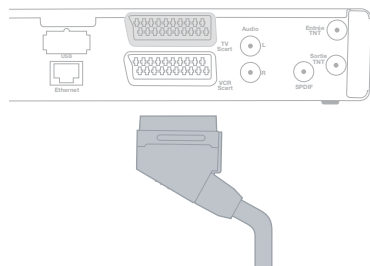

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel “TV” du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

4. branchement électrique

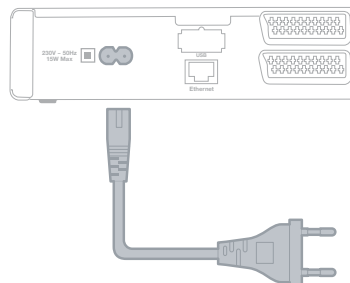

Branchez le cordon d'alimentation sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

installez le décodeur

IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement. L'afficheur digital indique le mot “INIT” sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :



Une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **l'heure apparaît sur l'afficheur digital.**

IMPORTANT




Félicitations, l'installation du matériel est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**

autres branchements


avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

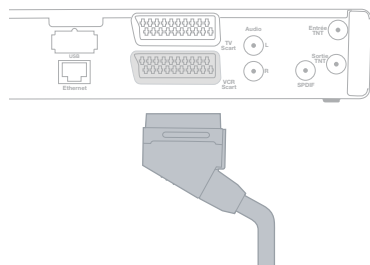

Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel : branchez le cordon sur la prise péritel “VCR scart” du décodeur et sur la prise péritel “TV” de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel “Décodeur” du magnétoscope.

avec une chaîne Hi-Fi

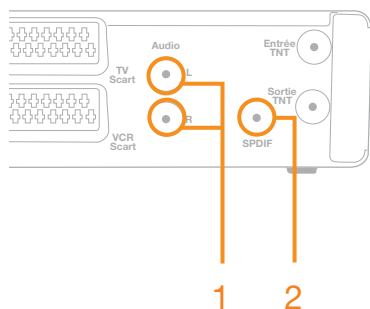

Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :

1. **S/PDIF** pour une sortie numérique avec un câble RCA.
2. **Audio L/R** pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre équipement Hi-Fi.

paramétrez les chaînes TNT


les précautions et branchement

Le décodeur Thomson ISD 82 est équipé d'un tuner TNT : il vous est donc possible de recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du bouquet TV.

Une fois paramétrées, les chaînes s'intégreront simplement dans la liste des chaînes du bouquet TV.

Avant de débiter la recherche, assurez-vous des points suivants :

1. Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site web : www.csa.fr),
2. Assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible.

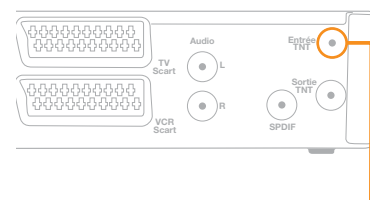

Prise “Entrée TNT”

3. Branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise “Entrée TNT” du décodeur.

En reliant la prise “Sortie TNT” du décodeur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

Le tuner TNT ne fonctionne que lorsque le décodeur est connecté à la TV numérique par ADSL.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention “par la TNT” sur la mosaïque et sur les bandeaux d'informations.

paramétrez les chaînes TNT

signification des voyants

rechercher les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes manquantes de la TNT (canal 1, 6...) et suivez les instructions :



1. L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



2. Un nouvel écran indiquant la progression de la recherche s'affiche. Patientez jusqu'à la fin de la recherche.

Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

En cas d'échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer une nouvelle recherche.

Si la recherche n'aboutit toujours pas, votre antenne n'est peut-être pas compatible ou mal orientée ou vous n'êtes pas dans une zone couverte par la TNT : demandez l'assistance de votre installateur d'antenne.



voyant / afficheur

signification

○ + TV

décodeur en marche

○ + HEURE

mode veille

● + TV
clignote rapidement

action télécommande

● + INIT
clignote lentement

mise à jour en cours
de téléchargement

IMPORTANT

Réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vérifiez tous les branchements de votre installation TV.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation du décodeur :

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation en façade pendant au moins 3 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur digital du décodeur,
2. Attendez que le message "INIT" disparaisse ;
3. Puis appuyez sur la touche marche / arrêt de la télécommande pour le rallumer,
4. Attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l'incident persiste, notre assistance technique est à votre disposition.

les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.



l'assistance technique

39 00

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

