



télécommande

guide d'utilisation

l'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>
rubrique TV

l'assistance téléphonique
39 00
(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/minute
depuis une ligne fixe France Télécom.)



France Télécom - S.A. au capital de 10426 692 520 € - RCS PARIS 380 129 866 - Agence Bornéo - Documents et photos non contractuels - octobre 2007



utilisez votre télécommande

⏻ : permet d'allumer et d'éteindre le décodeur (passage en mode veille).

◀ ▶ ▶ ▼ : touches de navigation.

◀ : effacer le dernier caractère saisi.

OK : valider.

MENU : accès à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.

R : retour à l'écran précédent.

24/24 Vidéo
service de vidéo
à la demande


◀ ▶ : retour et avance rapide.

⏸ ▶ : pause / lecture.

et **■** : stop.

TV : basculer entre le Bouquet TV d'Orange et le bouquet de TV payant.

VOD : accès direct à 24/24 Vidéo, service de vidéo à la demande.

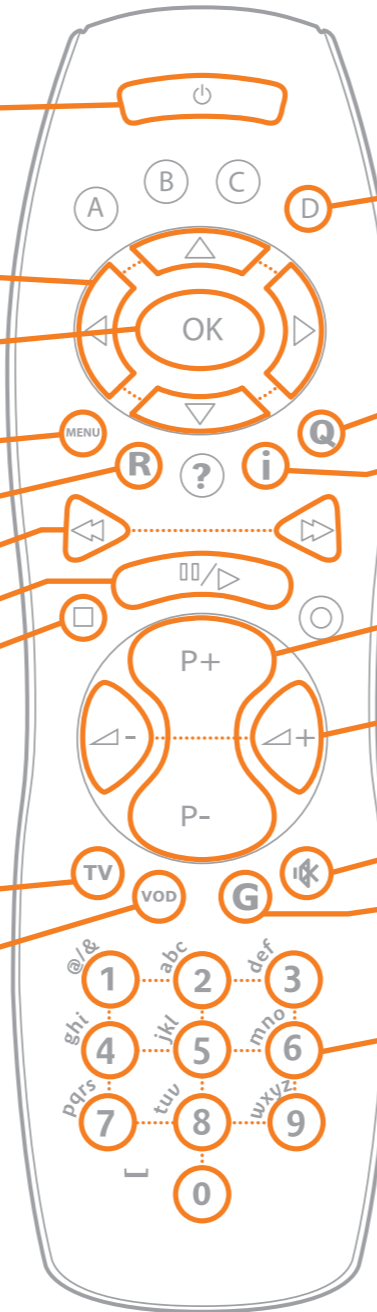

D : zappette (liste des chaînes).

Q : quitter.

i (info) : permet d'accéder aux bandeaux ou fiches d'informations sur les programmes.

P+ et **P-** : changer de chaîne.

◀- et **▶+** : volume du son.

🔇 : coupure du son.

G : guide des programmes.

les touches alphanumériques permettent de :

- sélectionner une chaîne.
- saisir vos différents codes d'accès.
- saisir des mots clés.