

Poster d'installation rapide - Décodeur Sagem IAD 80

AVANT L'INSTALLATION

1 IMPORTANT

Installez votre Livebox avant votre décodeur

Prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox (ou modem), avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites sur ce poster.

Pour de plus amples informations, consultez le guide complet de l'installation du décodeur.

Reportez-vous aussi au guide d'installation fourni avec votre Livebox ou votre modem.


2 IMPORTANT

Mise en service de la TV numérique

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.


Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.

3

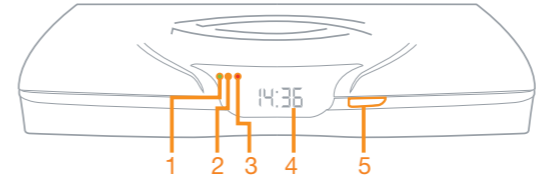

- 1. Voyant de marche vert**
- 2. Voyant de messages orange** (réception d'informations)
- 3. Voyant de veille rouge**
- 4. Afficheur digital** affiche l'heure en veille ou "TV" en marche
- 5. Bouton de marche/arrêt**

4

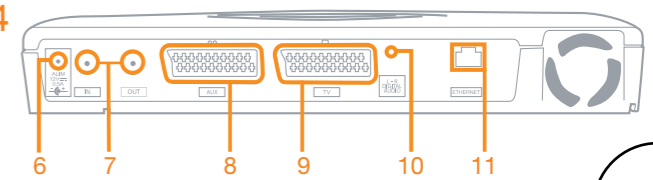

- 6. Alim :** branchement électrique.
- 7. Prise d'antenne TNT :** connexion sur une antenne TNT.
- 8. AUX :** connexion avec d'autres équipements.
- 9. TV :** connexion avec le téléviseur.
- 10. LR Digital Audio :** connexion avec une chaîne Hi-Fi.
- 11. Ethernet :** connexion avec la Livebox (ou modem).

INSTALLATION

5 insertion de la carte d'accès TV



Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur :


la puce vers l'avant et tournée vers le décodeur.

6 insertion de la carte d'accès TV




Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

7 connexion décodeur / Livebox




Raccordez le décodeur à votre Livebox avec le câble Ethernet : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem. Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

8 connexion décodeur / TV

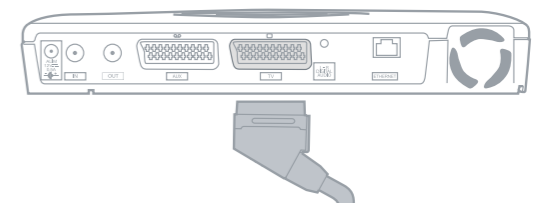

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

9 branchement électrique

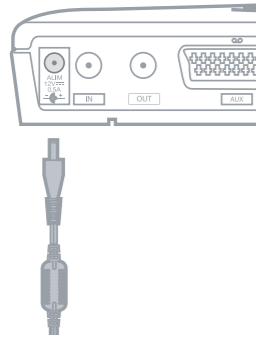

Branchez le bloc d'alimentation externe sur le décodeur et reliez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur avec d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez le guide, p.10.


10 IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous avez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement : le pavé digital affiche le mot « INIT » sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

11 vérification du bon fonctionnement

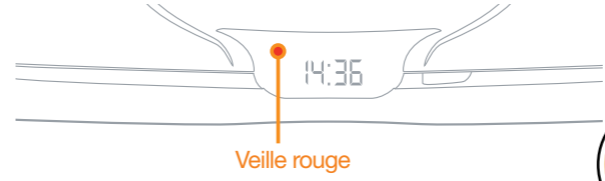

Veille rouge

Avant d'allumer votre téléviseur, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie : une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**

12 paramétrer les chaînes TNT



Avant de débuter la recherche, assurez-vous des points suivants :

Prise TNT "IN"

- Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez www.csa.fr) et que votre installation hertzienne est compatible TNT.
- Branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise d'antenne TNT "IN" du décodeur.

13 paramétrer les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes manquantes de la TNT (canal 1, 6...).

L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Puis, patientez jusqu'à la fin de la recherche. Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

14 IMPORTANT



Félicitations, l'installation du décodeur est terminée.

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **Utiliser la TV numérique.**

15 réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt en façade pendant au moins 3 sec. : le message "INIT" apparaît sur le décodeur.
- Attendez que le message "INIT" disparaisse.
- Puis rallumez votre décodeur, attendez quelques instants pour vérifier si le problème est résolu.

Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique.



Poster d'installation rapide

Décodeur TV Sagem IAD 80

l'assistance technique

39 00

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>



le décodeur TV

la télécommande
et ses deux piles1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur à la Livebox1 cordon péritel
pour connecter le décodeur au téléviseur1 cordon d'alimentation
et son bloc1 cordon adaptateur Hi-Fi RCA
pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi

Vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce poster

