

Poster d'installation rapide - Décodeur Sagem IAD 81

AVANT L'INSTALLATION

1 IMPORTANT

Installez votre Livebox avant votre décodeur

Prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox (ou modem), avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites sur ce poster.

Pour de plus amples informations, consultez le guide complet de l'installation du décodeur.

Reportez-vous aussi au guide d'installation fourni avec votre Livebox ou votre modem.


2 IMPORTANT

Mise en service de la TV numérique

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.


Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et du code confidentiel de la TV numérique.

3

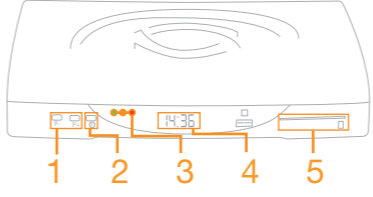

- Bouton P+/P-** pour changer de chaîne.
- Bouton de réinitialisation** (voir étape 15).
- Voyant de signification d'états du décodeur** : consultez la page 13 du guide pour plus de détails.
- Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.
- Lecteur de carte d'accès.**


4

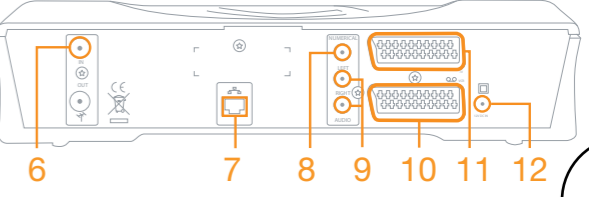

- Prise d'antenne TNT IN.**
- Ethernet** : connexion avec la Livebox (ou modem).
- Numerical** : connexion avec un récepteur Dolby Digital.
- Audio Left/Right** : connexion avec une chaîne Hi-Fi.
- VCR** : connexion avec d'autres équipements.
- TV** : connexion avec le téléviseur.
- Alim** : branchement électrique.

INSTALLATION


5 insertion de la carte d'accès TV

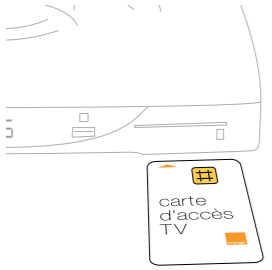

Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé à l'avant du décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le haut.

6 insertion de la carte d'accès TV

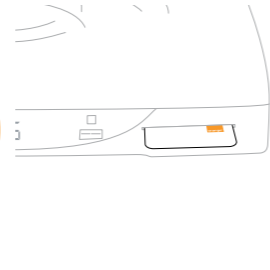


Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

7 connexion décodeur / Livebox




Raccordez le décodeur à la Livebox avec le câble Ethernet : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" du décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem. Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.

8 connexion décodeur / TV

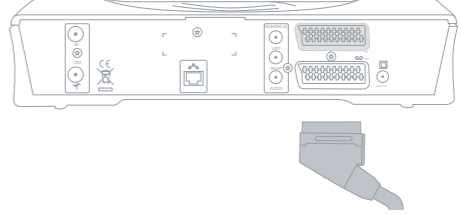

Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "TV" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

9 branchement électrique

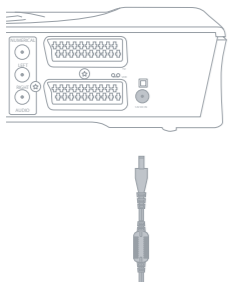

Branchez le bloc d'alimentation externe sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.


10 IMPORTANT

Initialisation du décodeur

Une fois que vous avez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement : le pavé digital affiche le mot « INIT » sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

11 vérification du bon fonctionnement



Veille rouge

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie : une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, **le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.**

12 paramétrer les chaînes TNT



Avant de débuter la recherche, assurez-vous des points suivants :

- vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez www.csa.fr).
- assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. Le cas échéant, équipez-vous d'une antenne compatible.
- branchez votre antenne hertzienne TNT sur la prise d'antenne TNT "IN" du décodeur.

13 paramétrer les chaînes TNT

Sélectionnez l'une des chaînes manquantes de la TNT (canal 1, 6...).

L'écran d'invitation à lancer la recherche s'affiche :

- Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
- Puis, patientez jusqu'à la fin de la recherche. Si la recherche est réussie, la chaîne s'affiche sur l'écran après une trentaine de secondes.

14 IMPORTANT



Félicitations, l'installation du décodeur est terminée.

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **la TV numérique.**

15 réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vous pouvez effectuer une réinitialisation de votre décodeur :

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation en façade pendant au moins 3 secondes : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur.
- attendez que le message "INIT" disparaisse.
- puis appuyez sur la touche Marche de la télécommande pour le rallumer.
- attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si l'incident persiste, contactez l'assistance technique.



Poster d'installation rapide

Décodeur TV Sagem IAD 81

l'assistance technique

39 00

 (0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

 France Télécom - S.A. au capital de 10 412 239 188 € - 380 129 866 RCS Paris
 Création, PAO : Groupe Awak'IT - Crédits photos Alain Llobregat - Documents et photos non contractuels


le décodeur TV

la télécommande
et ses deux piles1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur à la Livebox1 cordon péritel
pour connecter le décodeur au téléviseur1 cordon d'alimentation
et son bloc

Vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce poster

