


Installation rapide du décodeur Sagem IAD 60

1 Le décodeur et ses accessoires

- [1] **Le décodeur**
- [2] **La télécommande** (et ses deux piles AAA)
- [3] **1 câble Ethernet** de 5 m pour connecter le décodeur à la livebox
- [4] **1 cordon péritel** pour connecter le décodeur au téléviseur
- [5] **1 bloc d'alimentation externe**




2 Face avant du décodeur

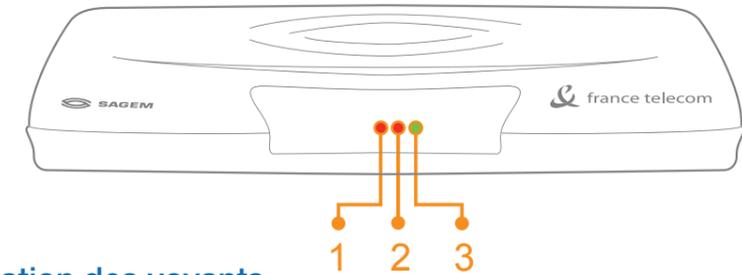

Signification des voyants

- **1 Voyant de veille** : le rouge fixe indique que le décodeur est en mode veille.
- **2 Voyant de messages** : le orange indique que le décodeur reçoit des informations ou du courrier électronique.
- **3 Voyant de marche** : le voyant vert est éteint quand le décodeur est en marche. Vert clignotant rapidement lorsque la télécommande est actionnée.
 - Clignote lorsqu'une mise à jour est en cours de téléchargement.

3 Face arrière du décodeur

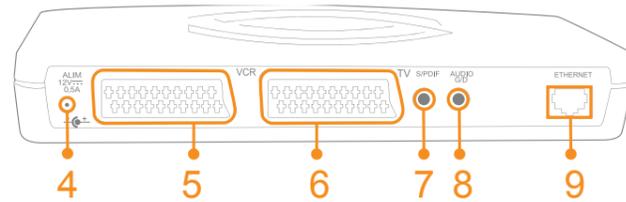


Présentation des connexions

- **4 Alim** : pour connecter le décodeur à la source d'alimentation.
- **5 VCR (i.e magnétoscope)*** : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre magnétoscope (cordon non fourni).
- **6 TV** : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre téléviseur.
- **7 S/PDIF*** : pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
- **8 Audio out (G et D)*** : pour connecter le décodeur à un téléviseur ou à un récepteur audio / vidéo (chaîne Hi-fi ou home cinéma) afin de bénéficier d'un son amélioré.
- **9 Ethernet** : pour connecter le câble Ethernet provenant du modem ou de la Livebox.

* Si vous disposez de ce type de matériel.

4 Installation des équipements

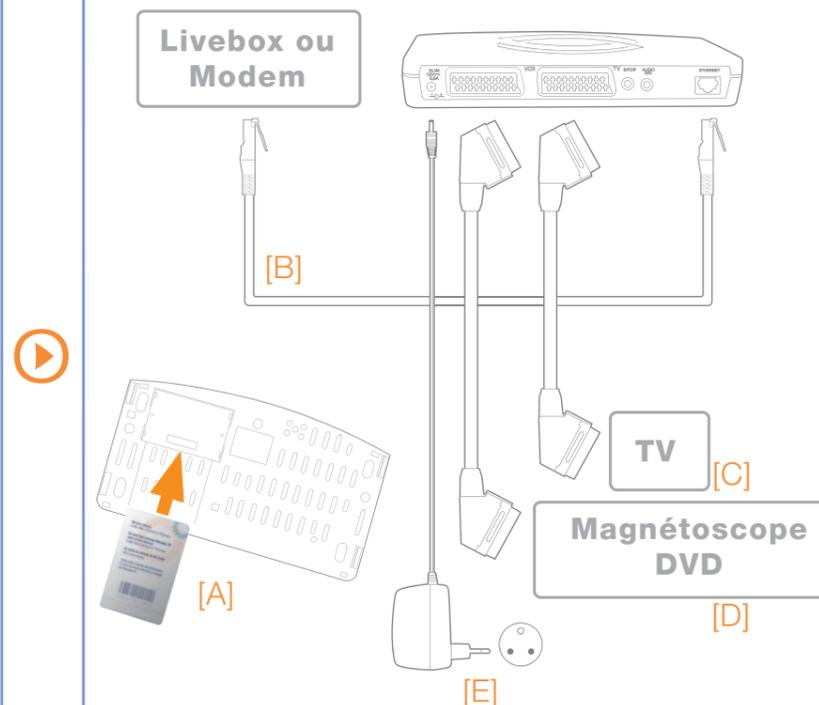

Vous devez toujours installer votre modem AVANT votre décodeur.

- [A] **Insérez la carte d'accès**** dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur : la puce au dessous (tournée vers le décodeur) et vers l'avant.
- [B] **Branchez le câble Ethernet** sur la prise «Ethernet» de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem. Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.
- [C] **Branchez le cordon sur la prise péritel «TV»** du décodeur et sur une des prises péritel de votre téléviseur (AV1, AUX1...).
- [D] **Branchez un cordon péritel*** sur la prise péritel «AUX» du décodeur et sur une prise péritel de votre magnétoscope.
- [E] **Branchez le bloc d'alimentation externe** sur le décodeur et reliez-le à une prise électrique.

Reportez-vous au guide d'utilisation des services MaLigne TV.

* Si vous disposez de ce type de matériel.

** la carte d'accès se trouve dans votre pochette d'accueil MaLigne TV.